



KLIC-LG1

**Pasarela KNX - RYB
para unidades de A/A LG.**

ZCL-LG1

Versión del programa de aplicación: [1.1]
Edición del manual: [1.1]_b

CONTENIDO

Contenido.....	2
Actualizaciones del documento	3
1 Introducción.....	4
1.1 KLIC-LG1	4
1.2 Inicialización y fallo de tensión	5
2 Configuración.....	6
2.1 General.....	6
2.2 Entradas	8
2.2.1. Entrada binaria	8
2.2.2. Sonda de temperatura.....	8
2.2.3. Detector de movimiento	8
2.3 Funciones lógicas	9
2.4 Pasarela A/A.....	10
2.4.1 Configuración.....	10
2.4.2 Ventilador	18
2.4.3 Lamas.....	20
2.4.4 Configuración inicial	22
2.4.5 Escenas	23
2.4.6 Gestión de errores.....	25
ANEXO I. Objetos de comunicación	27

ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Modificaciones	Página(s)
[1.1]_b	Correcciones menores.	-
[1.1]_a	Cambios en el programa de aplicación: - Mejora en el proceso de conexión a la máquina.	-
[1.0]_c	Aclaración sobre significado de la notificación del LED en verde.	27
[1.0]_b	Correcciones menores.	-

1 INTRODUCCIÓN

1.1 KLIC-LG1

El **KLIC-LG1** de Zennio es una pasarela que permite la comunicación **bidireccional** entre un sistema de control domótico KNX y los sistemas de aire acondicionado de **LG** a través los tres hilos de comunicación que proporcionan.

Gracias a la **bidireccionalidad**, el sistema de aire acondicionado puede controlarse desde la instalación domótica de forma equivalente a como se hace mediante sus propios controles. Al mismo tiempo, el estado real de la máquina puede comprobarse y enviarse al bus KNX para su seguimiento.

Las características más destacables del KLIC-LG1 son:

- **Comunicación bidireccional** con unidades de A/A LG a través de los hilos de conexión que proporciona: **R** (tensión alimentación, 12V), **Y** (comunicación), **B** (GND).
- Control de las **funciones principales** de las unidades de A/A LG: On/Off, temperatura, modo de funcionamiento, velocidad de ventilación, posicionamiento de lamas...
- **Control e identificación de errores**, tanto propios de la unidad de A/A como derivados del proceso de comunicación con el KLIC-LG1.
- Hasta cinco **escenas**.
- **Tres entradas analógico-digitales**, para la conexión de sondas de temperatura, detectores de movimiento o pulsadores e interruptores binarios.
- **10 funciones lógicas** multi-operación personalizables.
- **Heartbeat** o confirmación periódica de funcionamiento.

1.2 INICIALIZACIÓN Y FALLO DE TENSIÓN

Dependiendo de la configuración, durante el arranque del dispositivo se ejecutarán algunas acciones específicas. El integrador puede configurar un estado inicial para la máquina de A/A tras restaurarse la tensión de bus, así como el envío de ciertos objetos al bus KNX, según se describe en las siguientes secciones de este documento.

Por otro lado, cuando se produce un fallo de tensión, el dispositivo interrumpirá cualquier acción pendiente, y guardará su estado de forma que lo pueda recuperar una vez se restablezca el suministro de energía

Notas:

- *Cuando se produce un fallo de bus, el KLIC-LG1 puede tardar hasta un minuto en establecer comunicación con la máquina.*
- *La configuración que posea el mando será enviada si éste se conecta posteriormente al KLIC-LG1.*

2 CONFIGURACIÓN

2.1 GENERAL

La configuración general del dispositivo permite habilitar las funcionalidades que serán requeridas durante su funcionamiento:

- **Heartbeat** o envío de confirmación periódica de funcionamiento.
- **Entradas**: ver sección 2.2.
- **Funciones lógicas**: ver sección 2.3.
- **Pasarela AA**: ver sección 2.4.

La última de ellas es la que concentra todas las funciones propias del KLIC-LG1, relativas a la comunicación con la unidad de A/A y a la gestión del sistema de climatización.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras importar la correspondiente base de datos en ETS y añadir el dispositivo al proyecto correspondiente, el proceso de configuración se inicia accediendo a la pestaña de parámetros del dispositivo. En primer lugar, aparece la ventana General, con los siguientes parámetros:

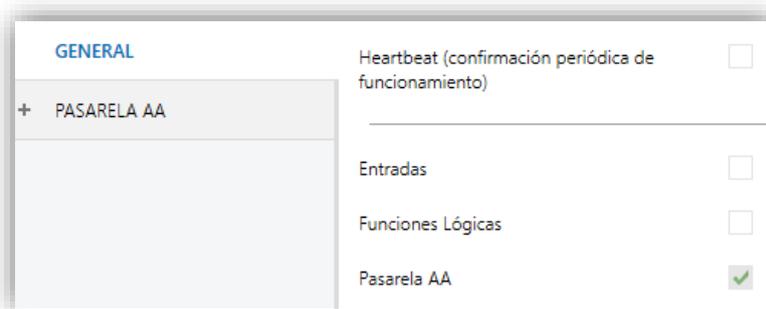


Figura 1. General.

- Una vez activadas las funciones de **Entradas**, **Funciones lógicas** y **Pasarela AA** se incluirán pestañas adicionales en el menú de la izquierda. Estas funciones y sus parámetros se explicarán en secciones posteriores de este documento. Nótese que la función **Pasarela AA** se encuentra permanentemente activa.

- **Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento):** este parámetro permite al integrador añadir un objeto de 1 bit (“**[Heartbeat] Objeto para enviar ‘1’**”) que se enviará periódicamente con el valor “1” con el fin de notificar que el dispositivo está en funcionamiento (*sigue vivo*).

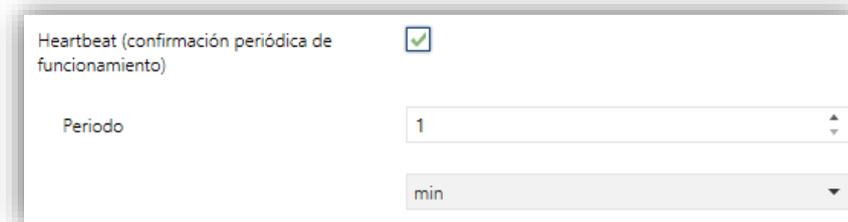


Figura 2. Heartbeat.

Nota: *el primer envío tras descarga o fallo de bus se produce con un retardo de hasta 255 segundos, a fin de no saturar el bus. Los siguientes ya siguen el periodo parametrizado.*

Independientemente de los parámetros anteriores, los siguientes objetos aparecen disponibles por defecto:

- “[AA] On/Off” y “[AA] On/Off (estado)”: permiten encender (valor “1”) y apagar (valor “0”) la unidad de A/A o consultar el estado actual, respectivamente.
- “[AA] Temperatura de consigna” y “[AA] Temperatura de consigna (estado)”: permiten establecer la consigna de temperatura deseada o leer el valor actual, respectivamente. Ver la sección 2.4.1 para más opciones.
- “[AA] Modo” y “[AA] Modo (estado)”: permiten establecer el modo de funcionamiento deseado (Automático, Calentar, Enfriar, Ventilación o Aire seco) o bien leer el modo actual, respectivamente. Ver la sección 2.4.1 para más opciones.
- “[AA] Velocidad: control porcentaje” y “[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)”: permiten establecer la velocidad deseada o leer la velocidad actual, respectivamente. Ver la sección 2.4.1 para más opciones.
- “[AA] Tiempo de operación”: muestra en tiempo de operación en horas que la máquina de A/A ha estado trabajando. Ver la sección 2.4.1 para más opciones.

- “[AA] **Temperatura de referencia (estado)**”: muestra la temperatura que está siendo tomada como referencia por la máquina de A/A. Ver la sección 2.4.1 para más opciones.
- Diversos **objetos de error**. Ver sección 2.4.6.

2.2 ENTRADAS

El KLIC-LG1 incorpora **tres puertos de entrada analógico-digitales**, cada uno de los cuales tiene tres posibles configuraciones que se explican a continuación.

2.2.1. ENTRADA BINARIA

Configuración para la conexión de un pulsador o un interruptor/sensor. Consúltese el manual específico “**Entradas binarias**”, disponible en la sección de producto del KLIC-LG1 en el portal web de Zennio (www.zennio.com).

2.2.2. SONDA DE TEMPERATURA

Configuración para la conexión de un sensor de temperatura. Consúltese el manual específico “**Sonda de temperatura**”, disponible en la sección de producto del KLIC-LG1 en el portal web de Zennio (www.zennio.com).

2.2.3. DETECTOR DE MOVIMIENTO

Es posible conectar detectores de movimiento y luminosidad de Zennio a los puertos de entrada del KLIC-LG1. Consúltese el manual de usuario específico “**Detector de movimiento**” disponible en la sección de producto del KLIC-LG1 del portal web de Zennio (www.zennio.com).

2.3 FUNCIONES LÓGICAS

Este módulo permite la ejecución de operaciones numéricas o en lógica binaria con datos procedentes del bus KNX y enviar el resultado a través de objetos de comunicación específicamente habilitados a tal efecto en el actuador.

En el KLIC-LG1 pueden implementarse **hasta 10 funciones lógicas diferentes e independientes entre sí**, completamente personalizables, que consisten en **un máximo 4 operaciones consecutivas para cada una**.

La ejecución de cada función puede depender de una **condición** configurable, que será evaluada cada vez que **active** la función a través de objetos de comunicación específicos y parametrizables. El resultado tras la ejecución de las operaciones de la función puede ser también evaluado de acuerdo a ciertas **condiciones** y después enviarse (o no) al bus KNX, todo lo cual podrá hacerse cada vez que la función se ejecute, periódicamente o sólo cuando el resultado difiera del anterior.

Consúltese el documento específico “**Funciones lógicas**” (disponible en la sección de producto del KLIC-LG1 en la página web de Zennio: www.zennio.com) para obtener información detallada sobre el uso de las funciones lógicas y su parametrización en ETS.

2.4 PASARELA A/A

2.4.1 CONFIGURACIÓN

El KLIC-LG1 permite la supervisión y el control de la máquina de aire acondicionado de manera similar a como se efectúa desde el mando cableado de la máquina.

A través del bus KNX se podrá enviar al KLIC-LG1 las órdenes para controlar las siguientes funciones básicas del sistema de aire acondicionado:

- **Configuración de control**, permite establecer el tipo de control maestro-esclavo deseado para el KLIC-LG1.

Nota: cada vez que se cambie la configuración de control, se debe hacer un reinicio de la unidad de A/A dejándola más de un minuto sin alimentación.

- **Encendido/apagado** de la máquina de aire acondicionado.

Nota: si la máquina se encuentra apagada, serán ignoradas todas las órdenes que reciba.

- **Modo de funcionamiento:** auto, calentar, aire seco, ventilación y enfriar.

Nota: debido a restricciones de LG, en modo “Ventilación” y “Aire seco”, no es posible cambiar la consigna de temperatura.

- **Temperatura de consigna** de la máquina, que puede ser modificada dentro de un rango de valores según el modelo específico de la unidad de A/A.

- **Temperatura de referencia externa** cuya finalidad es recibir los valores de temperatura proporcionados de una sonda de temperatura externa y que estos sean los valores que tenga en cuenta la máquina de A/A para realizar el control de la temperatura.

- **Velocidad de ventilación:** 3-4 niveles, según el modelo de la unidad de A/A.

- **Control de las lamas:** control por pasos, posicionamiento directo, movimiento oscilante y movimiento remolino de lamas horizontales y verticales, según el modelo de la unidad de A/A.

Por otra parte, el KLIC-LG1 permite configurar las siguientes funciones avanzadas:

- **Configuración inicial:** permite definir el valor inicial deseado para los estados de la unidad de A/A tras programarse o reiniciarse el dispositivo.
- **Límites de temperatura:** permite limitar el rango de las temperaturas de consigna que pueden enviarse a la máquina.
- **Tiempo de operación:** permite conocer las horas de funcionamiento de la unidad de A/A.
- **Apagado automático:** permite apagar la máquina de forma temporal (tras un cierto retardo parametrizable) si, debido a un determinado evento, se activa el objeto de comunicación que lleva asociado.
- **Escenas:** permite definir ambientes de climatización predefinidos, que podrán activarse mediante la recepción de valores de escena desde el bus.

Estas funcionalidades implican cambios de estado en la máquina, por lo que ésta informa periódicamente al KLIC-LG1 sobre su estado actual. Cuando el KLIC-LG1 detecta algún cambio, actualiza los **objetos de estado** y los envía al bus KNX. Asimismo, el KLIC-LG1 proporciona la función de **gestión de errores** (ver sección 2.4.6), que permite el envío al bus de mensajes en caso de la máquina de A/A notifique algún error.

PARAMETRIZACIÓN ETS

La ventana de Configuración de la pasarela de aire acondicionado proporciona los siguientes parámetros:

<p>GENERAL</p> <p>- PASARELA AA</p> <p>CONFIGURACIÓN</p> <p>Velocidades</p>	<p>CONFIGURACIÓN DE CONTROL</p> <p>Configuración maestro/esclavo <input checked="" type="radio"/> KLIC como maestro <input type="radio"/> KLIC como esclavo</p> <hr/> <p>MODOS DE OPERACIÓN</p> <p>Modo calor disponible <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Modo simplificado (sólo enfriar/calentar) <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>VENTILADOR</p> <p>Velocidades <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Lamas (*) <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>TEMPERATURA DE CONSIGNA</p> <p>Límites de consigna <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>TEMPERATURA DE REFERENCIA</p> <p>Objeto de temperatura de referencia externa <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>TIEMPO DE OPERACIÓN</p> <p>Tiempo de operación inicial <input checked="" type="radio"/> Mantener el valor actual <input type="radio"/> Establecer valor</p> <p>Envío periódico (0 = deshabilitado) <input type="text" value="1"/> h</p> <hr/> <p>APAGADO AUTOMÁTICO</p> <p>Apagado automático <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>CONFIGURACIÓN INICIAL</p> <p>Configuración inicial <input checked="" type="radio"/> Por defecto <input type="radio"/> Personalizada</p> <hr/> <p>ESCENAS</p> <p>Escenas <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>(*) Configurar según funciones disponibles en la unidad interior.</p>
--	---

Figura 3. Pasarela A/A. Configuración.

CONFIGURACIÓN DE CONTROL

<p>CONFIGURACIÓN DE CONTROL</p> <p>Configuración maestro/esclavo <input checked="" type="radio"/> KLIC como maestro <input type="radio"/> KLIC como esclavo</p>
--

Figura 4. Pasarela A/A. Configuración. Configuración de control.

- **Configuración maestro/esclavo:** permite configurar el KLIC-LG1 como maestro o esclavo. Los objetos de “[AA] Temperatura de referencia externa” y “[AA] Temperatura de referencia (estado)” estarán disponibles si se parametriza KLIC como maestro.

Importante: solo puede haber un dispositivo maestro en la instalación y debe ser conectado antes de realizar la conexión del esclavo.

MODOS DE OPERACIÓN

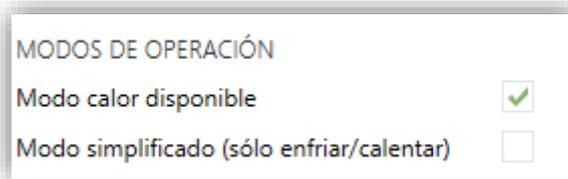


Figura 5. Pasarela A/A. Configuración. Modos de operación.

KLIC-LG1 permite controlar el modo de operación de climatización de la máquina de A/A a través de los siguientes objetos, disponibles por defecto:

- “[AA] Modo”: objeto de 1 byte que permite seleccionar el modo de operación de climatización. Sólo se tendrán en cuenta los valores del objeto que correspondan con alguno de los modos disponibles en las máquinas LG, que quedan recogidos en la Tabla 1.
- “[AA] Modo (estado)”: objeto de 1 byte que permite conocer el estado del modo de operación de climatización.

Valor del objeto	Modo de la máquina
0	Auto
1	Calentar
3	Enfriar
9	Ventilación
14	Aire seco

Tabla 1. Modos de operación de climatización.

Adicionalmente, se podrá habilitar por parámetro:

- **Modo calor disponible:** en caso de deshabilitarlo, desaparecerán las opciones de modo calor, modo automático, límite máximo de consigna y modo simplificado.

- **Modo simplificado:** además de los objetos de un byte “**Modo**” y “**Modo (estado)**”, disponibles por defecto, es posible conmutar y consultar el modo de funcionamiento mediante los siguientes objetos binarios, que se habilitan una vez activado este parámetro:
 - “**Modo simplificado**”: que permite conmutar al modo Enfriar cuando se recibe un “0” y al modo Calentar al recibirse un “1”.
 - “**Modo simplificado (estado)**”, que envía el valor “0” al activarse Enfriar o Aire seco, y el valor “1” al activarse Calentar. El modo Ventilación no queda reflejado en el valor de este objeto.

VENTILADOR



Figura 6. Pasarela A/A. Configuración. Ventilador.

- **Velocidades:** habilita la función del Ventilador. Ver sección 2.4.2.
- **Lamas:** habilita la función de las Lamas en el ventilador. Ver sección 2.4.3.

TEMPERATURA DE REFERENCIA

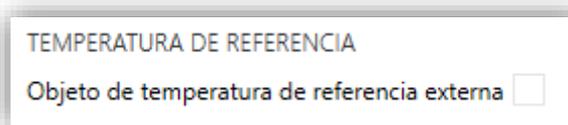


Figura 7. Pasarela A/A. Configuración. Temperatura de referencia.

- **Objeto de temperatura de referencia externa:** habilita el objeto de dos bytes “[AA] Temperatura de referencia externa”, que proporcionará la medida de una sonda de temperatura externa con que la máquina de A/A efectúa el lazo de control.

Nota: esta opción solo está disponible si se configura el KLIC como maestro.

TEMPERATURA DE CONSIGNA

TEMPERATURA DE CONSIGNA	
Límites de consigna	<input checked="" type="checkbox"/>
Mínimo (modo enfriar/auto/aire seco)	18 °C
Máximo (modo calentar/auto)	30 °C

Figura 8. Pasarela A/A. Configuración. Temperatura de consigna.

- **Límites de consigna:** permite limitar el rango de la temperatura de consigna (inferiormente para los modos Enfriar, Aire seco y Auto y superiormente para los modos Calendar y Auto), siempre que los límites permanezcan dentro del rango predefinido por la unidad de A/A. Cuando el KLIC-LG1 reciba una orden para enviar a la unidad de A/A una consigna superior (o inferior) a los límites configurados, enviará en realidad el valor del límite.
 - **Mínimo (modo Enfriar / Aire seco / Auto):** establece el límite inferior.
 - **Máximo (modo Calendar / Auto):** establece el límite superior.

Una vez habilitados, se dispondrá de varios objetos para poder modificar en tiempo de ejecución dichos límites. Los valores de dichos objetos estarán restringidos al intervalo definido por los límites absolutos establecidos por la propia máquina (10°C y 32°C):

- “[AA] Temperatura de consigna: límite inferior”:
- “[AA] Temperatura de consigna: límite inferior (estado)”:
- “[AA] Temperatura de consigna: límite superior”:
- “[AA] Temperatura de consigna: límite superior (estado)”:


Notas:

- *En el caso de que [Mínimo] ≥ [Máximo], los límites no se tendrán en cuenta en modo Auto por ser incongruentes. En este caso se usarán los valores por defecto.*
- *Durante la configuración del programa de aplicación en ETS, estos parámetros solo pueden tomar valores enteros. Sin embargo, en tiempo de ejecución los objetos asociados permiten valores decimales.*

TIEMPO DE OPERACIÓN

Se permitirá conocer las horas de funcionamiento que lleva la máquina de A/A a través del objeto de 2 bytes “[AA] Tiempo de operación”. Este objeto puede leerse y sobrescribirse en tiempo de ejecución.

Además, desde ETS puede configurarse

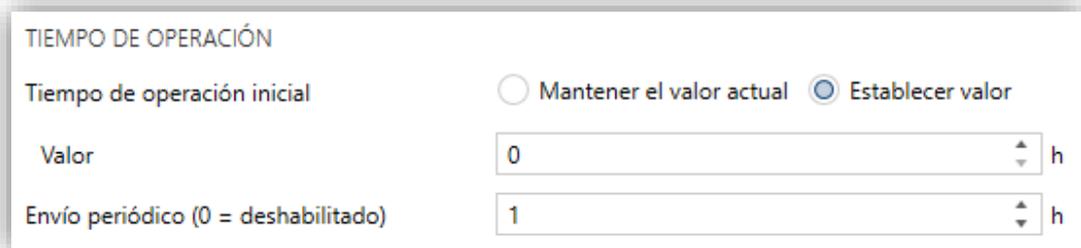


TIEMPO DE OPERACIÓN	
Tiempo de operación inicial	<input type="radio"/> Mantener el valor actual <input checked="" type="radio"/> Establecer valor
Valor	0 h
Envío periódico (0 = deshabilitado)	1 h

Figura 9. Pasarela A/A. Configuración. Tiempo de operación.

- **Tiempo de operación inicial**, teniendo disponibles las opciones:
 - “Mantener el valor actual”: opción habilitada por defecto, la cual mantiene el valor previo a la descarga.
 - “Establecer valor”: permite establecer un valor inicial para el tiempo de operación.
- **Envío periódico**: periodo de retransmisión (en horas) del tiempo de operación, Si se establece a 0 el envío periódico estará deshabilitado.

Cuando el objeto del tiempo de operación alcanza su valor máximo (65535 horas), se envía por el bus (se haya parametrizado, o no, el envío del mismo) y se mantendrá en ese valor hasta que el usuario decida resetearlo.

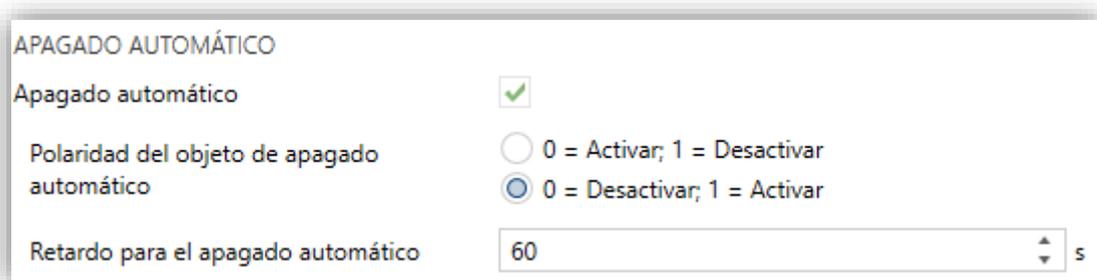

APAGADO AUTOMÁTICO	
Apagado automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Polaridad del objeto de apagado automático	<input type="radio"/> 0 = Activar; 1 = Desactivar <input checked="" type="radio"/> 0 = Desactivar; 1 = Activar
Retardo para el apagado automático	60 s

Figura 10. Pasarela A/A. Configuración. Apagado automático.

APAGADO AUTOMÁTICO

- **Apagado automático:** habilita el objeto binario “[AA] Apagado automático”, y “[AA] Apagado automático (estado)”, que permiten apagar la máquina de manera temporal o leer el estado actual, respectivamente. Típicamente, este objeto estará enlazado a un sensor de apertura de ventana u otras eventualidades. Si la máquina estuviera previamente apagada también se aplicará, no pudiéndose encender hasta que termine esta situación.
 - **Polaridad del objeto de apagado automático:** establece la polaridad del objeto anterior: “0 = Desactivar; 1 = Activar” o “0 = Activar; 1 = Desactivar”.
 - **Retardo para el apagado automático:** establece el tiempo, en segundos, que el KLIC-LG1 esperará antes de apagar la unidad de aire acondicionado. Cualquier orden de apagado recibida durante el retardo interrumpirá la cuenta de tiempo. Se podrá modificar este retardo en tiempo de ejecución mediante el objeto “[AA] Apagado automático: retado”. Al enviar el valor “0”, se inhabilita la funcionalidad del apagado automático.

Nota: las órdenes de encendido enviadas a la unidad de A/A desde un mando cableado tendrán preferencia sobre este modo.

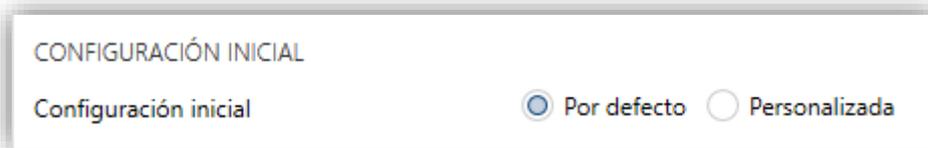


Figura 11. Pasarela A/A. Configuración. Configuración inicial.

INITIAL CONFIGURATION

- **Configuración inicial:** establece el estado inicial que el KLIC-LG1 enviará a la máquina de A/A tras una descarga o un reinicio del dispositivo:
 - “Por defecto”: el estado inicial será el último conocido por el KLIC-LG1.
 - “Personalizada”: ver sección 2.4.4.

ESCENAS



Figura 12. Pasarela A/A. Configuración. Escenas.

- **Escenas:** permite establecer hasta cinco escenas, consistente cada una en una combinación de órdenes a enviar a la máquina de aire acondicionado al recibirse valores de escena desde el bus. Ver sección 2.4.5.

2.4.2 VENTILADOR

La función de Ventilador permite el envío de órdenes a la máquina de A/A para conmutar los niveles de ventilación disponibles. Para ello, el KLIC-LG1 ofrece un control de tipo **porcentaje**.

Asimismo, el KLIC-LG1 permite la activación del **modo automático** de control de la ventilación, en el caso de estar disponible en la máquina, y de un objeto individual para el control del modo automático.

Para configurar estas opciones se recomienda consultar el manual de usuario de la unidad de A/A.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Al habilitar esta función, aparecerá en el menú de la izquierda la pestaña Velocidades.

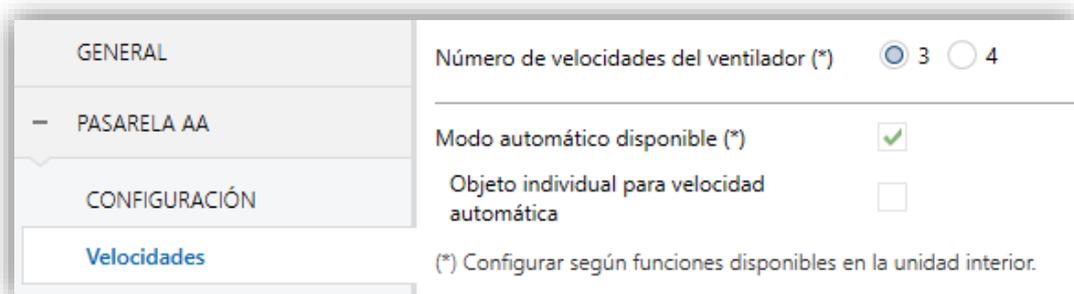


Figura 13. Pasarela A/A. Velocidades.

Los parámetros que contiene son los siguientes:

- **Número de velocidades del ventilador:** permite definir los niveles de velocidad de ventilación disponibles en la unidad de A/A, que podrán ser **3 o 4**. Esto determina los valores de los objetos un byte “[AA] Velocidad: control porcentaje” y “[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)”, que permiten establecer y leer la velocidad, respectivamente. Las siguientes tablas reflejan los valores de porcentaje que corresponden a los diferentes niveles:

- “Tres niveles”.

Valores de control	Valor de estado	Nivel enviado a la máquina
1-33%	33%	1 (mínimo)
34-67%	67%	2
68-100%	100%	3 (máximo)

Tabla 2. Velocidad de ventilación (tres niveles).

- “Cuatro niveles”.

Valores de control	Valor de estado	Nivel enviado a la máquina
1-25%	25%	1 (mínimo)
26-50%	50%	2
51-75%	75%	3
76-100%	100%	4 (máximo)

Tabla 3. Velocidad de ventilación (cuatro niveles).

- **Modo automático disponible:** establece si la máquina de A/A dispone de modo automático de velocidad de ventilación. Si se habilita, el valor “0%” de los objetos “[AA] Velocidad: control porcentaje” y “[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)” quedará reservado para activar o reportar ese modo, respectivamente. Además, aparecerán otros dos parámetros:
 - **Objeto individual para velocidad automática:** habilita los objetos binarios “[AA] Velocidad: automática” y “[AA] Velocidad: automática (estado)”, que permiten activar/desactivar el modo automático o leer el estado actual, respectivamente.
 - **Polaridad del objeto de velocidad automática:** establece la polaridad de los objetos anteriores “0 = Automática Off; 1 = Automática On” o “0 = Automática On; 1 = Automática Off”.

2.4.3 LAMAS


La función de Lamas permite el envío de órdenes a la máquina de A/A para conmutar las posiciones de las lamas (o rejillas) que dirigen el flujo de aire hacia fuera. Para ello, el KLIC-LG1 ofrece un control de tipo **porcentaje**.

Asimismo, el KLIC-LG1 permite la activación del **posicionamiento directo** de las lamas, así como la **función de balanceo** y la **función de remolino** (para un movimiento oscilante de las lamas y, por tanto, una mejor distribución del flujo de aire), en el caso de estar disponibles en la máquina.

Para configurar estas opciones se recomienda consultar el manual de usuario de la unidad de A/A.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Al habilitar esta función, aparecerá en el menú de la izquierda la pestaña Lamas, que contiene los siguientes parámetros.

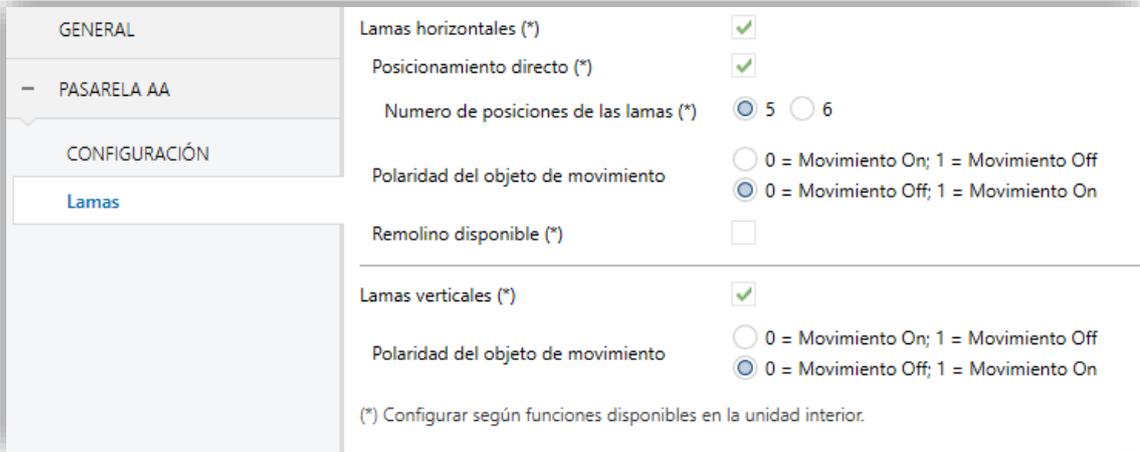

GENERAL	Lamas horizontales (*)	<input checked="" type="checkbox"/>
- PASARELA AA	Posicionamiento directo (*)	<input checked="" type="checkbox"/>
CONFIGURACIÓN	Numero de posiciones de las lamas (*)	<input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6
Lamas	Polaridad del objeto de movimiento	<input type="radio"/> 0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off <input checked="" type="radio"/> 0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On
	Remolino disponible (*)	<input type="checkbox"/>
	Lamas verticales (*)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polaridad del objeto de movimiento	<input type="radio"/> 0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off <input checked="" type="radio"/> 0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On

(*) Configurar según funciones disponibles en la unidad interior.

Figura 14. Pasarela A/A. Lamas.

- **Lamas horizontales:** habilita los objetos binarios “[AA] Lamas horizontales: movimiento” y “[AA] Lamas horizontales: movimiento (estado)”, que permiten activar/desactivar la función de balanceo o leer su estado actual, respectivamente.
- **Posicionamiento directo:** habilita el objeto de un byte “[AA] Lamas horizontales: control porcentaje”, que permite establecer la posición de las lamas.

- **Número de posiciones de las lamas:** permite definir las posiciones disponibles de las lamas en la unidad de A/A, que podrán ser 5 o 6. Esto determina los valores del objeto “[AA] Lamas horizontales: control porcentaje”. Las siguientes tablas reflejan los valores de porcentaje que corresponden a las diferentes posiciones.

- “Cinco posiciones”:

Valores de control	Valor de estado	Posición enviada a la máquina
1-20%	20%	Posición 1
21-40%	40%	Posición 2
41-60%	60%	Posición 3
61-80%	80%	Posición 4
81-100%	100%	Posición 5

Tabla 4. Posición de las lamas (cinco niveles).

- “Seis posiciones”:

Valores de control	Valor de estado	Posición enviada a la máquina
1-16%	16%	Posición 1
17-33%	33%	Posición 2
34-50%	50%	Posición 3
51-66%	66%	Posición 4
67%-83%	83%	Posición 5
84%-100%	100%	Posición 6

Tabla 5. Posición de las lamas (seis niveles).

- **Polaridad del objeto de movimiento:** establece la polaridad del objeto habilitado: “0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On” o “0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off”.
- **Remolino disponible:** establece si la máquina de A/A dispone de función de remolino de las lamas. Si se habilita, aparecerán los objetos binarios “[AA] Lamas horizontales: remolino” y “[AA] Lamas horizontales: remolino (estado)”, que permiten activar/desactivar la función de remolino o leer su estado actual, respectivamente.

- **Lamas verticales:** habilita los objetos binarios “[AA] Lamas verticales: movimiento” y “[AA] Lamas verticales: movimiento (estado)”, que permiten activar/desactivar la función de balanceo o leer su estado actual, respectivamente.
- **Polaridad del objeto de movimiento:** establece la polaridad del objeto habilitado: “0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On” o “0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off”.

2.4.4 CONFIGURACIÓN INICIAL

La configuración inicial personalizada permite establecer el estado que, tras una programación o un reinicio del dispositivo, el KLIC-LG1 enviará a la máquina de A/A. Este estado se define en términos de On/Off, modo, velocidad de ventilación, lamas horizontales, lamas verticales y consigna.

Además, opcionalmente, se puede activar el envío de este estado al bus KNX.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Una vez seleccionada la opción “Personalizada” en la opción **Configuración inicial** de la pestaña Configuración (ver sección 2.4.1), aparece una nueva pestaña denominada **Configuración inicial**, con los siguientes parámetros:

GENERAL	On/Off	Último (antes del reinicio)
– PASARELA AA	Modo	Último (antes del reinicio)
CONFIGURACIÓN	Velocidad del ventilador	Último (antes del reinicio)
Velocidades	Lamas horizontales	Último (antes del reinicio)
Lamas	Lamas verticales	Último (antes del reinicio)
Configuración inicial	Consigna	<input type="checkbox"/>
	Valor	Último (antes del reinicio)
	Envío inicial de estados	<input type="checkbox"/>

Figura 15. Pasarela A/A. Configuración inicial.

- **On/Off:** “Último” (estado en el que se encontrara la máquina antes del reinicio), “On” (encendido) u “Off” (apagado).

Nota: en caso de seleccionarse “Off”, no será posible modificar los demás parámetros.

- **Modo:** “Último”, “Calentar”, “Aire seco”, “Enfriar”, “Ventilación” o “Automático”.

- **Velocidad del ventilador:** “Último”, “Automático” (en caso de estar disponible el control automático de velocidad), o alguna de las velocidades disponibles (1-4).
- **Lamas horizontales:** “Último”, “Movimiento”, “Remolino” o alguna de las posiciones fijas disponibles (1-6) (en función de las características de la máquina y la configuración establecida).
- **Lamas verticales:** “Último”, “Movimiento On” o “Movimiento Off” (en función de las características de la máquina y la configuración establecida).
- **Consigna:** “Último” o bien un valor concreto entre 10 y 32°C.

Nota: *este valor puede verse modificado según los límites de consigna establecidos.*

- **Envío inicial de estados:** si se habilita esta opción, se enviarán los correspondientes objetos al bus KNX con el **retardo** indicado (0-3600 s).

Nota: *aunque no se habilite la opción de enviar la configuración inicial, los envíos de los estados podrían igualmente tener lugar si el estado inicial configurado es diferente al que tenga en ese momento la máquina de A/A.*

2.4.5 ESCENAS

La función de Escenas permite definir una serie de estados (en términos de On/Off, modo, velocidad de ventilación, etc.) que el KLIC-LG1 enviará a la unidad de A/A siempre que se reciban los correspondientes valores de escena desde el bus KNX.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Al habilitar esta función (ver sección 2.4.1), aparecerá en el árbol de pestañas una nueva con el nombre Escenas, desde donde se podrá configurar hasta cinco escenas diferentes, cada una de las cuales consistirá en una combinación de órdenes que se enviará a la máquina de A/A al recibirse por el bus KNX, mediante el objeto “[AA] Escena”, el valor de escena que corresponda (restándole uno, conforme al estándar KNX).

Los parámetros a configurar para cada escena habilitada (**Escena n**) son los siguientes:

GENERAL	Escena 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Número de escena	1
	On/Off	No cambiar
	Modo	No cambiar
	Velocidad del ventilador	No cambiar
	Lamas horizontales	No cambiar
	Lamas verticales	No cambiar
	Consigna	<input type="checkbox"/>
	Valor	No cambiar
	Escena 2	<input type="checkbox"/>

Figura 16. Pasarela A/A. Escenas.

- **Número de escena:** establece el número de escena (1-64) ante cuya llegada a través del objeto “[AA] Escena” (decrementado en uno) se enviarán las órdenes correspondientes a la unidad de A/A. Estas órdenes se definen a continuación.
- **On/Off:** “No cambiar”, “On” (encendido) u “Off” (apagado).

Nota: en caso de seleccionarse “Off”, no será posible modificar los demás parámetros.
- **Modo:** “No cambiar”, “Calentar”, “Aire seco”, “Enfriar,” “Ventilación” o “Automático”.
- **Velocidad del ventilador:** “No cambiar”, “Automático” (en caso de estar disponible el control automático de velocidad), o en alguna de las velocidades disponibles (1-4).
- **Lamas horizontales:** “No cambiar”, “Movimiento”, “Remolino” o en alguna de las posiciones fijas disponibles (1-6) (en función de las características de la máquina y la configuración establecida).
- **Lamas verticales:** “No cambiar”, “Movimiento On” o “Movimiento Off” (en función de las características de la máquina y la configuración establecida).

- **Consigna:** “No cambiar” o bien un valor concreto entre 10 y 32°C.

Nota: *este valor puede verse modificado según los límites de consigna establecidos.*

2.4.6 GESTIÓN DE ERRORES

El KLIC-LG1 puede gestionar dos tipos de error:

- **Errores internos o de comunicación:** se trata de errores propios del proceso de comunicación entre el KLIC-LG1 y la unidad de A/A:

- **Error de control:** se ha realizado una mala configuración maestro/esclavo. Este error se puede dar si se ha configurado KLIC-LG1 como maestro y ya hay otro maestro en el BUS o se ha configurado KLIC-LG1 como esclavo, pero no hay ningún maestro en el BUS.
- **Error de comunicación:** KLIC-LG1 no es capaz de establecer comunicación con la máquina de climatización.

Se dispone de una notificación led, por la cual el led del dispositivo se encenderá en verde cuando esté activo el error de ausencia de respuesta.

- **Errores de la máquina de A/A:** se trata de errores reportados por la propia unidad de A/A. El KLIC-LG1 puede notificar al bus KNX el código del error reportado, si bien se recomienda consultar la documentación específica de la máquina de A/A para identificar su causa.

PARAMETRIZACIÓN ETS

La gestión de errores no requiere la configuración de ningún parámetro. Los siguientes objetos estarán disponibles por defecto:

- **Objetos de errores internos:**
 - “[AA] Error interno: control” (un bit).
 - “[AA] Error interno: comunicación” (un bit).

En caso de detectarse alguno de los dos errores internos, se enviará con valor “1” el objeto correspondiente. Una vez cese el error, el objeto se enviará con valor “0”.

- Errores de la máquina de A/A:
 - “[AA] Error unidad AA: error activo” (un bit).
 - “[AA] Error unidad AA: código de error” (14 bytes).

En caso de que la unidad de A/A informe de algún error, se enviará el primero con valor “1”, mientras que el segundo enviará el correspondiente código de error. Una vez cese el error, se enviará el objeto binario con valor “0”. Se recomienda consultar la documentación de la unidad de A/A para más información sobre los códigos de error.

ANEXO I. OBJETOS DE COMUNICACIÓN

- “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
1	1 Bit		CT---	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Objeto para enviar '1'	Envío de '1' periódicamente
2-33	1 Bit	E	C--W-	DPT_Bool	0/1	[FL] (1 bit) Dato de entrada x	Dato de entrada binario (0/1)
34-49	1 Byte	E	C--W-	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] (1 byte) Dato de entrada x	Dato de entrada de 1 byte (0-255)
50- 65	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535 -32768 - 32767 -273,00 - 670760,00	[FL] (2 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 2 bytes
				DPT_Value_2_Count			
				DPT_Value_Temp			
66- 73	4 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_2_Count	-2147483648 - 214748347	[FL] (4 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 4 bytes
74- 83	1 Bit	S	CTR--	DPT_Value_Temp	0/1	[FL] Función x - Resultado	(1 bit) Booleano
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Sin signo
	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Sin signo
	4 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_4_Count		[FL] Función x - Resultado	(4 bytes) Con signo
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Porcentaje
	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Con signo
84, 90, 96	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Flotante
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] Bloquear entrada	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
85, 91, 97	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 0	Envío de 0
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)

	4 Bit		CT----	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) 0x2 (Reducir 50%) 0x3 (Reducir 25%) 0x4 (Reducir 12%) 0x5 (Reducir 6%) 0x6 (Reducir 3%) 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) 0xA (Subir 50%) 0xB (Subir 25%) 0xC (Subir 12%) 0xD (Subir 6%) 0xE (Subir 3%) 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar luz	Aumentar luz
	4 Bit		CT----	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Disminuir luz	Disminuir luz
	4 Bit		CT----	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar/Disminuir luz	Conmutación aumentar/disminuir luz
	1 Bit		CT----	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		CT----	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		CT----	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		CT----	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	E/S	CTRW-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Flanco	Envío de 0 o 1
	1 Byte		CT----	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 255
	1 Byte		CT----	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	2 Bytes		CT----	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 65535
	2 Bytes		CT----	9.xxx	-671088.64 - 670760.96	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
86, 92, 98	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
87, 93, 99	1 Bit		CT----	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 0	Envío de 0

	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)
	4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar luz	Puls. Larga -> Aumentar; Soltar -> Detener regulación
	4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Disminuir luz	Puls. Larga -> Disminuir; Soltar -> Detener regulación
	4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar/Disminuir luz	Puls. Larga -> Aumentar/Disminuir; Soltar -> Detener regulación
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Alarma: avería, sabotaje, línea inestable	1 = Alarma; 0 = No alarma
	2 Bytes		CT---	9.xxx	-671088.64 - 670760.96	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
	2 Bytes		CT---	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 65535
	1 Byte		CT---	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	1 Byte		CT---	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 255
88, 94, 100	1 Bit		CT---	DPT_Trigger	0/1	[Ex] [Soltar Puls. Larga] Parar persiana	Soltar -> Parar persiana

89, 95, 101	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
102	1 Byte	E	C--W-	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Detec. Mov.] Escenas: entrada	Valor de escena
103	1 Byte	E	CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Detec. Mov.] Escenas: salida	Valor de escena
104, 133, 162	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Luminosidad	0-100%
105, 134, 163	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de circuito abierto	0 = No error; 1 = Circuito abierto
106, 135, 164	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de cortocircuito	0 = No error; 1 = Cortocircuito
107, 136, 165	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Estado de presencia (Porcentaje)	0-100%
108, 137, 166	1 Byte	S	CTR--	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] Estado de presencia (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
109, 138, 167	1 Bit	S	CTR--	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Estado de presencia (Binario)	Valor binario
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detector de presencia: salida de esclavo	1 = Movimiento detectado
110, 139, 168	1 Bit	E	C--W-	DPT_Window_Door	0/1	[Ex] Disparador de detección de presencia	Valor binario para disparar la detección de presencia
111, 140, 169	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detección de presencia: entrada de esclavo	0 = Nada; 1 = Detección desde dispositivo esclavo
112, 141, 170	2 Bytes	E	C--W-	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de espera	0-65535 s.
113, 142, 171	2 Bytes	E	C--W-	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de escucha	1-65535 s.
114, 143, 172	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] Detección de presencia: habilitar	Dependiente de los parámetros
115, 144, 173	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] Detección de presencia: día/noche	Dependiente de los parámetros
116, 145, 174	1 Bit	S	CTR--	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Detección de presencia: estado de ocupación	0 = No ocupado; 1 = Ocupado
117, 146, 175	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detección de movimiento externo	0 = Nada; 1 = Detección de un sensor externo
118, 123, 128, 147, 152, 157, 176, 181, 186	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Cx] Estado de detección (Porcentaje)	0-100%
119, 124, 129, 148, 153, 158, 177, 182, 187	1 Byte	S	CTR--	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] [Cx] Estado de detección (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
120, 125, 130, 149, 154, 159, 178, 183, 188	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Cx] Estado de detección (Binario)	Valor binario
121, 126, 131, 150, 155, 160, 179, 184, 189	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] [Cx] Habilitar canal	Dependiente de los parámetros
122, 127, 132, 151, 156, 161, 180, 185, 190	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Cx] Forzar estado	0 = No detección; 1 = Detección

191, 195, 199	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[Ex] Temperatura actual	Valor del sensor de temperatura
192, 196, 200	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobreenfriamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
193, 197, 201	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobrecalentamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
194, 198, 202	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de sonda	0 = No alarma; 1 = Alarma
203	1 Byte	E/S	CTRWU	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[AA] Escena	0 - 63 (Ejecutar 1 - 64); 128 - 191 (Guardar 1 - 64)
204	1 Byte	E	C--W-	DPT_HVACContrMode	0 = Auto 1 = Calor 3 = Frío 9 = Viento 14 = Seco	[AA] Modo	0 = Automático; 1 = Calentar; 3 = Enfriar; 9 = Ventilación; 14 = Aire seco
	1 Byte	E	C--W-	DPT_HVACContrMode	0 = Auto 1 = Calor 3 = Frío 9 = Viento 14 = Seco	[AA] Modo	3 = Enfriar; 9 = Ventilación; 14 = Aire seco
205	1 Byte	S	CTR--	DPT_HVACContrMode	0 = Auto 1 = Calor 3 = Frío 9 = Viento 14 = Seco	[AA] Modo (estado)	0 = Automático; 1 = Calentar; 3 = Enfriar; 9 = Ventilación; 14 = Aire seco
	1 Byte	S	CTR--	DPT_HVACContrMode	0 = Auto 1 = Calor 3 = Frío 9 = Viento 14 = Seco	[AA] Modo (estado)	3 = Enfriar; 9 = Ventilación; 14 = Aire seco
206	1 Bit	E	C--W-	DPT_Heat_Cool	0/1	[AA] Modo simplificado	0 = Enfriar; 1 = Calentar
207	1 Bit	S	CTR--	DPT_Heat_Cool	0/1	[AA] Modo simplificado (estado)	0 = Enfriar; 1 = Calentar
208	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] On/Off	0 = Off; 1 = On
209	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] On/Off (estado)	0 = Off; 1 = On
210	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	[AA] Error interno: control	Incapaz de controlar el AA
211	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	[AA] Error interno: comunicación	Incapaz de establecer comunicación con el AA
212	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	[AA] Error unidad AA: error activo	Error en la unidad de AA
213	14 Bytes	S	CTR--	DPT_String_ASCII	0/1	[AA] Error unidad AA: código de error	Ver manual de la unidad de AA
214	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje	0 % = Automática; [0.4...25.1] % = S1; [25.5...50.2] % = S2; [50.6...75.3] % = S3; [75.7...100] % = S4
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje	0 % = Automática; [0.4...33.3] % = S1; [33.7...66.7] % = S2; [67.0...100] % = S3
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje	[0.4...25.1] % = S1; [25.5...50.2] % = S2; [50.6...75.3] % = S3; [75.7...100] % = S4

	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje	[0.4...33.3] % = S1; [33.7...66.7] % = S2; [67.0...100] % = S3
215	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)	Automática = 0 %; V1 = 25 %; V2 = 50 %; V3 = 75 %; V4 = 100 %
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)	Automática = 0 %; V1 = 33.3 %; V2 = 66.7 %; V3 = 100 %
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)	V1 = 25 %; V2 = 50 %; V3 = 75 %; V4 = 100 %
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Velocidad: control porcentaje (estado)	V1 = 33.3 %; V2 = 66.7 %; V3 = 100 %
216	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas horizontales: movimiento	0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas horizontales: movimiento	0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On
217	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas horizontales: movimiento (estado)	0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas horizontales: movimiento (estado)	0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On
218	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas horizontales: remolino	0 = Remolino Off; 1 = Remolino On
219	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas horizontales: remolino (estado)	0 = Remolino Off; 1 = Remolino On
220	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas verticales: movimiento	0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas verticales: movimiento	0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On
221	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas verticales: movimiento (estado)	0 = Movimiento On; 1 = Movimiento Off
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Lamas verticales: movimiento (estado)	0 = Movimiento Off; 1 = Movimiento On
222	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Lamas horizontales: control porcentaje	0 % = Mov.; [0.4...20] % = P1; [20.4...40] % = P2; [40.4...60] % = P3; [60.4...80] % = P4; [80.4...100] % = P5
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[AA] Lamas horizontales: control porcentaje	0 % = Mov.; [0.4...16.7] % = P1; [17.0...33.3] % = P2; [33.7...50.2] % = P3; [50.6...66.7] % = P4; [67.0...83.3] % = P5; [83.7...100] % = P6
223	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Velocidad: automática	0 = Automática Off (vel. 1); 1 = Automático On
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Velocidad: automática	0 = Automática On; 1 = Automática Off (vel. 1)
224	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Velocidad: automática (estado)	0 = Automática On; 1 = Automática Off
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Velocidad: automática (estado)	0 = Automática Off; 1 = Automática On
225	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Apagado automático	0 = Desactivar; 1 = Activar
	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[AA] Apagado automático	0 = Activar; 1 = Desactivar
226	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Apagado automático (estado)	0 = Desactivado; 1 = Activado
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[AA] Apagado automático (estado)	0 = Activar; 1 = Desactivar
227	2 Bytes	E	C--W-	DPT_TimePeriodSec	0 - 3600	[AA] Apagado automático: retardo	[0...3600] s (0 = Inhabilitado)
228	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de consigna	[10...32] °C
229	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de consigna (estado)	[10...32] °C

230	2 Bytes	E	C - - W -	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de consigna: límite inferior	[10...32] °C
231	2 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de consigna: límite inferior (estado)	[10...32] °C
232	2 Bytes	E	C - - W -	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de consigna: límite superior	[10...32] °C
233	2 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de consigna: límite superior (estado)	[10...32] °C
234	2 Bytes	E/S	CTR W -	DPT_TimePeriodHrs	0 - 65535	[AA] Tiempo de operación	Tiempo en horas
235	2 Bytes	E	C - - W -	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de referencia externa	[10...41.5] °C
236	2 Bytes	S	CTR - -	DPT_Value_Temp	-273,00 - 670760,00	[AA] Temperatura de referencia (estado)	Temperatura efectiva de control (°C)

Únete y envíanos tus consultas
sobre los dispositivos Zennio:
<https://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo, España.

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com