



## Flat 55 Display v2

Panel táctil en cristal capacitivo  
de 55x55mm con display redondos y display circular

ZVIF55DV2

Versión del programa de aplicación: [2.2]  
Edición del manual: [2.2]\_a

# CONTENIDO

---

Contenido .....	2
Actualizaciones del documento .....	3
1 Introducción .....	4
1.1 Flat 55 Display v2 .....	4
1.2 Instalación.....	6
1.3 Inicialización y fallo de tensión .....	7
2 Configuración .....	8
2.1 General .....	8
2.1.1 Configuración .....	8
2.1.2 Configuración Avanzada .....	17
2.2 Pulsadores.....	25
2.2.1 Configuración .....	25
2.2.2 Deshabilitado .....	27
2.2.3 Pulsador Individual.....	28
2.2.4 Pareja de pulsadores.....	48
2.3 Pantalla .....	64
2.3.1 Configuración .....	64
2.3.2 Inhabilitada .....	67
2.3.3 Individual.....	67
2.3.4 Doble .....	78
2.3.5 Consigna.....	79
2.3.6 Ventilador .....	80
2.4 Entradas .....	82
2.4.1 Entrada Binaria.....	82
2.4.2 Sonda de Temperatura .....	82
2.4.3 Detector de Movimiento .....	82
2.5 Termostato .....	83
ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs .....	84
ANEXO II. Selección de caracteres .....	87
ANEXO III. Objetos de comunicación .....	88

## ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

---

Versión	Modificaciones	Página(s)
[2.2]_a	<b>Cambios en el programa de aplicación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimización de los módulos de: heartbeat, sonda de temperatura, termostato, sensor de proximidad y brillo.</li></ul>	-

# 1 INTRODUCCIÓN

---

## 1.1 FLAT 55 DISPLAY V2

---

Flat 55 Display v2 es un **pulsador capacitivo multifunción con pantalla analógica** de Zennio, que incorpora sensores de proximidad, luminosidad y retroiluminación de la pantalla y de los pulsadores.

Se ofrece en un **tamaño y peso reducidos**, con **cuatro pulsadores capacitivos** en las esquinas **y una pantalla circular** en su parte central, así como **retroiluminación LED** de los botones para confirmar las pulsaciones o indicar estados.

Flat 55 Display v2 es una solución completamente personalizable para el control de estancias donde se requiera un control por parte del usuario de los sistemas de climatización e iluminación, así como de las persianas, las escenas, etc.

La versatilidad ofrecida por las funciones de sus botones se ve complementada por las dos **entradas analógicas/digitales** y la función de **termostato**, así como por un **diseño elegante y completamente personalizable del cristal frontal**, donde el cliente puede elegir los iconos, los botones, los textos y los colores, así como personalizar el fondo con imágenes y logotipos propios.

Además, la **pantalla** ofrece la posibilidad de mostrar al usuario información útil sobre los estados de los controles o valores de objetos.

Las características más significativas de Flat 55 Display v2 son:

- Dimensiones de **55 x 55 mm** (tamaño estándar) para su instalación en caja de mecanismos estándar con marcos 55 x 55.
- Pantalla OLED **circular** de 1.18" y con resolución **128 píxeles** de diámetro.
- Diseño del cristal frontal **completamente personalizable**.
- **4 pulsadores** que pueden configurarse individualmente o por parejas.
- **Indicador luminoso (LED)** asociado a cada botón.
- **Señal acústica** para la confirmación de las acciones del usuario (con posibilidad de desactivarla por parámetro o por objeto).

- Posibilidad de **bloqueo / desbloqueo de los pulsadores** mediante objeto binario o de escena, y de establecer un bloqueo temporizado/automático del dispositivo (**función de limpieza**).
- **Saludo de bienvenida y objeto de bienvenida** (binario o de escena).
- **Aviso visual y/o sonoro** para notificar eventos.
- Función de **salvapantallas**.
- **2 entradas analógicas/digitales** (para detectores de movimiento, sondas de temperatura, interruptores externos, etc.).
- Función **termostato** independiente.
- **Escalas Celsius y Fahrenheit** para los indicadores de temperatura en pantalla, seleccionables mediante parámetro u objeto de comunicación.
- **Sensor de luminosidad ambiente** para ajuste automático de iluminación.
- **Sensor de proximidad** para encendido rápido.
- **Heartbeat** o envío periódico de confirmación de funcionamiento.
- **Funcionalidad de reloj** (sujeta a actualización mediante dispositivos con RTC o cliente NTP).

## 1.2 INSTALACIÓN

La Figura 1 muestra el esquema de conexionado del dispositivo:

1. Pantalla.
2. Área de pulsación.
3. Conector de entradas.
4. Conector KNX.
5. Marco.
6. LED de Prog./Test.
7. Botón de Prog./Test.
8. Clips de sujeción.
9. Sensor de proximidad y luminosidad.

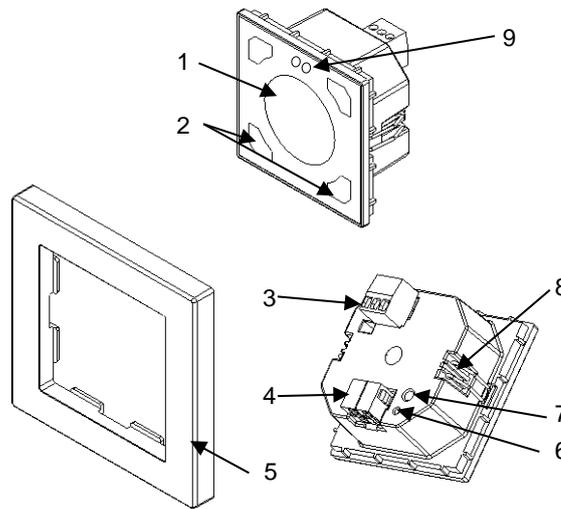


Figura 1. Diagrama de elementos.

Flat 55 Display v2 se conecta al bus KNX a través de los terminales de conexión incorporados (4). No es necesaria ninguna fuente de alimentación.

Mediante una pulsación corta en el **botón de Prog. /Test** (7), el dispositivo entra en modo programación. El **LED de Prog. /Test** (6) se iluminará entonces en rojo de forma fija. Por el contrario, si este botón se mantiene pulsado en el momento en que aplica la tensión de bus, el dispositivo entrará en **modo seguro**. En tal caso, el LED reaccionará parpadeando en rojo.

Para obtener información más detallada de las características técnicas de Flat 55 Display v2, así como información de seguridad y relativa a la instalación del dispositivo, puede consultarse la **hoja técnica** incluida en el embalaje original del dispositivo, y disponible también en la página web de Zennio: [www.zennio.com](http://www.zennio.com).

## 1.3 INICIALIZACIÓN Y FALLO DE TENSIÓN

---

Tras programación o reinicio del dispositivo es necesario **esperar 2 minutos sin realizar ninguna acción** para que se produzca la calibración de:

- Sensor de proximidad.
- Sensor de luminosidad.
- Pulsaciones de los botones.

Para una correcta calibración de los sensores de proximidad y luminosidad se recomienda no acercarse a menos de 50 cm del dispositivo durante este tiempo y evitar que la luz incida de manera directa sobre los mismos.

## 2 CONFIGURACIÓN

Después de importar la base de datos correspondiente en ETS y añadir el dispositivo a la topología del proyecto deseado, el proceso de configuración se inicia accediendo a la pestaña de parámetros del dispositivo.

### 2.1 GENERAL

Esta pestaña se subdivide en varias secciones más, que contienen diferentes parámetros generales y relativos a funciones tanto **generales** (salvapantalla, sonidos, mecanismos de bloqueo del panel táctil...) como **avanzadas** (objeto de bienvenida, saludo de bienvenida, función limpieza...).

#### 2.1.1 CONFIGURACIÓN

En la pestaña “Configuración” se exponen los parámetros configurables de carácter general.

#### PARAMETRIZACIÓN ETS

General	Pulsadores	<input checked="" type="checkbox"/>
+ Configuración	Pantalla	<input checked="" type="checkbox"/>
+ Pulsadores	Entradas	<input type="checkbox"/>
+ Pantalla	Termostato	<input type="checkbox"/>
	Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)	<input type="checkbox"/>
	Retardo en la petición de actualización de hora	<input type="checkbox"/>
	Actualización de objetos	Deshabilitado
	Salvapantallas	<input type="checkbox"/>
	Tiempo para considerar inactividad	30
		s
	Bloqueo de pulsadores	<input type="checkbox"/>
	Sensor de proximidad	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor de luminosidad ambiente	<input type="checkbox"/>
	Sonidos	<input checked="" type="radio"/> Por defecto <input type="radio"/> Personalizado
	Configuración avanzada	<input type="checkbox"/>

Figura 2. Configuración

Esta pestaña muestra los siguientes parámetros:

- **Pulsadores** [[habilitado](#)]<sup>1</sup>: parámetro de sólo lectura para evidenciar que la pestaña de “Pulsadores” siempre está habilitada por defecto en el árbol de pestañas de la izquierda. Para más información, ver sección 2.2.
- **Pantalla** [[habilitado](#)]: parámetro de sólo lectura para evidenciar que la pestaña de “Pantalla” siempre está habilitada por defecto en el árbol de pestañas de la izquierda. Para más información, ver sección 2.3
- **Entradas** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita o inhabilita la pestaña “Entradas” en el menú de la izquierda, dependiendo de si el dispositivo estará o no conectado a algún accesorio externo. Para más información, ver la sección 2.4.
- **Termostato** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita o inhabilita la pestaña “Termostato” en el menú de la izquierda, dependiendo de si el dispositivo estará o no conectado a algún accesorio externo. Para más información, ver la sección 2.5.
- **Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)** [[inhabilitado/habilitado](#)]: permite al integrador añadir un objeto de 1 bit (“[Heartbeat] Objeto para enviar ‘1’”) que se enviará periódicamente con el valor “1” con el fin de notificar que el dispositivo está en funcionamiento (*sigue vivo*).

Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>
Periodo	1
	min

Figura 3. Heartbeat

**Nota:** *el primer envío tras descarga o fallo de bus se produce con un retardo de hasta 255 segundos, a fin de no saturar el bus. Los siguientes ya siguen el periodo parametrizado.*

- **Retardo en la petición de actualización de hora** [[inhabilitado/habilitado](#)]: permite seleccionar un **retardo** [[1...65535](#)] [[s/min/h](#)] para la petición de hora al bus cuando se enciende el dispositivo.

<sup>1</sup> Los valores por defecto de cada parámetro se mostrarán resaltados en azul en este documento, de la siguiente manera: [[por defecto/resto de opciones](#)].

- **Actualización de objetos:** habilita el envío de peticiones de lectura para actualizar los objetos de estado e indicadores de la pantalla. Hay cuatro opciones disponibles, en algunas de ellas se puede configurar un retardo:
  - [[Deshabilitado](#)]: no se realiza la petición de lectura y por tanto no se actualizan los objetos.
  - [[Tras reset](#)]: cada vez que se produzca un reset (fallo de bus, restablecer dispositivo desde ETS), se esperará el **retardo** parametrizado [[1...10...65535](#)] [[s/min/h](#)], y se comenzará con el envío de peticiones de lectura.
  - [[Tras programación](#)]: tras una programación total o parcial se esperará el **retardo** parametrizado [[1...10...65535](#)] [[s/min/h](#)], y se comenzará con el envío de peticiones de lectura.
  - [[Tras programación y reset](#)]: combinación de las dos opciones anteriores.
- **Salvapantallas** [[inhabilitado/habilitado](#)]: permite habilitar el salvapantallas. La habilitación abre una nueva pestaña para la configuración propia del salvapantallas. Ver sección 2.1.1.2 para más detalle.
- **Tiempo para considerar inactividad** [[30...255](#)][s] [[1...255](#)] [[min/h](#)]: tiempo que debe transcurrir desde la última pulsación y/o detección de proximidad para considerar estado de inactividad. Entonces la retroiluminación de la pantalla y los LEDs de los pulsadores se atenuará.
- **Bloqueo de pulsadores** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita la pestaña de configuración del bloqueo de pulsadores (ver sección 2.1.1.3).
- **Sensor de proximidad** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita el sensor de proximidad. Esta funcionalidad permite “despertar” el dispositivo al detectar presencia.

**Nota:** *Consúltase el manual de usuario específico “**Sensor de luminosidad y proximidad**” (disponible en la sección de producto del Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para tener información detallada acerca de la funcionalidad y la configuración de los parámetros relacionados.*

- **Sensor de luminosidad ambiente** [*inhabilitado/habilitado*]: habilita o inhabilita el sensor de luminosidad ambiente. Si se habilita se añade una nueva pestaña en el árbol de la izquierda. Para más información, ver sección 2.1.1.4.
- **Sonidos** [*Por defecto / Personalizado*]: define si las funciones de sonido (señales acústicas de los botones y timbre) deben responder de acuerdo a la configuración predefinida o a una configuración definida por el usuario. Para más información, ver sección 2.1.1.5.
- **Configuración avanzada** [*inhabilitado/habilitado*]: habilita o inhabilita la pestaña “Avanzado” en el árbol de pestañas de la izquierda. Para más información, ver sección 2.1.2.

La topología del proyecto muestra los siguientes objetos por defecto:

- **[General] Escena: recibir** y **[General] Escena: enviar**: objetos para recibir y enviar valores de escena desde/hacia el bus KNX siempre que sea necesario (por ejemplo, cuando el usuario pulsa un botón que haya sido configurado para enviar comandos de escena).
- **[General] Actividad**: objeto de 1 bit que permite forzar estado de actividad o inactividad en el dispositivo. Ver manuales de usuario “**Sensor de proximidad y luminosidad**” e “**Iluminación**” para más información.
- **[General] Sensor de proximidad**, **[General] Detección de proximidad externa** y **[General] Detección de proximidad**: objetos de 1 bit cuya funcionalidad está ligada al sensor de proximidad. Para más información, consultar el manual de usuario “**Sensor de proximidad y luminosidad**”.
- **[General] Hora**: objeto de 3 bytes que permite la puesta en hora del reloj interno del dispositivo, por ejemplo, enlazándolo a un reloj KNX. Asimismo, el objeto puede leerse para conocer la hora actual del dispositivo, y además se envía automáticamente tras un cambio de hora desde la propia pantalla.

**Importante:** *La puesta en hora debe hacerse a través del bus, mediante una referencia externa. Nótese que, en ausencia de tensión, el reloj no avanzará.*

- **[General] Temperatura externa**: objeto de 2 bytes a través del cual el dispositivo puede recibir los valores de temperatura por el bus.

- **[General] Pantalla – Brillo:** objeto de 1 byte de tipo porcentaje que permite cambiar el nivel de brillo de la pantalla.

#### 2.1.1.1 ILUMINACIÓN

---

Flat 55 Display v2 permite gestionar el brillo de la pantalla y de los LEDs de los pulsadores en función de dos modos de funcionamiento: el modo normal y el modo noche.

**Nota:** *el contraste no es una funcionalidad configurable en este dispositivo.*

Consúltese el manual de usuario específico “**Iluminación**” (disponible en la sección de producto de la Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para tener información detallada acerca de la funcionalidad y la configuración de los parámetros relacionados.

#### 2.1.1.2 SALVAPANTALLAS

---

El salvapantallas es una página especial que sólo se mostrará tras cierto **periodo de inactividad**, configurable por parámetro.

Será posible elegir si lo que se quiere mostrar es la **hora**, mediante un **reloj analógico** o mediante **reloj digital**, la **temperatura** actual o, sólo si se elige reloj digital, **ambas** (que se mostrarán alternativamente cada 5 segundos).

Para salir del salvapantallas se tendrá que pulsar en la pantalla o acercarse a la pantalla en el caso de estar activado el sensor de proximidad. Se puede establecer por parámetro si, estando activo el salvapantallas, una pulsación sobre el panel táctil deberá únicamente ocasionar que el salvapantallas se interrumpa, o si además de eso deberá también ejecutarse la acción que corresponda al botón pulsado (ver sección 2.1.1).

#### **Notas:**

- *Si se está mostrando el saludo de bienvenida (ver sección 2.1.2.2) no se activará el salvapantallas.*
- *Si el salvapantallas está activo y se activa un pop-up (véase bloqueo de pulsadores 2.1.1.3, función limpieza 2.1.2.1 o saludo de bienvenida 2.1.2.2), este diálogo se mostrará sobre el salvapantallas.*

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras habilitar **Salvapantallas** desde la pestaña “Configuración” (Sección 2.1.1), se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda:

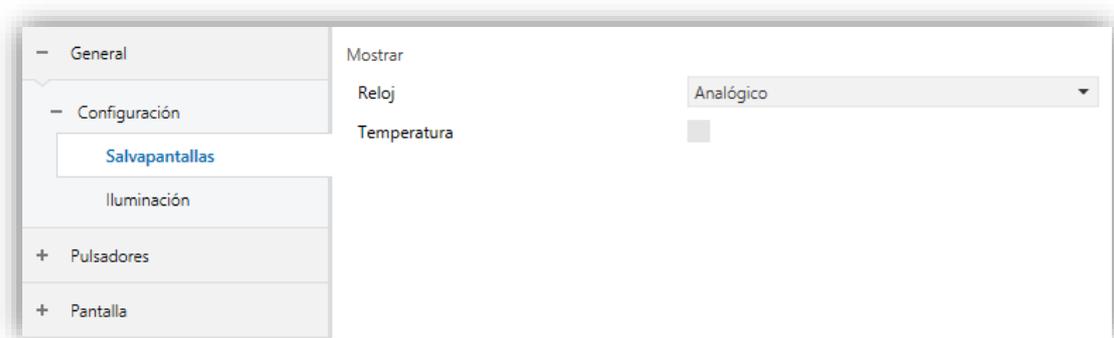


Figura 4. Configuración - Salvapantallas

- **Reloj:** [Deshabilitado / Digital / Analógico]: determina si mostrar un reloj analógico, digital o no mostrar nada. Si se selecciona “Analógico”, el parámetro **Temperatura** no podrá ser habilitado.
- **Temperatura** [inhabilitado/habilitado]: determina si mostrar la temperatura actual o no.

### 2.1.1.3 BLOQUEO DEL TOUCH

El panel táctil de Flat 55 Display v2 puede opcionalmente bloquearse o desbloquearse en cualquier momento mediante el envío de un valor binario (configurable) al objeto previsto para tal fin. También se puede hacer a través de valores de escena.

Durante el bloqueo se ignorarán las pulsaciones: no se ejecutará ninguna acción cuando el usuario pulse en cualquiera de los controles. Sin embargo, si así se configura, se mostrará un icono por pantalla durante tres segundos cuando el usuario pulse algún botón durante el bloqueo.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras habilitar **Bloqueo de pulsadores** desde la pestaña “General” (sección 2.1) se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda.

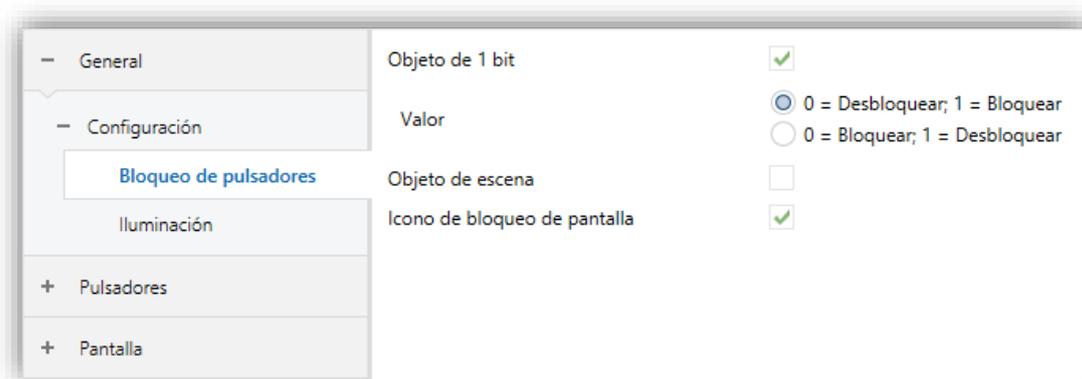


Figura 5. Configuración - Bloqueo de pulsadores

- **Objeto de 1 bit** [*inhabilitado/habilitado*]: habilita el objeto de un bit “[**General**] **Bloqueo de pulsadores**” para activar el bloqueo.
  - **Valor** [*0 = Desbloquear, 1 = Bloquear / 0 = Bloquear, 1 = Desbloquear*]: parámetro para seleccionar qué valor debe desencadenar qué acción cuando se recibe por el objeto indicado.
- **Objeto de escena** [*inhabilitado/habilitado*]: habilitar el bloqueo y desbloqueo de pulsaciones mediante la recepción del valor de escena configurado a través del objeto “[**General**] **Escena: recibir**”.
  - **Bloqueo: Número de escena (0 = Desactivado)** [*0/1...64*]: número de escena que bloquea los pulsadores.
  - **Desbloqueo: Número de escena (0 = Desactivado)** [*0/1...64*]: número de escena que desbloquea los pulsadores.
- **Icono de bloqueo de pantalla** [*inhabilitado/habilitado*]: establece si mostrar icono de candado en el centro de la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado y el usuario intenta pulsar un botón.

#### 2.1.1.4 SENSOR DE LUMINOSIDAD AMBIENTE

Flat 55 Display v2 incorpora **un sensor de luminosidad** con el objetivo de recibir y supervisar medidas de luminosidad ambiente.

Consúltese el manual de usuario específico “**Sensor de luminosidad y proximidad**” (disponible en la sección de producto de Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio,

[www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para tener información detallada acerca de la funcionalidad y la configuración de los parámetros relacionados.

#### 2.1.1.5 SONIDOS

---

El Flat 55 Display v2 es capaz de emitir **3 tipos de sonidos**, dependiendo de la acción realizada:

- **Confirmación de pulsación:** breve pitido que indica al usuario que ha pulsado correctamente un botón. Sólo se aplica en los controles por pasos, es decir, controles que recorren un cierto rango de valores y no envían el valor tras cada pulsación, sino que envían sólo el valor final tras la última pulsación. Para esta acción el usuario podrá elegir entre dos sonidos distintos.
- **Confirmación de envío:** es un pitido ligeramente más largo y agudo que el anterior. Denota el envío de un objeto al bus como consecuencia de una pulsación.
- **Notificación de alerta:** Sonido agudo con volumen alto, el cual se reproduce de forma intermitente en casos excepcionales. Cada caso se especifica en su apartado correspondiente.

**Nota:** *la gama de sonidos emitidos al realizar estas acciones será distinta según el tipo de sonido seleccionado.*

La habilitación y la inhabilitación de esta función pueden hacerse tanto por parámetro como por objeto, y además puede definirse por parámetro si los sonidos deben estar inicialmente habilitados o no.

**Nota:** *en ningún caso se podrá silenciar el sonido del timbre.*

---

#### PARAMETRIZACIÓN ETS

---

Tras habilitar la configuración "Personalizada" de **Sonidos** desde la pestaña "Configuración" (sección 2.1.1), se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda.

La configuración inicial de esta pantalla es equivalente a la opción por defecto. Sin embargo, se pueden personalizar los siguientes parámetros:

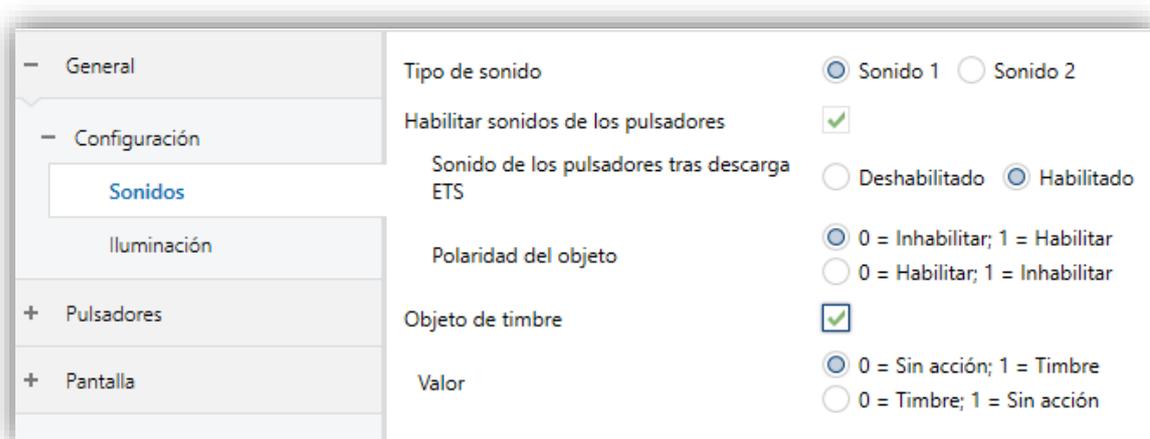


Figura 6. Configuración - Sonidos

- **Tipo de sonido** [[Sonido 1](#) / [Sonido 2](#)]: parámetro para seleccionar cual será la gama de sonidos que incorporará el dispositivo.
- **Habilitar sonidos de los pulsadores** [[habilitado](#)/[inhabilitado](#)]: habilita o inhabilita las señales acústicas al ejecutarse las acciones derivadas de las pulsaciones en los botones. Si está habilitado, permite parar / reanudar en tiempo de ejecución la función de los sonidos de los pulsadores mediante el envío del objeto (“**[General] Sonidos - Inhabilitar sonido de los pulsadores**”) y aparecerán los siguientes parámetros:
  - **Sonido de los pulsadores tras descarga ETS** [[habilitado](#)/[inhabilitado](#)]: determina si la función sonora de los pulsadores debe iniciarse habilitado o inhabilitado tras una descarga de ETS.
  - **Polaridad del objeto** [[0 = Inhabilitar, 1 = Habilitar](#) / [0 = Habilitar, 1 = Inhabilitar](#)]: parámetro para seleccionar qué valor debe desencadenar qué acción cuando se recibe por el objeto indicado.
- **Objeto de timbre** [[inhabilitado](#)/[habilitado](#)]: habilita o inhabilita la función de timbre. Si está activada, se incluirá un objeto específico (“**[General] Sonidos - Timbre**”) en la topología del proyecto.
  - **Valor** [[0 = Sin acción, 1 = Timbre](#) / [0 = Timbre, 1 = Sin acción](#)]: parámetro para seleccionar qué valor debe desencadenar qué acción cuando se recibe por el objeto indicado.

## 2.1.2 CONFIGURACIÓN AVANZADA

Pestaña independiente para la parametrización de algunas funciones avanzadas. Estas funciones se explican a continuación.

### PARAMETRIZACIÓN ETS

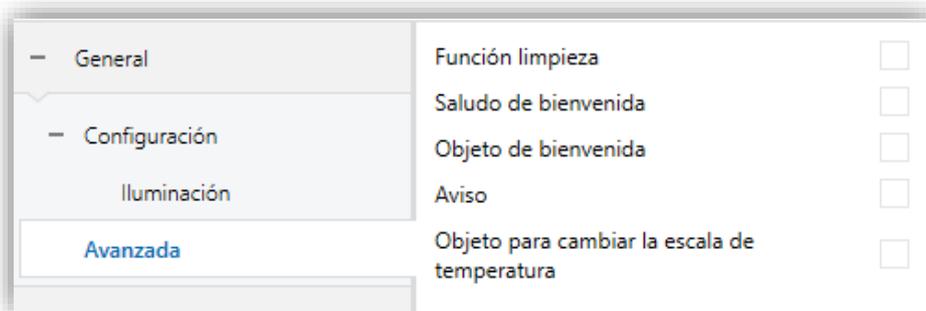


Figura 7. Avanzado

- **Función limpieza** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita o inhabilita la pestaña “Función limpieza”. Ver sección 2.1.2.1 para más detalles.
- **Saludo de bienvenida** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita o inhabilita la pestaña “Saludo de bienvenida”. Ver sección 2.1.2.2 para más detalles.
- **Objeto de bienvenida** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita o inhabilita la pestaña “Objeto de bienvenida”. Ver sección 2.1.2.3 para más detalles.
- **Aviso** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita o inhabilita la pestaña “Aviso”. Ver sección 2.1.2.4 para más detalles.
- **Objeto para cambiar escala de temperatura** [[inhabilitado/habilitado](#)]: habilita un objeto de 1 bit (“**[General] Escala de temperatura**”) que permite cambiar, en tiempo de ejecución, la escala de las temperaturas que se muestren en pantalla. Si se recibe un ‘0’ por este objeto se selecciona la escala Celsius; y si se recibe un ‘1’, la escala Fahrenheit.

La escala seleccionada se aplica a cualquier temperatura mostrada por pantalla, como, por ejemplo:

- La temperatura que muestra el **salvapantallas**,
- La temperatura mostrada por los **controles de temperatura** enlazados a casillas,

- La temperatura mostrada por los **indicadores de temperatura**.

Al habilitar esta opción, aparece también el siguiente parámetro:

- **Escala tras programación** [Centígrado (°C) / Fahrenheit (°F)]: permite elegir la escala que se utilizará tras programación.



Figura 8. Escala de temperatura tras programación.

### 2.1.2.1 FUNCIÓN LIMPIEZA

Esta función es muy similar a la del bloqueo de los pulsadores, es decir, sirve para bloquear y descartar cualquier tipo de pulsación sobre la zona táctil. La diferencia es que esta función permanece activa sólo durante un tiempo parametrizable, y después se interrumpe.

Esta función está destinada a permitir al usuario limpiar la zona táctil con la seguridad de no realizar ninguna acción indeseada.

Se puede mostrar un icono de limpieza por pantalla durante el estado de limpieza. Además, cuando va a expirar el tiempo, se puede hacer parpadear este icono de limpieza o emitir unos pitidos (o ambas cosas).

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras habilitar **Función limpieza** desde la pestaña “Avanzado” (sección 2.1.2), se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda.

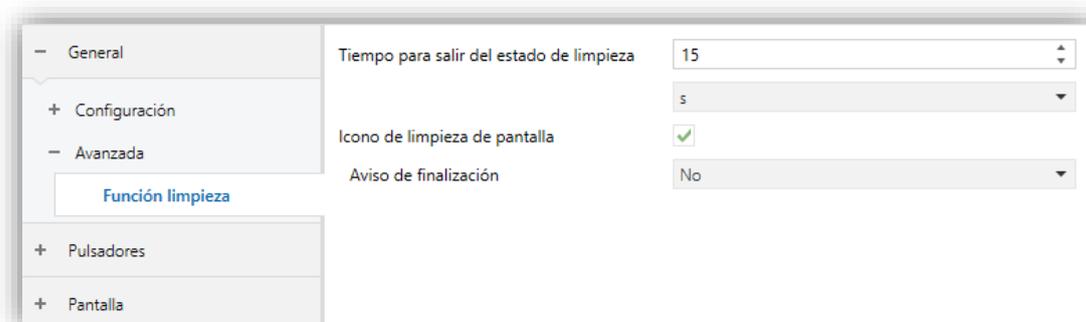


Figura 9. Avanzado - Función limpieza

- **Tiempo para salir del estado de limpieza** [5...15...65535][s] [1...65535][min/h]: tiempo para desactivar la función de limpieza, una vez lanzada.
- **Icono de limpieza de pantalla** [inhabilitado / habilitada]: establece si mostrar un icono de limpieza durante la función de limpieza. Cuando “icono de limpieza de pantalla” está habilitado aparece el siguiente parámetro:
  - **Aviso de finalización** [No / Mensaje parpadeante / Reproducir sonido / Ambos]: establece si notificar que va a expirar el tiempo de la función de limpieza o no. Si se seleccionan cualquiera de las tres últimas opciones, aparece un nuevo parámetro.
    - **Duración del aviso** [1...5...65535][s] [1...65535][min/h]: establece la antelación con que se iniciará el aviso antes de expirar la función limpieza.

El objeto de 1 bit “[**General**] **Función Limpieza**” dispara la función limpieza cuando recibe un “1” del bus KNX.

#### 2.1.2.2 SALUDO DE BIENVENIDA

---

Esta función está pensada para mostrar al usuario un mensaje de bienvenida de hasta cuatro líneas de texto en la pantalla. El texto de cada una de las líneas puede venir dado por el valor de un objeto o establecerse por parámetro.

Cuando se recibe un “1” a través del objeto de un bit de saludo de bienvenida, la pantalla quedará en blanco y mostrará el texto de bienvenida. Lo mismo ocurrirá si alguno de los objetos de 14 bytes que definen las líneas de texto recibe un nuevo valor desde el bus.

También es posible hacer que los LED de los botones parpadeen durante el estado de bienvenida.

El mensaje desaparece al hacer una pulsación en la pantalla o finalizando el saludo de bienvenida mediante el objeto.

**Nota:** *El saludo de bienvenida tiene prioridad sobre el salvapantallas, cuando se muestre el saludo de bienvenida el salvapantalla se inhabilitará hasta que éste se cierre.*

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras habilitar **Saludo de bienvenida en la pantalla** desde la pestaña “Avanzado” (sección 2.1.2), se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda. También se añade el objeto de un bit “[General] Saludo de bienvenida” en la topología del proyecto, para lanzar el mensaje de bienvenida cuando se reciba el valor “1” o para finalizarlo cuando se reciba “0”.

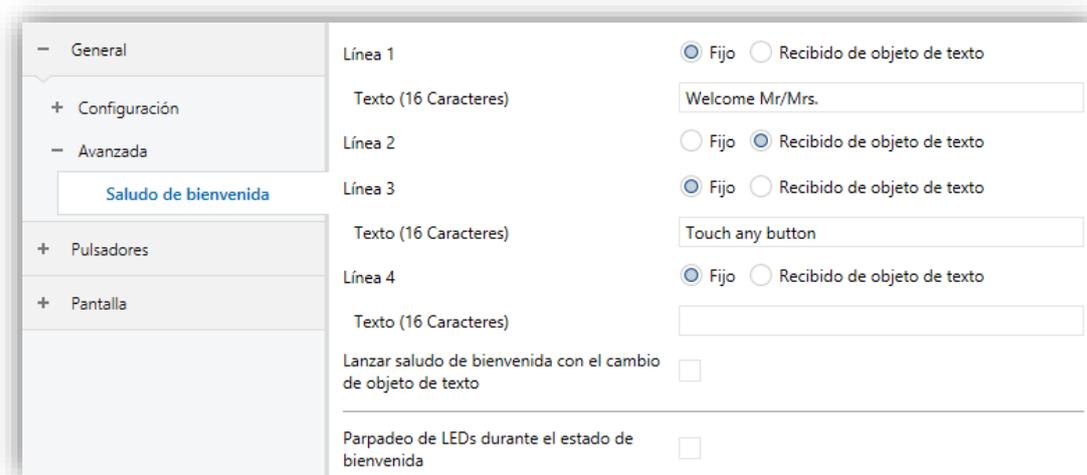


Figura 10. Avanzado - Saludo de bienvenida

Esta pantalla contiene los siguientes parámetros:

- **Línea X** [*Fijo / Recibido de objeto de texto*]: establece si el texto de la línea correspondiente vendrá predefinido o dependerá del valor de un objeto.

Si se selecciona “Fijo”, aparece el siguiente parámetro:

- **Texto**: cuadro de texto para introducir el texto deseado en la línea correspondiente.

Si se selecciona “Recibido de objeto de texto”, aparece el siguiente parámetro:

- **Lanzar saludo de bienvenida con el cambio de objeto de texto** [*habilitado/inhabilitado*]: permite elegir si se quiere lanzar el saludo de bienvenida cuando se escriba sobre el objeto de 14 bytes “[General] Saludo de bienvenida – Línea X”. Aparecerán hasta cuatro objetos, dependiendo de a cuántas líneas de texto se les haya asignado la opción de “Recibido de objeto de texto”.

- **Parpadeo de LEDs durante el estado de bienvenida** [habilitado/inhabilitado]: establece si los LEDs de los pulsadores parpadearán o no durante el saludo de bienvenida.

### 2.1.2.3 OBJETO DE BIENVENIDA

Flat 55 Display v2 puede enviar un objeto específico (un valor de un bit o un valor de escena o ambos, dependiendo de la parametrización) al bus KNX cuando el usuario pulse un botón o cuando el sensor de proximidad detecte presencia (si está activado) después de un cierto tiempo de inactividad desde la última pulsación o detección. El envío o no puede depender también de una condición adicional, configurable, que consistirá en la evaluación de hasta cinco objetos binarios.

Cualquier acción que sí se ejecute en condiciones normales no lo hará en caso de que el objeto de bienvenida se envíe al bus. De este modo, si el usuario pulsa un botón y esto desencadena el envío del objeto de bienvenida, la acción asociada a ese botón no se ejecutará.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras habilitar **Objeto de bienvenida** desde la pestaña “Avanzado” (sección 2.1.2) se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda.

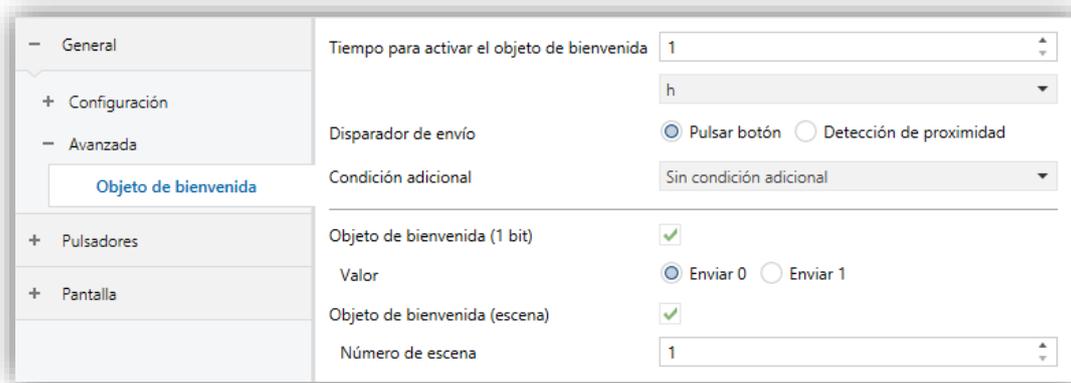


Figura 11. Avanzado - Objeto de bienvenida

- **Tiempo para activar el objeto de bienvenida** [1...65535][s] [1...65535][min/h]: tiempo mínimo que ha de transcurrir tras la última pulsación (o detección de presencia, si se ha activado el sensor de proximidad) para que en la siguiente se ejecute la función del objeto de bienvenida.

- **Disparador de envío** [[Pulsar botón / Detección de proximidad](#)]: determina si el envío del objeto de bienvenida se realiza cuando se produce una pulsación o cuando el sensor de proximidad detecta presencia.
- **Condición adicional**: establece si el envío del objeto de bienvenida debe depender también de una condición externa. Por defecto [[Sin condición adicional](#)]. También se puede parametrizar:
  - [[No enviar a no ser que todas las condiciones sean 0](#)]: el objeto de bienvenida sólo se enviará si todos los objetos de condición valen “0”.
  - [[No enviar a no ser que todas las condiciones sean 1](#)]: el objeto de bienvenida sólo se enviará si todos los objetos de condición valen “1”.
  - [[No enviar a no ser que al menos una de las condiciones sea 0](#)]: el objeto de bienvenida sólo se enviará si al menos uno de los objetos de condición vale “0”.
  - [[No enviar a no ser que al menos una de las condiciones sea 1](#)]: el objeto de bienvenida sólo se enviará si al menos uno de los objetos de condición vale “1”.
  - **Número de objetos de condición** [[1...5](#)]: se podrán seleccionar hasta 5 objetos para la condición adicional (“**[General] Objeto de bienvenida – Condición adicional**”).
- **Objeto de bienvenida (1 bit)** [[inhabilitado/habilitado](#)]: casilla para habilitar el envío de un valor de 1 bit (a través de “**[General] Objeto de bienvenida**”) cuando se ejecuta la función de objeto de bienvenida y se cumple la condición (si existe). El valor deseado debe introducirse en el parámetro **Valor** [[Enviar 0 / Enviar 1](#)].
- **Objeto de bienvenida (escena)** [[inhabilitado/habilitado](#)]: casilla para habilitar el envío de una orden de ejecución de escena (a través de “**[General] Escena: enviar**”) cuando se ejecuta la función de objeto de bienvenida y se cumple la condición (si existe). El valor deseado debe introducirse en **Número de escena** [[1...64](#)].

#### 2.1.2.4 AVISO

Esta función está pensada para notificar un evento importante de forma visual y/o sonora.

El aviso se activa con la recepción del valor configurado a través un objeto de un bit. La pantalla mostrará un icono intermitente que podrá ir acompañado de parpadeo de los ledes y/o un sonido, según se configure. Además, se podrá establecer el modo no molestar mientras el dispositivo se encuentre en modo noche de modo que, tanto el parpadeo de los LEDs y del icono como el sonido, cesarán.

El aviso se puede detener (silenciar) pulsando sobre un botón. Sin embargo, mientras el aviso permanezca activo, cuando el dispositivo entra en inactividad, se vuelve a mostrar el icono.

El aviso se desactiva cuando se recibe el valor determinado a través del objeto de un bit, dejando de mostrarse cualquier notificación.

Adicionalmente, existirá un objeto de un bit que permitirá habilitar o inhabilitar el aviso. De este modo, la funcionalidad descrita solo se ejecutará en caso de que el aviso esté habilitado.

**Nota:** *El sonido de aviso tiene prioridad sobre el resto de sonidos.*

#### ETS PARAMETERISATION

Tras habilitar **Aviso** desde la pestaña “Avanzado” (sección 2.1.2), se incorpora una nueva pestaña al árbol de la izquierda. También se añaden los objetos de un bit “[General] Aviso” y “[General] Habilitar función aviso” en la topología del proyecto, para lanzar o parar el mensaje de aviso y habilitar o deshabilitar la funcionalidad, respectivamente.

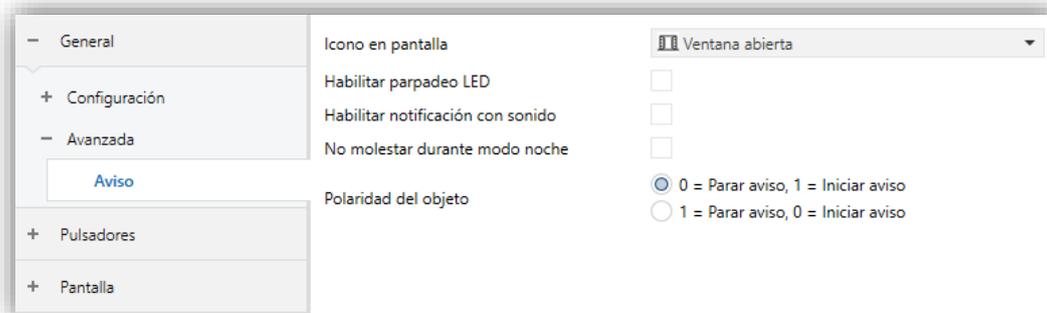


Figura 12. Avanzado – Aviso

Esta pantalla contiene los siguientes parámetros:

- **Icono en pantalla** [[Ventana abierta](#) / [Desplegable con iconos a elegir](#)]: establece el icono que se mostrará por pantalla una vez se lance el aviso.
- **Habilitar parpadeo de LEDs** [[inhabilitado](#) / [habilitado](#)]: establece si los ledes de los pulsadores parpadearán o no durante el aviso.
- **Habilitar notificación con sonido** [[inhabilitado](#) / [habilitado](#)]: establece si se va a producir un sonido intermitente durante el aviso.
- **No molestar durante modo noche** [[inhabilitado](#) / [habilitado](#)]: una vez habilitado, mientras el modo noche esté activo, no se producirán parpadeos ni se emitirá sonido durante el aviso.
- **Polaridad del objeto** [[0 = Parar aviso, 1 = Iniciar aviso](#) / [0 = Iniciar aviso, 1 = Parar aviso](#)]: parámetro para seleccionar qué valor debe desencadenar qué acción cuando se recibe por el objeto indicado.

## 2.2 PULSADORES

---

### 2.2.1 CONFIGURACIÓN

---

Flat 55 Display v2 cuenta con **cuatro pulsadores capacitivos** a disposición del usuario para la ejecución de acciones. Cada uno de ellos realiza una función específica en todo momento, al no depender de la alternancia de menús, páginas, etc.

Si bien los cuatro pulsadores se disponen en las esquinas del dispositivo, es posible configurarlos como controles de un único botón, o en hasta un máximo de dos parejas, **puediéndose en ese caso combinar dos de ellos** como una misma pareja, no admitiéndose configurar como pareja los pulsadores de esquinas opuestas.

Todos los pulsadores son idénticos, lo que les confiere una gran versatilidad para una amplia variedad de aplicaciones. A continuación, se muestra una lista de las funciones que es posible asignar a cada pulsador:

- **Inhabilitado** (el pulsador no reaccionará a las pulsaciones).
  
- **Pareja izquierda y derecha** o **pareja superior e inferior**, siendo la función de esa pareja una de las siguientes:
  - Interruptor.
  - Dos objetos (pulsación corta / pulsación larga).
  - Control de regulador de luz.
  - Persianas.
  - Porcentaje.
  - Contador.
  - Enumeración.
  - Flotante.
  - [Climatización] Temperatura de consigna.
  - [Climatización] Modo.
  - [Climatización] Ventilador.
  - [Climatización] Modo Especial.
  
- **Individual:**
  - Indicador LED.
  - Interruptor.
  - Mantener / Soltar.
  - Dos objetos (pulsación corta / pulsación larga).
  - Escena.
  - Constante (tipo porcentaje).
  - Constante (tipo contador).
  - Constante (tipo flotante).
  - Control de regulador.
  - Persianas.
  - Enumeración.
  - [Climatización] Ventilador.
  - [Climatización] Modo.
  - [Climatización] Modo Especial.
  - Estado de la habitación.

Aparte de la propia función del pulsador, el integrador puede seleccionar el comportamiento deseado de los LEDs de los pulsadores. Los diferentes modos de iluminación se detallan en ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs.

En las siguientes secciones se explica cada una de las opciones anteriores.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Por defecto en ETS se muestra una pestaña independiente para la configuración de los pulsadores. Mientras los pulsadores permanezcan inhabilitados, sólo existirá la subpestaña “Configuración”.

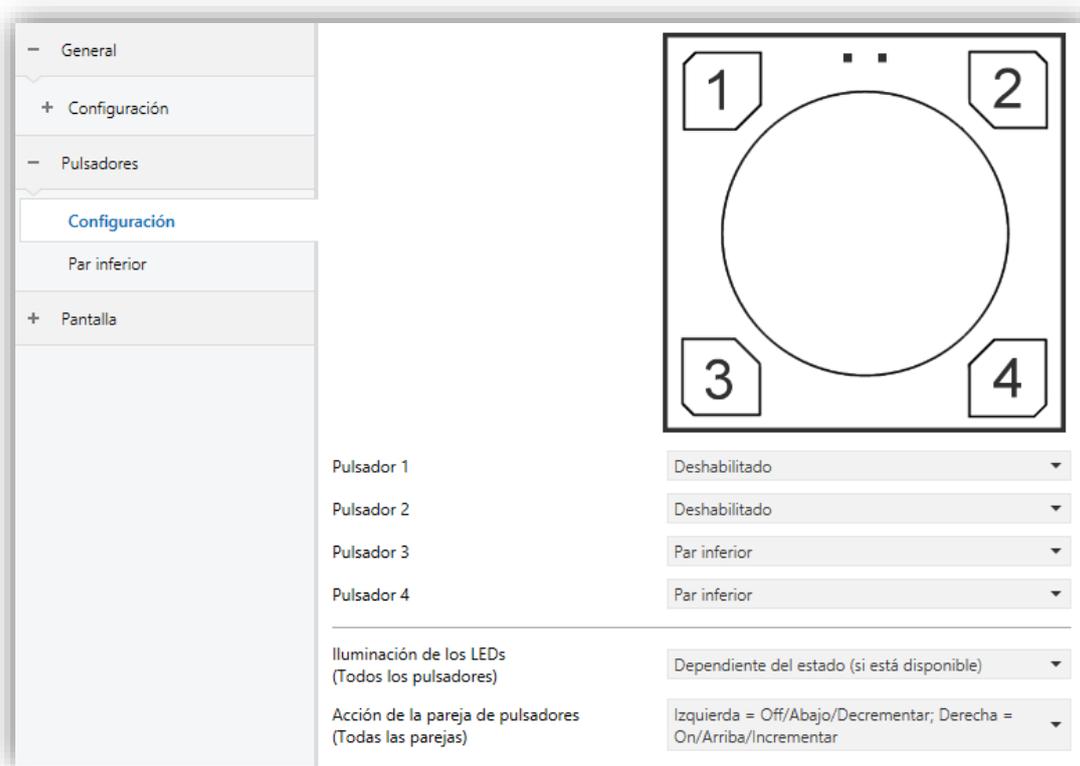


Figura 13. Pulsadores – Configuración.

Por cada **pulsador** se muestra una lista con las siguientes opciones:

- [Deshabilitado] Ver sección 2.2.2.
- [Individual]. Al seleccionar esta opción se habilita la pestaña “Pulsador X” que permitirá habilitar la funcionalidad del pulsador (ver sección 2.2.3).
- [Par X]. El pulsador formará parte de un control de dos botones. Cuando se haya asignado la misma pareja a dos pulsadores distintos (y no antes), aparecerá una nueva pestaña en el árbol de la izquierda (Par superior /

inferior / izquierdo / derecho) para configurar la funcionalidad deseada (ver sección 2.2.4).

- **Iluminación de LEDs (Todos los pulsadores):** establece de forma conjunta, el comportamiento de la Iluminación de los LEDs. Las opciones disponibles son (para más detalle consultar ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs):
  - [Deshabilitado]
  - [Normal]
  - [Dependiente del estado (si está disponible)]
  - [Dependiente del estado (si está disponible) (ambos LEDs)]
  - [Objeto dedicado]
  - [Cada pulsador (o pareja) se configura de forma independiente]: en caso de seleccionar esta última opción, habrá un parámetro específico **en cada control** para seleccionar el comportamiento deseado del LED (o LEDs).

Cuando se configura algún par de botones como integrantes de un control conjunto, Pareja Izquierda, Derecha o Pareja Superior, Inferior, se habilita un nuevo parámetro:

- **Acción de la pareja de pulsadores (Todas las parejas):** para establecer el criterio de funcionamiento:
  - [Izquierda = Off / Abajo / Decrementar; Derecha = On / Arriba / Incrementar]
  - [Izquierda = On / Arriba / Incrementar; Derecha = Off / Abajo / Decrementar]
  - [Cada par de pulsadores se configura de forma independiente]: lo que añadirá un nuevo parámetro a la pestaña de configuración de cada control pareja para definir la acción de cada pulsador de la pareja.

## 2.2.2 DESHABILITADO

---

Mientras permanezca inhabilitado, el pulsador carecerá de funcionalidad: al pulsar sobre él no se ejecutará ninguna acción, ni se producirá ningún cambio en la iluminación de los LEDs.

---

### PARAMETRIZACIÓN ETS

---

Esta función no tiene parámetros relacionados.

### 2.2.3 PULSADOR INDIVIDUAL

A los botones que se hayan configurado como controles individuales, se les puede asignar cualquiera de las siguientes funciones de control:

- **Indicador LED:** las pulsaciones del usuario no ejecutarán ninguna función, aunque el LED se apagará o encenderá en función de los valores que se reciban desde el bus.
- **Interruptor:** cada vez que el usuario pulse el botón, Flat 55 Display enviará un valor binario al bus KNX. Este valor es configurable y puede ser 0 o 1, o alternar con cada pulsación según la secuencia  $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

Si la iluminación de los LEDs es "Dependiente del estado", el LED permanecerá encendido/apagado según el estado actual (On/Off) del objeto.

- **Mantener/Soltar:** cuando el usuario pulsa el botón se enviará un valor binario al bus KNX. Al soltar el usuario el pulsador, se enviará otro valor a través del mismo objeto.

El modo de iluminación de LED "Dependiente del estado" no está disponible para esta función.

- **Constante (tipo porcentaje):** envía un valor de porcentaje al bus cuando el usuario pulsa el botón.

Si la iluminación de los LEDs es "Dependiente del estado", el LED permanecerá encendido/apagado en función de si el valor actual del objeto coincide con el parametrizado. Este objeto también puede escribirse desde el bus, lo cual actualizará el estado del LED de acuerdo al nuevo valor.

- **Constante (tipo contador):** envía al bus un valor entero configurable cuando el usuario pulsa el botón. Este valor puede tener un tamaño de un byte o de dos bytes, con signo o sin signo. Los rangos disponibles son los siguientes:

	1 byte	2 bytes
Sin signo	0 – 255	0 – 65535
Con signo	-128 – 127	-32768 – 32768

Tabla 1 Rango valores – Constante tipo contador

El modo de iluminación de LED “Dependiente del estado” es análogo al de la función Constante (tipo porcentaje).

- **Constante (tipo flotante):** envía un valor de tipo coma flotante de dos bytes (configurable) al bus cuando el usuario pulsa el botón. El rango disponible es de -671088,64 a 670433,28.

El modo de iluminación de LED “Dependiente del estado” es análogo al de las funciones Constante (tipo porcentaje) y Constante (tipo contador).

- **Escena:** al pulsar el usuario el botón, se enviará una orden al bus para ejecutar una escena específica. Además, si así se habilita por parámetro, se podrán enviar órdenes al bus para grabar la escena tras una pulsación de tres segundos.

El modo de iluminación de LED “Dependiente del estado” no está disponible para esta función.

- **Dos objetos (pulsación corta/pulsación larga):** permite el envío de valores específicos tanto después de una pulsación corta como de una pulsación larga. Se utilizan objetos diferentes para las pulsaciones cortas y las largas.

Si la iluminación de los LEDs es “Dependiente del estado”, el LED permanecerá encendido/apagado según el estado actual (on/off) de un objeto u otro, según se establezca por parámetro. Sin embargo, si la **iluminación de los LEDs (Todos los pulsadores)** se ha establecido como “Dependiente de estado (si está disponible)” se basará sólo en el objeto de pulsación corta.

- **Enumeración:** permite enviar un valor numérico de un byte (sin signo) al bus KNX de entre una lista de hasta 6 valores distintos. Con cada pulsación se avanzará en la lista al siguiente elemento.

Este control proporciona un parámetro para enlazar el control con una casilla de la pantalla de manera que el valor numérico actual se muestre en todo momento en la pantalla.

El modo de iluminación de LED “Dependiente del estado” no está disponible para esta función.

- **Control de regulador:** implementa un control de iluminación de un único botón que envía órdenes al bus KNX, las cuales pueden ser entonces ejecutadas por reguladores de iluminación. Estas órdenes consisten en:
  - Órdenes de encender / apagar (ante una pulsación corta).
  - Órdenes de paso de regulación (ante una pulsación larga) y la consiguiente orden de parada cuando se deja de pulsar el botón.

Al ser un control de un solo pulsador, las **órdenes de encendido / apagado alternarán** (on/off) para cada pulsación corta, y de la misma manera lo harán las órdenes de paso de regulación (incrementar/decrementar) para cada pulsación larga. Sin embargo, hay algunas excepciones:

- Tras una pulsación larga: se enviará una orden de regulación de incremento si el nivel de iluminación actual resulta ser 0% (según el objeto de estado). Por otro lado, se enviará una orden de disminución si el nivel resulta ser del 100%.
- Tras una pulsación corta: se enviará una orden de encendido si el nivel de iluminación actual resulta ser 0%. Por otro lado, se enviará una orden de apagado si el nivel de iluminación resulta ser de más del 0% (luminaria encendida).

Tener en cuenta que el dispositivo considera que el **nivel de iluminación actual** es el valor del objeto específico de un byte proporcionado para recibir valores desde el bus KNX (esto es, retroalimentación desde el regulador). Si bien este objeto se actualiza internamente tras cada pulsación corta o larga, recomendándose enlazarlo con el estado real del dispositivo regulador.

Si la iluminación de los LEDs es "Dependiente del estado", el LED se encenderá o se apagará de acuerdo al valor del objeto de estado mencionado (esto es, se apagará si vale 0% y se encenderá en otro caso).

- **Persianas:** esta función permite hacer uso de un pulsador para controlar un actuador de persianas conectado al bus. Existen dos métodos de control:
  - Estándar: el dispositivo reaccionará tanto a las pulsaciones largas como a las cortas, siendo posible enviar al bus los siguientes comandos:
    - Órdenes de movimiento (subir / bajar) (tras **pulsaciones largas**).

- Órdenes de parada/paso (tras **pulsaciones cortas**).

Al ser un control de un solo pulsador, el sentido de las órdenes (tanto de movimiento como de paso) alternará tras cada pulsación larga. Sin embargo, hay algunas excepciones:

- Tras una pulsación corta: se enviará una orden de paso arriba si la última pulsación larga provocó que la persiana subiera, o si la posición actual de la persiana es 100%. Por otro lado, se enviará una orden de paso abajo si la última pulsación larga provocó que la persiana bajara o si la posición actual de la persiana es 0%.
- Tras una pulsación larga: se enviará una orden de subir si la última pulsación corta provocó una orden de paso abajo o si la posición actual de la persiana es 100%. Por otro lado, se enviará una orden de bajada si la última pulsación corta provocó una orden de paso arriba o si la posición actual de la persiana es 0%.

Como suele ocurrir en el estándar KNX, las órdenes de **parada/paso** son interpretadas por el actuador como peticiones de movimiento de las lamas un paso arriba o abajo (en caso de que la persiana esté parada) o como una petición de interrupción del movimiento de la persiana (en el caso de que la persiana se esté moviendo hacia arriba o hacia abajo).

- Mantener/soltar: el dispositivo enviará una orden de movimiento de persiana tan pronto como se pulse el botón, y una orden de parada cuando se deje de pulsar. Por lo tanto, las pulsaciones cortas y las largas tendrán el mismo efecto: la persiana permanecerá en movimiento mientras el usuario mantenga pulsado el botón.

La dirección del movimiento (arriba o abajo) irá **alternando** con cada pulsación, según la siguiente secuencia: abajo → arriba → abajo → ... Sin embargo, hay algunas excepciones:

- Si la posición es del 0%, la siguiente orden bajará la persiana.
- Si la posición es del 100%, la siguiente orden subirá la persiana.

Flat 55 Display v2 conoce la **posición de la persiana** mediante un objeto específico que deberá enlazarse al objeto análogo del actuador a fin de recibir retroalimentación. Este objeto se inicializa con valor "50%" tras descarga o fallo

de bus, por lo que el actuador deberá encargarse de actualizarlo con el valor real después de un fallo de bus.

El modo de iluminación de LED "Dependiente del estado" no está disponible para esta función.

- **[Climatización] Ventilador:** al pulsar sobre el botón, el Flat 55 Display v2 enviará un valor al bus que permite cambiar la velocidad de ventilación (se permiten hasta **cinco niveles**). Este valor puede ser de tipo **binario** (órdenes de incremento / disminución), **porcentaje** (0% - 100%) o **enumerado**.

Existe, además, la posibilidad de incorporar como un nivel adicional la velocidad de ventilación 0, y/u otro nuevo nivel dedicado a la activación del modo automático de ventilación.

La orden para activar el modo automático puede enviarse a través de un objeto de un bit, independiente del objeto de control de ventilación, o consistir en el nivel de velocidad 0. En este último caso, el nivel 0 significará paso a modo automático.

En la siguiente tabla se puede ver la relación entre los niveles de porcentaje y el valor de enumeración, según el número de niveles configurado (tener en cuenta que si se permite la velocidad 0 –o el modo automático sin objeto dedicado– aparecerá un nivel más, correspondiente al valor 0).

Valores % por niveles de ventilación						
Número de niveles		1	2	3	4	5
Valor enumerado	1	100	50,2	33,3	25,1	20
	2	-	100	66,7	50,2	40
	3	-	-	100	75,3	60
	4	-	-	-	100	80
	5	-	-	-	-	100

Tabla 2 Niveles de ventilación

En el control enumerado y en el de porcentaje, el envío del valor se realiza ligeramente diferido, después de fijarse en el control el valor deseado. Por ello, se puede enlazar el control a una casilla de la pantalla para mostrar el nivel actual.

Si la iluminación de los LEDs es “Dependiente del estado”, el LED permanecerá encendido/apagado de acuerdo al estado actual del ventilador.

- **[Climatización] Modo:** al pulsar sobre el botón enviará valores de modo de clima al bus. Hay dos tipos de modos: **Calentar / Enfriar** y **Extendido**.

Como en funciones anteriores, para el modo Extendido es posible enlazar el control a una casilla de la pantalla para mostrar el modo actual.

El modo de iluminación de LED “Dependiente del estado” no está disponible para esta función.

- **[Climatización] Modo especial:** los botones configurados como control de modos especiales permiten al usuario ir recorriendo los modos especiales de clima: Auto, Confort, Standby, Económico y Protección de edificio. Esta función es análoga al control de modos en su versión Extendida.
- **Estado de la habitación:** permite controlar los estados de la habitación (normal, no molestar y limpiar). El usuario podrá conmutar el estado de la habitación entre *normal* y *no molestar* o *limpiar habitación*. Será necesario configurar, mediante un parámetro, si el control activará el estado *no molestar* o *limpieza de habitación*.

Según la configuración y el valor actual del objeto, ante una pulsación corta se transmitirán al bus los siguientes valores:

Parametrización	Valor actual del objeto	Valor transmitido
Limpiar	No molestar / Normal	Limpiar
	Limpiar	Normal
No Molestar	Normal / Limpiar	No molestar
	No molestar	Normal

Tabla 3 Estados de la habitación

Si la iluminación de los LEDs es “Dependiente del estado”, el LED se encenderá cuando el valor actual del objeto coincida con el parametrizado.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Cuando se habilita un pulsador individual, aparece una pestaña específica (“**Pulsador n**”) dentro de “Pulsadores” en el árbol de la izquierda.

El principal parámetro que deberá configurarse es:


- **Función** [Indicador LED / Interruptor / Mantener/Soltar / Dos objetos (pulsación corta/pulsación larga) / Escena / Constante (tipo porcentaje) / Constante (tipo contador) / Constante (tipo flotante) / Control de Regulador / Persianas / Enumeración / [Climatización] Ventilador / [Climatización] Modo / [Climatización] Modo especial / Estado de la habitación]: establece la función deseada para el pulsador.

Dependiendo de la función, se muestran uno o más parámetros, como se describe a continuación. De aquí en adelante, se utilizará la notación “[In]” para el nombre de los objetos de comunicación, donde “n” dependerá del botón.

- **Iluminación LED**: establece el comportamiento de los LEDs de los pulsadores. Dependiendo del tipo de control seleccionado para cada pulsador, las opciones podrán ser: [Normal / Dependiente del estado / Objeto dedicado]. (Ver ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs para más información)

En caso de seleccionar “Objeto dedicado”, se incluirá el objeto “[Pulsador] [In] LED On/Off” en la topología del proyecto y aparecerá un nuevo parámetro:

- **Valor** [0 = Apagado; 1 = Encendido / 0 = Encendido; 1 = Apagado] para seleccionar el valor para “On” y “Off” del LED:

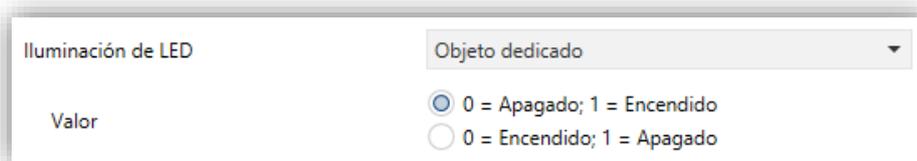

The image shows a configuration window titled 'Iluminación de LED'. On the right side, there is a dropdown menu labeled 'Objeto dedicado'. Below this, there are two radio button options for 'Valor':

- 0 = Apagado; 1 = Encendido
- 0 = Encendido; 1 = Apagado

Figura 14. Iluminación de LED - Objeto dedicado.

**Nota:** este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada pulsador (o pareja) se configura de forma independiente” en **Iluminación de los LEDs de todos los pulsadores** (ver sección 2.2.1).

Además, el campo **INFO** permite cambiar el nombre de la pestaña que aparece por defecto en el menú de la izquierda, como se muestra en la siguiente figura.

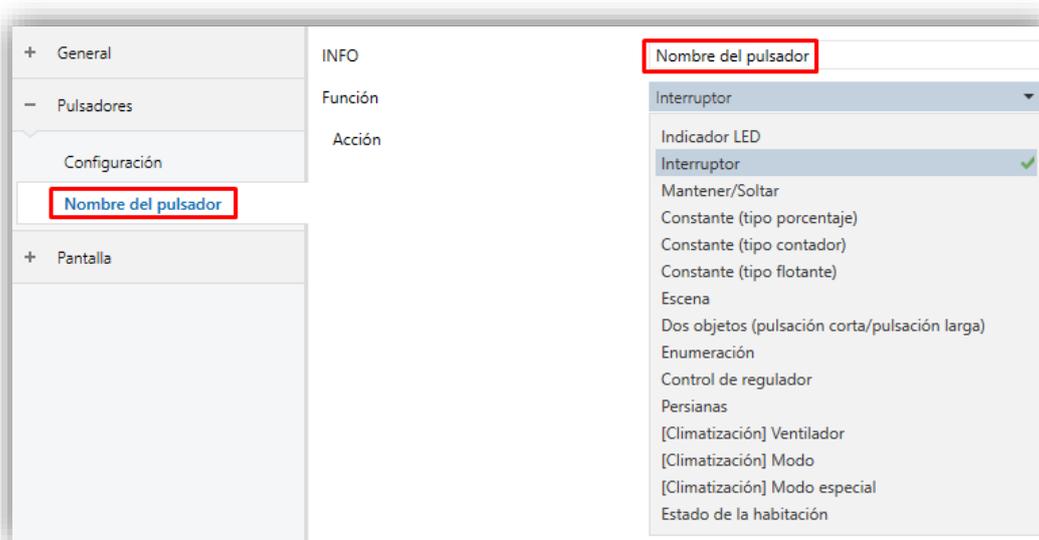


Figura 15. Pulsador individual.

## Indicador LED

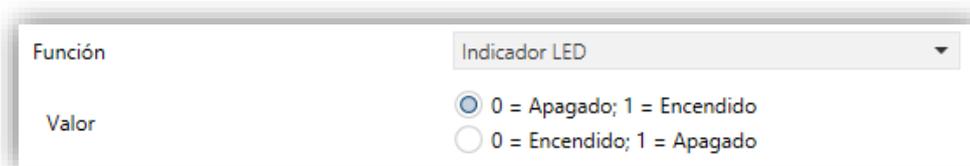


Figura 16. Pulsador individual - Indicador LED.

- **Valor** [0 = Apagado; 1 = Encendido / 0 = Encendido; 1 = Apagado]: configura el comportamiento del LED del botón. Las opciones son similares a las de la iluminación LED de objeto dedicado disponible para otros tipos de control.

**Nota:** este parámetro no depende de la opción seleccionada para **Iluminación de los LED (Todos los pulsadores)** (ver sección 2.2.1).

Tras asignar esta función al botón, el objeto “[Pulsador][In] LED On/Off” se incluirá en la topología del proyecto, para que se puedan recibir desde el bus los valores que determinan el estado del LED.

## Interruptor

Función	Interruptor
Acción	Enviar 0
Iluminación de LED	Dependiente del estado

Figura 17. Pulsador individual – Interruptor.

- **Acción** [[Enviar 0](#) / [Enviar 1](#) / [Conmutar 0/1](#)]: establece el valor a enviar al bus (a través del objeto “[Pulsador] [In] Interruptor”) cuando el usuario pulsa el botón.
- **Iluminación de LED** [[Normal](#) / [Dependiente del estado](#) / [Objeto dedicado](#)].

## Mantener/Soltar

Función	Mantener/Soltar
Acción al pulsar	<input type="radio"/> Enviar 0 <input checked="" type="radio"/> Enviar 1
Acción al soltar	<input checked="" type="radio"/> Enviar 0 <input type="radio"/> Enviar 1
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 18. Pulsador individual - Mantener / Soltar.

- **Acción al pulsar** [[Enviar 0](#) / [Enviar 1](#)]: valor enviado al bus (a través del objeto “[Pulsador] [In] Mantener / Soltar”) cuando el usuario pulsa sobre el botón.
- **Acción al soltar** [[Enviar 0](#)/[Enviar 1](#)]: valor enviado al bus (de nuevo, a través del objeto “[Pulsador] [In] Mantener / Soltar”) cuando el usuario deja de pulsar el botón.
- **Iluminación de LED** [[Normal](#) / [Objeto dedicado](#)].

Constante (tipo porcentaje) / Constante (tipo contador) / Constante (tipo flotante)

Figura 19. Pulsador individual - Constante (tipo porcentaje).

- **Valor del objeto:** establece el valor a enviar al bus KNX cuando el usuario pulsa el botón. El rango y el objeto a través del cual se envía el valor dependen en cada caso.

Al seleccionar constante tipo contador se mostrarán dos parámetros específicos (“**Tamaño**” y “**Signo**”) que definen, respectivamente, el tamaño de la constante y si el valor tendrá o no signo. En función de ambos, el rango y el nombre del objeto cambiarán.

Función	Tamaño	Signo	Valor	Nombre del objeto
Porcentaje	1 byte		[0...100]	[Pulsador][In] Valor porcentaje de 1 byte
Contador	1 byte	Con signo	[-128...0...127]	[Pulsador][In] Valor entero con signo de 1 byte
		Sin signo	[0...255]	[Pulsador][In] Valor entero sin signo de 1 byte
	2 bytes	Con signo	[-32768...32767]	[Pulsador][In] Valor entero con signo de 2 byte
		Sin signo	[0...65535]	[Pulsador][In] Valor entero sin signo de 2 byte
Flotante	2 bytes		[-671088.64...0...670433.28]	[Pulsador][In] Valor flotante de 2 bytes

Tabla 4 Control numérico tipo constante.

- **Iluminación de LED** [*Normal* / *Dependiente del estado* / *Objeto dedicado*].

## Escena

Función	Escena
Acción	<input checked="" type="radio"/> Ejecutar <input type="radio"/> Ejecutar y salvar
Número de escena	1
Objeto a utilizar	<input checked="" type="radio"/> Objeto general de escenas <input type="radio"/> Objeto individual de escena para control
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 20. Pulsador individual – Escena.

- **Acción** [[Ejecutar](#) / [Ejecutar y salvar](#)]: establece si el valor a enviar al bus KNX cuando el usuario pulsa el botón será una orden de ejecutar una escena o, dependiendo de la duración de la pulsación, si podrá tratarse de una orden de reproducir o de grabar escena (pulsación de 3 segundos).
- **Número de escena** [[1..64](#)]: número de la escena a enviar al bus, tanto para órdenes de ejecutar como para órdenes de grabar escenas.
- **Objeto a utilizar** [[Objeto general de escenas](#) / [Objeto individual de escena para control](#)]: permite seleccionar si las órdenes se enviarán a través del objeto de escenas general (“**[General] Escena: enviar**”) o a través de un objeto propio del control (“**[Pulsador][In] Escena: enviar**”).

- **Iluminación de LED** [[Normal](#)/[Objeto dedicado](#)].

## Dos objetos (pulsación corta/pulsación larga)

Función	Dos objetos (pulsación corta/pulsación larga)
Acción ante pulsación corta	Enviar 1
Acción ante pulsación larga	Enviar 1
Umbral de tiempo para detectar pulsación larga	6 x 1 ds
Iluminación de LED	Dependiente del estado
Objeto de estado	<input checked="" type="radio"/> Objeto de pulsación corta <input type="radio"/> Objeto de pulsación larga

Figura 21. Pulsador individual - Dos objetos (pulsación corta / pulsación larga).

- **Acción ante pulsación corta** [[Enviar 0](#) / [Enviar 1](#) / [Conmutar 0/1](#) / [Enviar un valor entero sin signo de 1 byte](#)]: establece el valor a enviar al bus (a través de “[Pulsador] [In] Dos objetos - Pulsación corta”) cuando el usuario realiza una pulsación corta en el botón.
- **Acción ante pulsación larga** [[Enviar 0](#) / [Enviar 1](#) / [Conmutar 0/1](#) / [Enviar un valor entero sin signo de 1 byte](#)]: establece el valor a enviar al bus (a través de “[Pulsador] [In] Dos objetos - Pulsación larga”) cuando el usuario realice una pulsación larga en el botón.

En caso de seleccionar “[Enviar un valor entero sin signo de 1 byte](#)” aparece un parámetro adicional (**Valor**) para introducir el valor de un byte deseado [[0...255](#)].
- **Umbral de tiempo para detectar pulsación larga** [[4...6...50](#)] [*ds*]: establece el tiempo mínimo que el usuario debe mantener pulsado el botón para poder considerar una pulsación como larga.
- **Iluminación de LED** [[Dependiente del estado](#) / [Normal](#) / [Objeto dedicado](#)].

Seleccionando “[Dependiente del estado](#)” aparece un parámetro adicional:

  - **Objeto de estado** [[Objeto de pulsación corta](#) / [Objeto de pulsación larga](#)]: permite establecer si el estado de los LEDs se debe corresponder con el valor del objeto “[Pulsador] [In] Dos objetos - Pulsación corta” o con el del objeto “[Pulsador] [In] Dos objetos - Pulsación larga” respectivamente.

## Enumeración

El control tendrá un comportamiento muy similar al del tipo interruptor, con la particularidad de que el objeto de comunicación será de un byte (“[Pulsador][In] **Enumeración**”) y de que se podrá distinguir hasta seis estados discretos dependiendo del valor adquirido por ese objeto.

Función	Enumeración
# Enumeración	1
Valor 1	0
Enlazar el control con una casilla en la pantalla	Deshabilitado
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 22. Pulsador individual - Enumeración.

- **# Enumeración** [1...6]: número de estados que se distinguirán. Para cada uno de estos estados se desplegará el siguiente parámetro:
  - **Valor j** [0...255]: valor numérico que se enviará al bus a través del objeto de control cuando las pulsaciones sobre los botones de la casilla sitúen al control en el estado *j*. El envío no se realizará hasta 1,5 segundos después de la última pulsación.
- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla**: establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).
- **Iluminación de LED** [Normal / Objeto dedicado].

### Control de regulador

Función	Control de regulador
Paso de regulación	100%
Iluminación de LED	Dependiente del estado

Figura 23. Pulsador individual - Control de regulador.

Las órdenes de encendido / apagado (conmutadas) se mandarán a través del objeto de un bit “[Pulsador] [In] Luz - On/Off”, mientras que las órdenes de incremento/decremento/parada (conmutadas) se enviarán a través del objeto de cuatro bits “[Pulsador] [In] Luz – Regulación”.

Por su parte, el objeto de un byte “[Pulsador] [In] Control de regulador (estado)” podrá enlazarse al objeto de estado del nivel de iluminación del regulador.


Los parámetros para esta función son:

- **Paso de regulación** [[100%](#) / [50%](#) / [25%](#) / [12.5%](#) / [6.25%](#) / [3.1%](#) / [1.5%](#)]: establece el incremento o decremento en la iluminación (a través del objeto “[Pulsador] [In] Luz – Regulación”) que se solicitará al regulador de luz con cada paso de regulación.

**Nota:** debido a que los reguladores normalmente no aplican el nuevo nivel de iluminación inmediatamente (es decir, el paso de regulación se ejecuta progresivamente) y debido a que Flat 55 Display v2 envía una orden para interrumpir el paso de regulación una vez el usuario suelta el botón, es recomendable configurar un paso de 100% (por defecto). De esta manera, el usuario puede realizar cualquier paso de regulación simplemente manteniendo pulsado el botón y soltándolo después, sin necesidad de hacer pulsaciones sucesivas.

- **Iluminación de LED** [[Normal](#) / [Dependiente del estado](#) / [Objeto dedicado](#)].

## Persianas

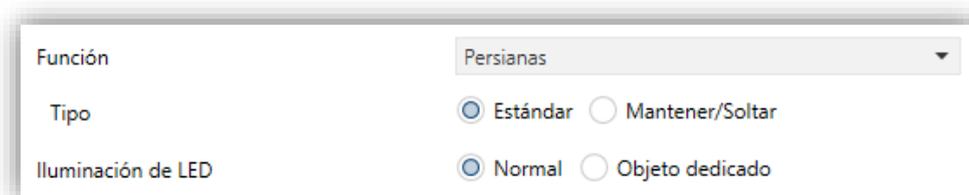

Función	Persianas
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Estándar <input type="radio"/> Mantener/Soltar
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 24. Pulsador individual - Persianas.

Las órdenes de movimiento (conmutadas) se enviarán por el objeto “[Pulsador] [In] Persiana - Mover” (de un bit), mientras que las de paso arriba/abajo (conmutado) se enviarán por el objeto de un bit “[Pulsador] [In] Persiana – Detener / Paso”.

También se proporciona un objeto de un byte (“[Pulsador] [In] Posición de persiana”) que debe enlazarse al objeto de estado de posición de persiana del actuador (el propósito de este objeto es recibir valores desde el bus, no enviarlos).

Los parámetros para esta función son:

- **Tipo:** establece el tipo de control deseado:

- **[Estándar]**: una pulsación larga hará que el dispositivo envíe al bus KNX una orden para iniciar el movimiento de la persiana (arriba o abajo, dependiendo del botón), mientras que una pulsación corta hará que envíe una orden de parada (o paso arriba / paso abajo).
- **[Mantener/Soltar]**: tan pronto como el botón se presione, el dispositivo enviará al bus KNX una orden de inicio de movimiento de la persiana (arriba o abajo, dependiendo del botón). Al soltarlo, se enviará una orden de parada de la persiana

• **Iluminación de LED** **[Normal / Objeto dedicado]**.

### [Climatización] Ventilador

Al asignar la función al pulsador, se habilita un objeto para cada tipo de control (“[Pulsador][In] Control de ventilador”) y un objeto de estado de 1 byte (“[Pulsador][In] Indicador de ventilación”). El objeto de estado (que deberá haberse enlazado al objeto de estado del actuador de ventilación) reflejará, en porcentaje, el valor del nivel de ventilación actual.

Función	[Climatización] Ventilador
Niveles de ventilación	1
Tipo de control	Enumeración
Cíclico	<input type="checkbox"/>
Modo automático	<input type="checkbox"/>
Permitir velocidad 0	<input type="checkbox"/>
Enlazar el control con una casilla en la pantalla	Deshabilitado
Iluminación de LED	Dependiente del estado

Figura 25 Pulsador individual – [Climatización] Ventilador.

- **Niveles de ventilación** **[1...5]**: permite seleccionar los niveles de ventilación disponibles para el control.
- **Tipo de control**: configura con qué tipo de objetos se controlará el nivel de ventilación:
  - **[1 bit (decrementar/incrementar)]** se envían órdenes de aumentar o disminuir la velocidad a través del objeto de 1 bit “[Pulsador][In] Control de ventilador de tipo 1 bit”.

- **[Porcentaje]**: se envían valores de porcentaje través del objeto de 1 byte “[Pulsador][In] Control de ventilador de tipo porcentaje”.
  - **[Enumeración]**: se envían valores enteros a través del objeto de 1 byte “[Pulsador][In] Control de ventilador de tipo enumeración”.
- **Cíclico** *[habilitado/inhabilitado]*: establece si el desplazamiento entre niveles es de forma circular o no. Si se marca, alcanzado el nivel máximo, una pulsación activaría el nivel mínimo de ventilación. Por otro lado, si el envío cíclico está inhabilitado, se incrementa hasta alcanzar el último nivel y, entonces se reduce. En los niveles distintos al primero y último, se mantiene la última acción (incrementar o reducir) hasta llegar al primero o al último.
- **Modo automático** *[habilitado/inhabilitado]*: establece si el modo automático de ventilación estará disponible. Si se habilita esta opción, aparecen también esos parámetros:
- **Objeto dedicado para modo automático** *[habilitado/inhabilitado]*: el nivel correspondiente a velocidad 0 activará el modo automático de ventilación.


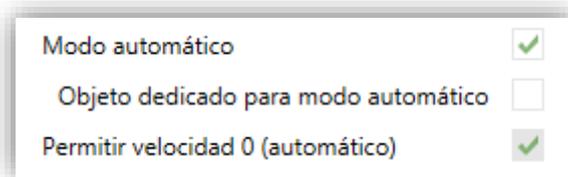


Figura 26 [Climatización] Ventilador – Modo automático

En este caso (si, por ejemplo, en “Niveles de ventilación” se elige “3”), los niveles que pueden recorrerse mediante pulsaciones cortas serían:



Por el contrario, si se marca esta casilla, aparecerá el objeto binario “[Pulsador] [In] Control de ventilación– modo auto”, que activará el modo automático al recibir el valor correspondiente parametrizado en “Valor para activa modo automático” *[Enviar 0 / Enviar 1]*.

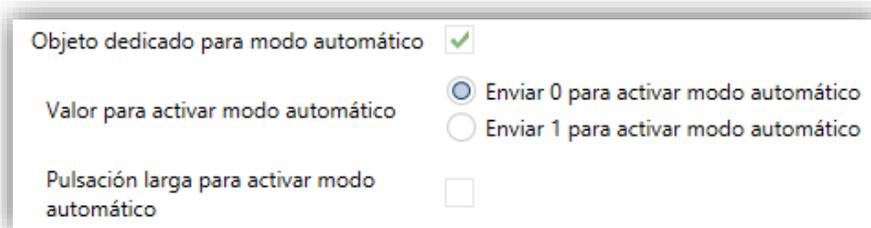


Figura 27 [Climatización] Ventilación – Objeto dedicado para modo automático.

Sin embargo, en este caso la activación de este modo podrá ser de dos formas diferentes (y excluyentes entre sí):

- **Mediante pulsación corta:** el modo automático será accesible como un nivel adicional por encima del nivel máximo. En este caso los niveles que pueden recorrerse mediante pulsaciones cortas serían (**el nivel 0 es opcional**):

( 0 )	N. mínimo	N. Intermedios	N. Máximo	Modo automático
-------	-----------	----------------	-----------	-----------------

- **Mediante pulsación larga** en cualquiera de los botones del control (requiere marcar la opción “**Pulsación larga para activar el modo automático**” [*habilitado/inhabilitado*]).

La siguiente pulsación larga desactiva el modo automático y se recupera nivel anterior de ventilación. En cambio, una pulsación corta desactiva el modo automático y establece el siguiente nivel (o el anterior, según el botón pulsado). En este caso los niveles de ventilación que se recorren mediante pulsaciones cortas serían (la velocidad 0 es opcional):

( 0 )	N. mínimo	N. Intermedios	N. Máximo
-------	-----------	----------------	-----------

- **Permitir velocidad 0** [*inhabilitado/habilitado*]: determina si el nivel 0 de ventilación estará presente o no. Cuando se habilita la opción de “**Modo automático sin objeto dedicado**”, esta opción estará necesariamente activada.
- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla:** establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).

**Nota:** este parámetro sólo está disponible para los tipos de control Escala o Enumeración.

- **Iluminación de LED** [Normal / [Dependiente del estado](#) / Objeto dedicado].

### [Climatización] Modo

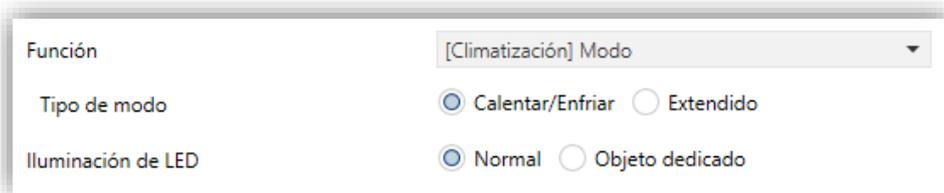


Figura 28. Pulsador individual – [Climatización] Modo.

- **Tipo:** establece el tipo de modo:
  - [[Calentar / Enfriar](#)]: Al seleccionar este tipo de control de modo, se alterna entre un modo u otro.

Además, se habilita un objeto de comunicación binario: el objeto de control “[Pulsador][In] (Climatización) Modo”. En función del modo que el usuario seleccione, el objeto de control enviará al bus un determinado valor:

Modo	Valor enviado
Enfriar	0
Calentar	1

Tabla 5. Modo Calentar/Enfriar vs. Valor del objeto

- [[Extendido](#)]: pulsando en el botón Flat 55 Display v2 recorrerá los diferentes modos HVAC y enviará un valor de un byte al bus, de acuerdo con el modo seleccionado.

Se dispone de hasta cinco modos [[Calentar / Enfriar / Auto / Ventilar / Aire seco](#)], para cada uno de los cuales se muestra en ETS una casilla de activación con el fin de determinar cuáles de ellos estarán disponibles en el recorrido secuencial que desempeñan el botón.

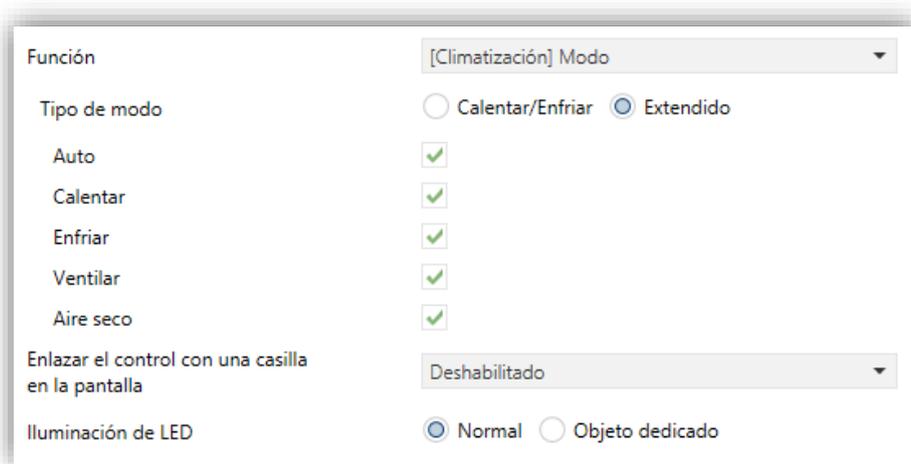


Figura 29. Pulsador individual – [Climatización] Modo (Extendido).

Al asignar a la casilla el control de modo extendido, se habilita un objeto de comunicación de 1 byte: el objeto de control “[Pulsador][In] (Climatización) Modo – Extendido”. En función del modo que el usuario seleccione, el objeto de control enviará al bus un determinado valor.

Modo	Valor enviado
Auto	0 (0x00)
Calentar	1 (0x01)
Enfriar	3 (0x03)
Ventilar	9 (0x09)
Aire seco	14 (0x0E)

Tabla 6. Modo HVAC vs. valor del objeto.

- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla:** establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual, o en el caso de control de modo Extendido, el icono o texto correspondiente. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).

**Nota:** esta opción solo está disponible para tipo de modo Extendido.

- **Iluminación de LED** [[Normal](#) / [Objeto dedicado](#)].

### [Climatización] Modo especial

Este control es exactamente igual a **[Climatización] Modo** en su versión extendida, pero con los modos: Auto, Confort, Standby, Económico y Protección de edificio.

El modo de climatización se controlará a través del objeto “**[Pulsador][In] (Climatización) Modo especial**”

The screenshot shows a configuration window for '[Climatización] Modo especial'. It includes a dropdown menu for 'Función' set to '[Climatización] Modo especial'. Below it are five rows, each with a mode name and a checked checkbox: 'Auto', 'Confort', 'Standby', 'Económico', and 'Protección de edificio'. At the bottom, there is a dropdown for 'Enlazar el control con una casilla en la pantalla' set to 'Deshabilitado', and radio buttons for 'Iluminación de LED' with 'Normal' selected and 'Objeto dedicado' unselected.

Figura 30. Pulsador individual – [Climatización] Modo especial.

### Estado de la habitación

Al asignar la función al pulsador, se habilita un objeto para el control “**[Pulsador][In] Estado de la habitación**”, que a su vez actuará como objeto de estado.

The screenshot shows a configuration window for '[Pulsador][In] Estado de la habitación'. It includes a dropdown menu for 'Función' set to 'Estado de la habitación'. Below it are two radio buttons for 'Estado' with 'Limpiar' selected and 'No molestar' unselected. At the bottom, there is a dropdown for 'Iluminación de LED' set to 'Dependiente del estado'.

Figura 31. Pulsador individual – Estado de la habitación.

- **Estado** [Limpiar / No molestar]: Indica cual es la acción deseada.
- **Iluminación de LED** [Normal / Dependiente del estado / Objeto dedicado].

## 2.2.4 PAREJA DE PULSADORES

---

A los botones configurados para funcionar como pareja se les puede asignar cualquiera de las siguientes funciones de control:

- **Interruptor:** al pulsar en uno de los dos botones, Flat 55 Display v2 enviará un valor binario al bus, mientras que si se pulsa el otro enviará el valor binario contrario.

Si la iluminación de los LEDs es “Dependiente del estado” (ver ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs), el LED del botón correspondiente permanecerá encendido/apagado de acuerdo al estado actual (on/off) del objeto binario.

Por otro lado, si la iluminación de los LEDs se configura como “Dependiente del estado (ambos LEDs)” ambos permanecerán encendidos mientras el interruptor está en estado “on”, y apagados mientras esté en estado “off”.

- **Porcentaje, Contador y Flotante:** las pulsaciones sobre los botones provocarán el envío de un cierto valor numérico al bus a través del objeto de control correspondiente (este valor será progresivamente incrementado o disminuido cada vez que el usuario pulse un botón u otro).

Estos controles proporcionan un parámetro para enlazar el control con una casilla en la pantalla de manera que el valor numérico actual se muestre en todo momento en la pantalla. La pantalla irá mostrando los nuevos valores cuando el usuario pulse los botones, sin embargo, los valores serán actualizados los 1.5 segundos después de realizar la pulsación.

Los modos de iluminación “Dependiente del estado” y “Dependiente del estado (ambos LEDs)” no están disponibles para esta función. Ver el (ver ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs).

- **Dos objetos (pulsación corta/pulsación larga):** permite el envío de valores binarios específicos tanto tras una pulsación corta como tras una pulsación larga en cualquiera de los dos botones. Se utilizan objetos diferentes para las pulsaciones cortas y las largas.

Además, es posible (por parámetro) que los modos de iluminación “Dependiente del estado” o “Dependiente del estado (ambos LEDs)” (ver

ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs) dependan de un objeto u otro. Sin embargo, si la “**iluminación de LED (Todos los pulsadores)**” se ha establecido como “Dependiente de estado (si está disponible)” se considerará siempre el objeto de pulsación corta.

- **Enumeración:** al pulsar en los botones, se enviará un valor de un byte (sin signo) al bus. Es posible distinguir hasta 6 valores diferentes. Las pulsaciones sucesivas en los botones harán que Flat 55 Display v2 recorra los diferentes valores.

Como en las funciones anteriores, este tipo de control proporciona un parámetro para enlazar el control con una casilla en la pantalla de manera que el valor numérico actual se muestre en todo momento en la pantalla.

Los modos de iluminación “Dependiente del estado” y “Dependiente del estado (ambos LEDs)” no están disponibles para esta función. Ver el ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs.

- **Control de regulador:** al realizar una pulsación corta en uno de los dos botones, Flat 55 Display v2 enviará una orden de encendido al bus, mientras que si se realiza en el otro botón enviará una orden de apagado. Las pulsaciones largas harán que se envíe una orden de paso de regulación (el valor del cual es configurable), para hacer que el regulador aumente o disminuya el nivel de iluminación (se enviará una orden de parada en el momento que el usuario deje de pulsar el botón). Es posible configurar qué botón hace qué.

Si la iluminación de los LEDs es “Dependiente del estado” (ver ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs), el LED del botón correspondiente permanecerá encendido/apagado dependiendo de si el valor actual del objeto de estado de la iluminación (que deberá ser actualizado por el propio actuador de regulación) es mayor del 0% o no.

Por otro lado, si la iluminación de los LEDs se configura como “Dependiente del estado (ambos LEDs)”, ambos permanecerán encendidos o apagados simultáneamente en función de ese mismo valor.

- **Persianas:** esta función permite hacer uso de dos pulsadores para controlar un actuador de persianas conectado al bus. Existen dos métodos de control:

- **Estándar:** una pulsación larga hará que el dispositivo envíe al bus KNX una orden para iniciar el movimiento de la persiana (arriba o abajo, dependiendo del botón), mientras que una pulsación corta hará que envíe una orden de parada (que será interpretada como una orden de paso arriba o paso abajo –dependiendo del botón– si la persiana no estaba en movimiento y siempre que esta función esté disponible).
- **Mantener / Soltar:** tan pronto como el botón se presione, el dispositivo enviará al bus KNX una orden de inicio de movimiento de la persiana (arriba o abajo, dependiendo del botón). Al soltarlo, se enviará una orden de parada de la persiana.

Los modos de iluminación “Dependiente del estado” y “Dependiente del estado (ambos LEDs)” no están disponibles para esta función. Ver el (ver ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs).

- **[Climatización] Temperatura de consigna:** permite controlar la temperatura de consigna de un termostato externo por medio de una pareja de pulsadores y la pantalla.

Esta función también puede enlazarse a una casilla en la pantalla para mostrar el valor actual de consigna. La casilla reflejará el valor (en °C o °F según la escala de temperatura elegida, ver sección 2.1.2) del objeto de estado, que se actualiza automáticamente tras enviar órdenes de control (es decir, después de pulsar los botones), siendo incluso posible recibir valores desde el bus, por ejemplo, desde el objeto de consigna correspondiente de un termostato externo.

Los modos de iluminación “Dependiente del estado” y “Dependiente del estado (ambos LEDs)” no están disponibles para esta función. Ver el ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs.

- **[Climatización] Modo:** al pulsar sobre uno de los dos botones Flat 55 Display v2 enviará valores de modo de clima al bus KNX. Esta función es análoga al control de modo en pulsadores individuales (ver sección 2.2.3).
- **[Climatización] Ventilador:** esta función implementa un control de ventilación de dos botones que envía valores al bus KNX para cambiar la velocidad de ventilación. Esta función es análoga al control de ventilación en pulsadores individuales (ver sección 2.2.3).

- **[Climatización] Modo especial:** las parejas de botones configuradas como control de modos especiales permiten al usuario ir recorriendo los modos especiales de clima: Auto, Confort, Standby, Económico y Protección de edificio. Esta función es análoga al control de modo especial en pulsadores individuales (ver sección 2.2.3).

---

## PARAMETRIZACIÓN ETS

---

Una vez se hayan asignado dos botones a una misma pareja, aparecerá una nueva pestaña (“**Pareja X**”) dentro de “Pulsadores” en el árbol de la izquierda.

El principal parámetro que deberá configurarse es:

- **Función** [Interruptor / Dos objetos (pulsación corta/pulsación larga) / Control de regulador / Persianas / Porcentaje / Contador / Enumeración / Flotante / [Climatización] Temperatura de consigna / [Climatización] Modo / [Climatización] Ventilador / [Climatización] Modo especial]: establece la función deseada para la pareja de pulsadores.

Dependiendo de la función, se muestran uno o más parámetros, como se describe a continuación. De aquí en adelante, se utilizará la notación “[X]” para el nombre de los objetos de comunicación, donde “X” dependerá de la pareja de pulsadores.

- **Iluminación LED:** establece el comportamiento de los LEDs de los pulsadores. Dependiendo del tipo de control seleccionado para cada pareja de pulsadores, las opciones podrán ser: [Normal / Dependiente del estado / Dependiente del estado (ambos LEDs) / Objeto dedicado]. (Ver ANEXO I. Modos de iluminación de los LEDs para más información).

En caso de seleccionar “Objeto dedicado”, se incluirá el objeto “[Pulsador] [PX] LED On/Off” en la topología del proyecto y aparecerá un nuevo parámetro:

- **Valor** [0 = Apagado; 1 = Encendido / 0 = Encendido; 1 = Apagado] para seleccionar el valor para “On” y “Off” del LED:

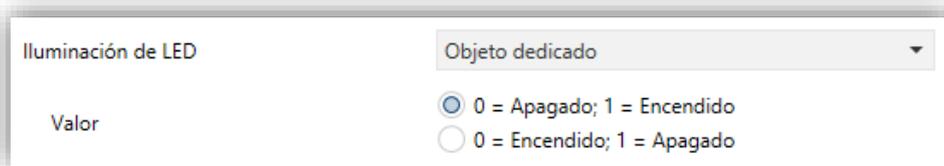


Figura 32. Iluminación de LED - Objeto dedicado.

**Nota:** este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada pulsador (o pareja) se configura de forma independiente” en “Iluminación de los LEDs de todos los pulsadores” (ver sección 2.2.1).

Además, el campo INFO permite cambiar el nombre de la pestaña que aparece por defecto en el menú de la izquierda, como se muestra en la siguiente figura.

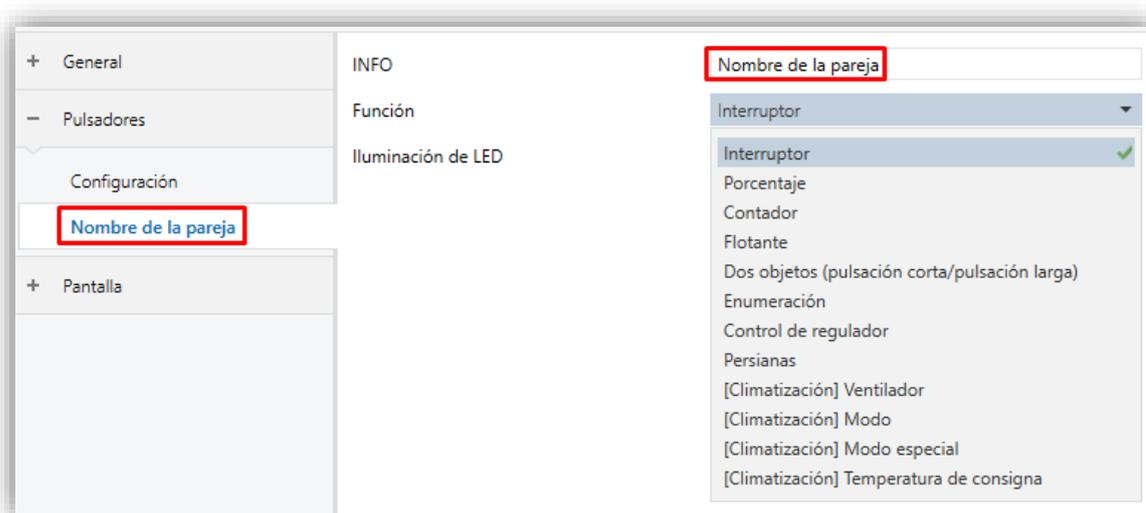


Figura 33. Pareja A.

### Interruptor

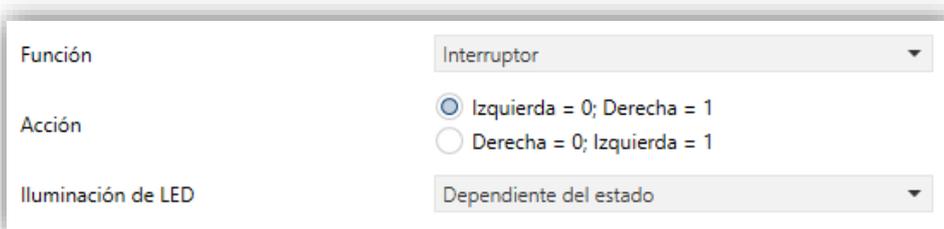


Figura 34. Botones por parejas – Interruptor.

- **Acción** [Izquierda = 0; Derecha = 1 / Derecha = 0; Izquierda = 1]: asigna a cada uno de los dos pulsadores el valor a enviar a través de “[Pulsador] [PX] Interruptor”.

**Nota:** este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada par de pulsadores se configura de forma independiente” en **Acción de la pareja de pulsadores** (ver sección 2.2.1).

- **Iluminación de LED** [Normal / Dependiente del estado / Dependiente del estado (ambos LEDs) / Objeto dedicado].

### Porcentaje / Contador / Flotante

Figura 35. Botones por parejas – Contador.

Los parámetros disponibles para la configuración de estos controles son:

- **Acción** [Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar / Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar]: establece cuál de los dos botones se empleará para incrementar el valor numérico actual y cuál para disminuirlo.

**Nota:** este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada par de pulsadores se configura de forma independiente” en **Acción de la pareja de pulsadores** (ver sección 2.2.1).

- **Valor mínimo:** mínimo valor de todo rango posible hasta el que podrá llegarse mediante pulsaciones sucesivas en el botón de disminución.
- **Valor máximo:** máximo valor de todo rango posible hasta el que podrá llegarse mediante pulsaciones sucesivas en el botón de incremento.

- **Incremento con pulsación corta:** incremento o disminución que tendrá lugar con cada pulsación corta sobre los botones respectivos.
- **Incremento con pulsación larga:** incremento o disminución que tendrá lugar con cada pulsación larga sobre los botones respectivos.
- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla:** establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).
- **Iluminación de LED** [*Normal / Objeto dedicado*].

Además, para el control de tipo **contador** es posible configurar los siguientes parámetros:

- **Tamaño** [*1 Byte / 2 Bytes*]: tamaño del objeto de comunicación.
- **Signo** [*Con signo / Sin signo*]: establece si el rango permite valores negativos o solo positivos.

Los distintos tipos de control de 2 botones que pueden configurarse se recogen en la siguiente tabla:

Función	Tamaño	Signo	Valor mínimo	Valor máximo	Incremento pulsación corta	Incremento pulsación larga	Objeto asociado a la casilla
Contador	1 byte	<i>Con signo</i>	$[-128...127]$	$[-128...127]$	$[-128...1...127]$	$[-128...10...127]$	[Pulsador][PX] Contador - 1 byte con signo
		<i>Sin signo</i>	$[0...255]$	$[0...255]$	$[0...255]$	$[0...255]$	[Pulsador][PX] Contador - 1 byte sin signo
	2 bytes	<i>Con signo</i>	$[-32768...32767]$	$[-32768...32767]$	$[-32768...32767]$	$[-32768...32767]$	[Pulsador][PX] Contador - 2 bytes con signo
		<i>Sin signo</i>	$[0...65535]$	$[0...65535]$	$[0...65535]$	$[0...65535]$	[Pulsador][PX] Contador - 2 bytes sin signo
Porcentaje	1 byte		$[0...100]$	$[0...100]$	$[0...1...100]$	$[0...10...100]$	[Pulsador][PX] Porcentaje
Flotante	2 bytes		$[-671088,64...670433,28]$	$[-671088,64...670433,28]$	$[-671088,64...0,5...670433,28]$	$[-671088,64...1...670433,28]$	[Pulsador][PX] Flotante

Tabla 7. Control numérico 2 botones.

## Dos objetos (pulsación corta / pulsación larga)

Figura 36. Botones por parejas – Dos objetos (pulsación corta / pulsación larga).

- **Acción ante pulsación corta** [[Izquierda = 0; Derecha = 1](#) / [Derecha = 0; Izquierda = 1](#)]: establece el valor que se enviará a través del objeto “[Pulsador] [PX] Dos objetos - Pulsación corta” después de que el usuario realice una pulsación corta en uno de los dos botones.
- **Acción ante pulsación larga** [[Izquierda = 0; Derecha = 1](#) / [Derecha = 0; Izquierda = 1](#)]: establece el valor que se enviará a través de “[Pulsador] [PX] Dos objetos - Pulsación larga” después de que el usuario realice una pulsación larga en uno de los dos botones.
- **Umbral de tiempo para detectar pulsación larga** [[4...6...50](#)] [ds]: establece el tiempo mínimo que el usuario debe mantener pulsado el botón para poder considerar una pulsación como larga.
- **Iluminación de LED** [[Normal](#) / [Dependiente del estado](#) / [Dependiente del estado \(ambos LEDs\)](#) / [Objeto dedicado](#)]. Al seleccionar “[Dependiente del estado](#)” o “[Dependiente del estado \(ambos LEDs\)](#)” aparece un parámetro adicional:
  - **Objeto de estado** [[Objeto de pulsación corta](#) / [Objeto de pulsación larga](#)]: permite establecer si el estado de los LEDs se debe corresponder con el valor del objeto “[Pulsador] [PX] Dos objetos - Pulsación corta” o el del objeto “[Pulsador] [PX] Dos objetos - Pulsación larga” respectivamente.

## Control de regulador

Función	Control de regulador
Acción	<input checked="" type="radio"/> Izquierda = Off/Decrementar; Derecha = On/In... <input type="radio"/> Izquierda = On/Incrementar; Derecha = Off/De...
Paso de regulación	100%
Iluminación de LED	Dependiente del estado

Figura 37. Botones por parejas – Control de regulador.

Las órdenes de conmutación se mandarían a través del objeto de un bit “[Pulsador] [PX] Luz - On/Off”, mientras que las órdenes de incremento/decremento se enviarán a través del objeto de 4 bits “[Pulsador] [PX] Luz - Regulación”.

Por su parte, el objeto de un byte “[Pulsador] [PX] Control de regulador (estado)” podrá enlazarse al objeto de estado del nivel de iluminación del regulador.

Los parámetros disponibles son:

- **Acción** [[Izquierda = Off/Decrementar; Derecha = On/Incrementar](#) / [Derecha = On/Incrementar; Izquierda = Off/Decrementar](#)]: establece cuál de los dos botones se empleará para mandar una orden de apagar/decrementar y cuál encender/incrementar.

**Nota:** *este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada par de pulsadores se configura de forma independiente” en Acción de la pareja de pulsadores (ver sección 2.2.1).*

- **Paso de regulación** [[100%](#) / [50%](#) / [25%](#) / [12.5%](#) / [6.25%](#) / [3.1%](#) / [1.5%](#)]: establece el incremento o decremento en la iluminación (en tanto por ciento) que se solicitará al regulador de luz con cada paso de regulación. La regulación por pasos se detalla más abajo.

**Nota:** *debido a que los reguladores normalmente no aplican el nuevo nivel de iluminación inmediatamente (es decir, el paso de regulación se ejecuta progresivamente) y debido a que Flat 55 Display v2 envía una orden para interrumpir el paso de regulación una vez el usuario suelta el botón, es recomendable configurar un paso del 100%. De esta manera, el usuario*

puede realizar cualquier paso de regulación simplemente manteniendo pulsado el botón y soltándolo después, sin hacer pulsaciones sucesivas.

- **Iluminación de LED** [Normal / Dependiente del estado / Dependiente del estado (ambos LEDs) / Objeto dedicado].

## Persianas

Función	Persianas
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Estándar <input type="radio"/> Mantener/Soltar
Acción	<input checked="" type="radio"/> Izquierda = Abajo; Derecha = Arriba <input type="radio"/> Izquierda = Arriba; Derecha = Abajo
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 38. Botones por parejas – persianas.

Los parámetros para esta función son:


- **Tipo:** establece el comportamiento deseado para los botones
  - [Estándar]: una pulsación larga hará que el dispositivo envíe al bus KNX una orden para iniciar el movimiento de la persiana (arriba o abajo, dependiendo del botón), mientras que una pulsación corta hará que envíe una orden de parada (o paso arriba / paso abajo).
  - [Mantener/Soltar]: tan pronto como el botón se presione, el dispositivo enviará al bus KNX una orden de inicio de movimiento de la persiana (arriba o abajo, dependiendo del botón). Al soltarlo, se enviará una orden de parada de la persiana.
- **Acción** [Izquierda = Abajo; Derecha = Arriba / Izquierda = Arriba; Derecha = Abajo]: determina qué botón tendrá asignadas las funciones de subida y cuáles de bajada.

**Nota:** este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada par de pulsadores se configura de forma independiente” en **Acción de la pareja de pulsadores** (ver sección 2.2.1).

- **Iluminación de LED** [Normal / Objeto dedicado].

Las órdenes de movimiento se enviarán a través de “[Pulsador] [PX] Persiana - Mover”, mientras que las de parada se enviarán por el objeto “[Pulsador] [PX] Persiana - Detener / Paso” (para persianas de tipo estándar) o “[Pulsador] [PX] Persiana - Detener” (para persianas de tipo mantener / soltar).

## Enumeración

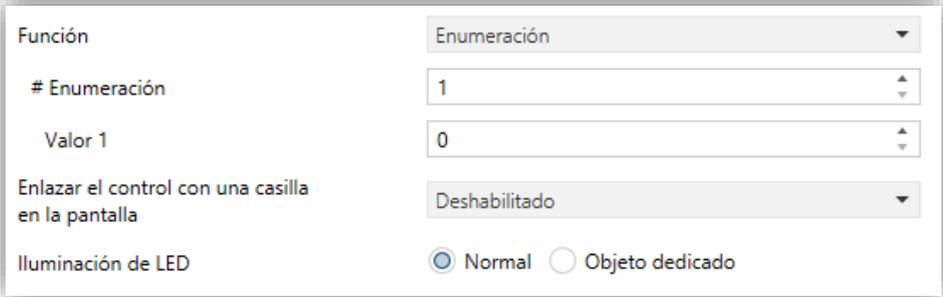

Función	Enumeración
# Enumeración	1
Valor 1	0
Enlazar el control con una casilla en la pantalla	Deshabilitado
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 39. Botones por parejas – Enumeración.

Los parámetros disponibles para la configuración de este control son:

- **# Enumeración** [1...6]: número de estados que se distinguirán. Para cada uno de estos estados se desplegará un parámetro **Valor** con su correspondiente indicador.
- **Valor j** [0...255]: valor numérico que se enviará al bus a través del objeto de control “[Pulsador] [PX] Enumeración” cuando las pulsaciones sobre los botones de la casilla sitúen al control en el estado *j*.
- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla**: establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).
- **Iluminación de LED** [Normal / Objeto dedicado].

## [Climatización] Temperatura de consigna

Función	[Climatización] Temperatura de consigna
Acción	<input checked="" type="radio"/> Izquierda = Decrementar; Derecha = Incremen... <input type="radio"/> Izquierda = Incrementar; Derecha = Decremen...
Valor mínimo	10 °C
Valor máximo	30 °C
Incremento con pulsación corta	0,5 °C
Incremento con pulsación larga	1 °C
Enlazar el control con una casilla en la pantalla	Deshabilitado
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 40. Botones por parejas – [Climatización] Temperatura de consigna.

- **Acción** [Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar / Derecha = Incrementar; Izquierda = Decrementar]: permite establecer cuál de los dos botones se empleará para mandar una orden de decrementar y cuál incrementar. Los valores se enviarán al bus a través del objeto “[Pulsador] [PX] (Climatización) Temperatura de consigna”

**Nota:** *este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada par de pulsadores se configura de forma independiente” en Acción de la pareja de pulsadores (ver sección 2.2.1).*

- **Valor mínimo** [-99...10...199]: mínimo valor de temperatura hasta el que podrá llegarse mediante pulsaciones sucesivas en el botón de disminución.
- **Valor máximo** [-99...30...199]: máximo valor de temperatura hasta el que podrá llegarse mediante pulsaciones sucesivas en el botón de incremento.
- **Incremento con pulsación corta** [0,1...0,5...10]: incremento o disminución que tendrá lugar con cada pulsación corta sobre los respectivos botones.
- **Incremento con pulsación larga** [0,1...1...10]: incremento o disminución que tendrá lugar con cada pulsación larga sobre los respectivos botones.

**Nota:** *Los incrementos largos y cortos son aplicados en °C independientemente de la escala utilizada.*

- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla:** establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).
- **Iluminación de LED** [*Normal* / *Objeto dedicado*].

### [Climatización] Ventilador

Función	[Climatización] Ventilador
Acción	<input checked="" type="radio"/> Izquierda = Decrementar; Derecha = Incremen... <input type="radio"/> Izquierda = Incrementar; Derecha = Decremen...
Niveles de ventilación	1
Tipo de control	1 bit (decrementar/incrementar)
Cíclico	<input type="checkbox"/>
Modo automático	<input type="checkbox"/>
Permitir velocidad 0	<input type="checkbox"/>
Iluminación de LED	Dependiente del estado

Figura 41. Botones por parejas – [Climatización] Ventilador.

Este control es análogo al control de ventilador existente en los pulsadores individuales (ver sección 2.2.3). Los objetos a través de los que se envían las órdenes al bus en este caso son, dependiendo de la configuración:

- “[Pulsador] [PX] Control de ventilador 1 bit”.
- “[Pulsador] [PX] Control de ventilador de tipo enumeración”.
- “[Pulsador] [PX] Control de ventilador de tipo porcentaje”.
- “[Pulsador] [PX] Control de ventilador – Modo Auto”.

Por su parte, el objeto de estado (“[Pulsador] [PX] Indicador de ventilación”) será siempre de tipo porcentaje.

Al disponerse de dos botones, el “sentido” de aumento o reducción del nivel de ventilación o conmutar el modo automático viene determinado por el nivel actual de ventilación reflejado en el objeto de estado, por el parámetro “Cíclico”, por la existencia o no de objeto dedicado y por la acción asociada a cada pulsador de la pareja:

- **Acción** [*Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar* / *Derecha = Incrementar; Izquierda = Decrementar*]: permite establecer cuál de los dos

botones se empleará para mandar una orden de decrementar y cuál incrementar.

**Nota:** *este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada par de pulsadores se configura de forma independiente” en **Acción de la pareja de pulsadores** (ver sección 2.2.1).*

Nótese que, en función de cuántos niveles de velocidad se hayan configurado y de si se ha habilitado o no el modo automático (así como de si cuenta con objeto dedicado o no), los niveles máximo y mínimo del rango pueden no ser siempre los mismos.

- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla:** establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el nivel de ventilación actual. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).

**Nota:** *esta opción solo está disponible para Tipo de control de Porcentaje o Enumerado.*

- **Iluminación de LED** [Normal / Dependiente del estado / Dependiente del estado (ambos LEDs) / Objeto dedicado].

### [Climatización] Modo

Este control es análogo al control de modo existente en los pulsadores individuales (ver sección 2.2.3). Al asignar a la casilla el control de modo frío/calor se habilita un objeto de comunicación binario: el objeto de control “[Pulsador][PX] (Climatización) Modo”. Si se asigna el modo extendido se habilita un objeto de comunicación de 1 byte: el objeto de control “[Pulsador][PX] (Climatización) Modo – Extendido”.

Función	[Climatización] Modo
Tipo de modo	<input checked="" type="radio"/> Calentar/Enfriar <input type="radio"/> Extendido
Iluminación de LED	Dependiente del estado

Figura 42. Botones por parejas – [Climatización] Modo (Calentar/Enfriar).

Función	[Climatización] Modo
Tipo de modo	<input type="radio"/> Calentar/Enfriar <input checked="" type="radio"/> Extendido
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>
Calentar	<input checked="" type="checkbox"/>
Enfriar	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aire seco	<input checked="" type="checkbox"/>
Enlazar el control con una casilla en la pantalla	Deshabilitado
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 43. Botones por parejas – [Climatización] Modo (Extendido).

- **Enlazar el control con una casilla en la pantalla:** establece la zona de la pantalla en la que se mostrará el indicador de este control, es decir, el valor numérico actual, o en el caso de control de modo Extendido, el icono o texto correspondiente. La casilla seleccionada debe configurarse con el mismo tipo de datos (ver la sección 2.3 para más detalles).

**Nota:** esta opción solo está disponible para tipo de modo Extendido.

- **Iluminación de LED** [Normal / Dependiente del estado / Dependiente del estado (ambos LEDs) / Objeto dedicado].

**Nota:** para tipo de modo Extendido sólo están disponibles [Normal / Objeto dedicado].

### [Climatización] Modo especial

Este control es análogo al control de modo especial existente en los pulsadores individuales (ver sección 2.2.3).

El modo de climatización se controlará a través del objeto “[Pulsador][PX] (Climatización) Modo especial”

Función	[Climatización] Modo especial
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>
Confort	<input checked="" type="checkbox"/>
Standby	<input checked="" type="checkbox"/>
Económico	<input checked="" type="checkbox"/>
Protección de edificio	<input checked="" type="checkbox"/>
Enlazar el control con una casilla en la pantalla	Deshabilitado
Iluminación de LED	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Objeto dedicado

Figura 44. Botones por parejas – [Climatización] Modo especial.

## 2.3 PANTALLA

---

### 2.3.1 CONFIGURACIÓN

---

El Flat 55 Display v2 cuenta con una pantalla **circular monocromática retroiluminada** de **1.18"** y con **128 píxeles** de diámetro con el fondo negro y los textos y los iconos en blanco.

Esta pantalla puede mostrarle al usuario información útil relativa al estado actual de otros dispositivos o de los controles del propio dispositivo.

La información puede representarse en la pantalla en forma de iconos (con una resolución de hasta 28 píxeles de diámetro) o en forma de caracteres alfanuméricos (textos). Consúltese el documento específico "**Lista de iconos en Flat 55 Display v2**" (disponible en la página de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para ver la lista de iconos disponibles.

Hay **dos tamaños de fuente** disponibles: **Pequeña** y **Grande** (sólo disponibles para los caracteres numéricos de las casillas dobles horizontales y salvapantallas). Por otra parte, los alfabetos disponibles son:

- **Latín básico**<sup>2</sup>.
- **Latín extendido**.
- **Cirílico**.
- **Griego**.
- **Símbolos**: € £ Ω

**Nota:** Para más información, ver [ANEXO II. Selección de caracteres](#).

Dado que Flat 55 Display v2 ofrece al usuario una única página de control, todo el contenido en pantalla es visible de forma permanente. Únicamente se oculta cuando se superpone el salvapantallas u otros mensajes especiales (bienvenida, bloqueo o limpieza).

La pantalla se divide en diferentes zonas según el estilo de página elegido:

- **Página normal:** dos, tres o cuatro zonas, dependiendo de si se configuran las casillas como individual o pareja (izquierda-derecha o inferior-superior).

---

<sup>2</sup> Según la clasificación Unicode.

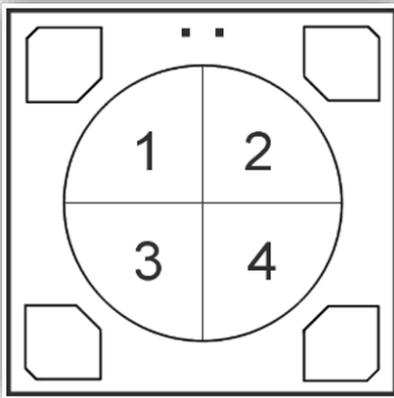


Figura 45. Pantalla – Página normal

- **Termostato:** la pantalla se divide en tres áreas fijas, cada una orientada a una funcionalidad específica.
  - **Zona 1:** ocupa la parte superior y está pensada para contener un indicador de ventilación, aunque también puede ser usada como casilla individual.
  - **Zona 2:** casilla de consigna que se muestra centrada en la pantalla.
  - **Zona 3:** equivalente la **Zona 1**.

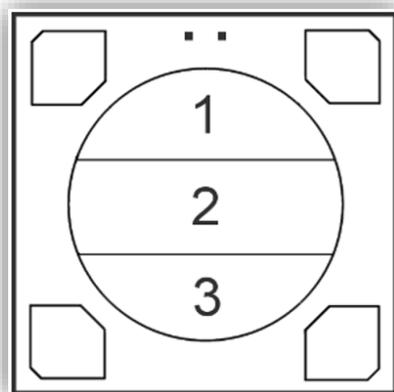


Figura 46. Pantalla – Página termostato

Hay hasta cuatro modos de representación para cada indicador, configurables por parámetro: **Permanente** (se muestra siempre), **Temporal** (se muestra un instante tras cambiar el valor o tras un fallo de bus), **Intermitente** (se muestra de forma intermitente) y **Progresivo** (el indicador se dibuja progresivamente de arriba abajo). Esta última representación sólo estará disponible para indicadores tipo icono.

Se pueden asignar diferentes funciones a las casillas de la pantalla, como se describe a continuación.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Por defecto en ETS se muestra una pestaña independiente para la configuración de la pantalla. Mientras todas las zonas permanezcan deshabilitadas, sólo existirá una sub-pestaña, denominada Configuración.

Esta pestaña contiene los siguientes parámetros:

- **Estilo de página** [Página normal / Termostato]: establece la distribución y la funcionalidad de la pantalla.

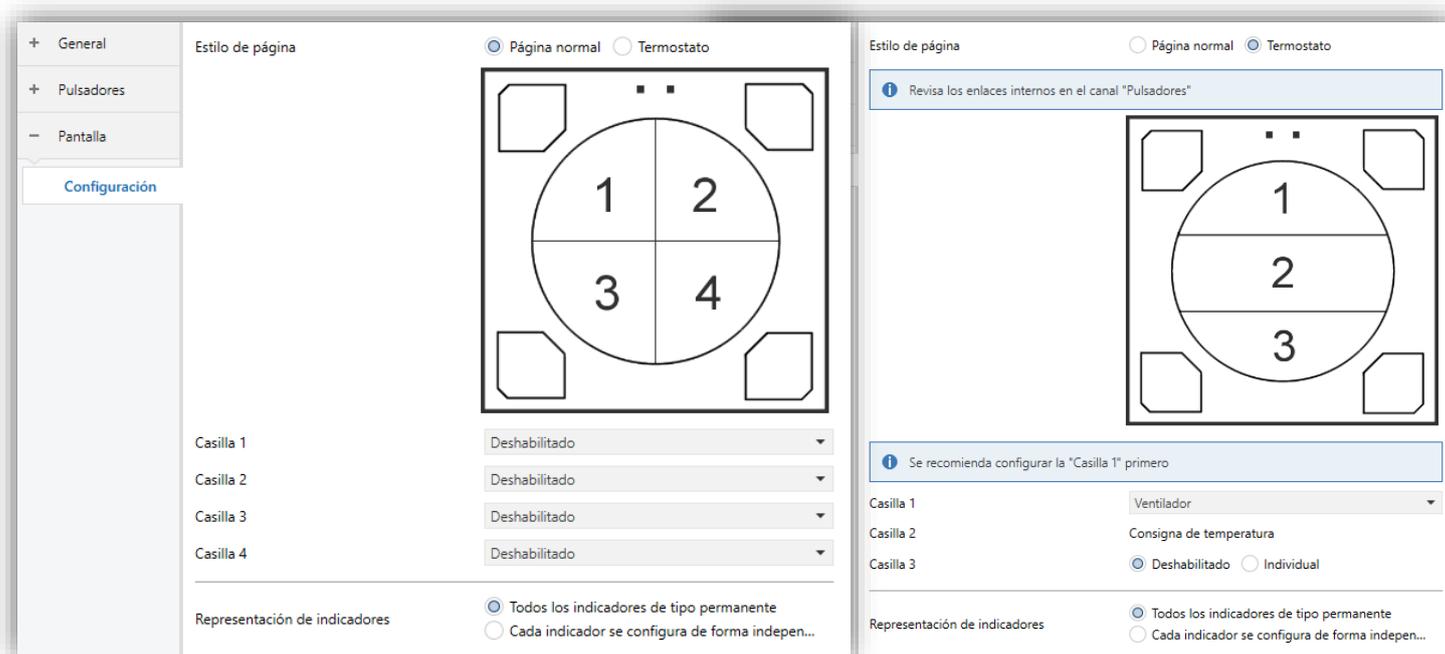


Figura 47. Pantalla – Configuración - Página normal / termostato.

Por cada **casilla** hay disponible una lista desplegable. Las opciones son:

- [Deshabilitada]. Ver sección 2.3.2.
- [Individual]. Al seleccionar esta opción aparece una nueva pestaña en el árbol de la izquierda (llamada “Casilla X”, donde X depende de la zona de la pantalla). Ver sección 2.3.3.

**Nota:** esta opción estará disponible en todas las casillas excepto en la casilla 2 de página tipo termostato.

- [Par]. Al seleccionar esta opción aparece una pestaña en el árbol izquierdo llamada “Par X”. Ver sección 2.3.4.
- [Par izquierdo]. Sólo disponible para la casilla 1 y 3.

- [Par derecho]. Sólo disponible para la casilla 2 y 4.
- [Par superior]. Sólo disponible para la casilla 1 y 2.
- [Par inferior]. Sólo disponible para la casilla 3 y 4.

**Nota:** esta opción solo está disponible en las casillas de página tipo normal.

- [Consigna de temperatura]. Al seleccionar la página Termostato, la **Casilla 2** siempre aparecerá activada con esta opción. Ver sección 2.3.5
- [Ventilador]. Al seleccionar esta opción aparece una nueva pestaña en el árbol de la izquierda (llamada “Casilla X”). Ver sección 2.3.6.

**Nota:** esta opción estará disponible en las casillas 1 y 3 si el estilo de página es página termostato.

- **Representación de indicadores** [[Todos los indicadores de tipo permanente / Cada indicador se configura de forma independiente](#)]: define la representación de los indicadores en la pantalla.

En caso de seleccionar “Cada indicador se configura de forma independiente”, habrá un parámetro específico por cada casilla para seleccionar la representación deseada para el indicador.

### 2.3.2 INHABILITADA

---

Mientras una zona permanezca inhabilitada, no se representará nada en su interior y no podrá enlazarse a ningún pulsador (permanecerá vacía).

### PARAMETRIZACIÓN ETS

---

Esta función no tiene parámetros relacionados

### 2.3.3 INDIVIDUAL

---

La pantalla puede dividirse en hasta cuatro casillas individuales.

Se pueden asignar los siguientes tipos de indicadores a casillas individuales.

- **Icono:** el indicador representará un símbolo de acuerdo al valor de un objeto.  
En función del tipo de objeto hay dos tipos de símbolos:

- 1 bit: un icono representa el estado de encendido y otro el estado de apagado.
- Enumeración: se puede representar hasta seis estados diferentes con un icono asociado a cada uno.
- **Número**: el indicador representa un número (recibido a través del objeto asociado) y tres caracteres para las unidades. Se dispone de diferentes tipos de números para los diferentes tipos de objetos: Porcentaje, Contador (1 byte sin signo), Contador (1 byte con signo), Contador (2 bytes sin signo), Contador (2 bytes con signo), Contador (4 bytes sin signo), Contador (4 bytes con signo), Flotante (2 bytes).
- **Texto**: el indicador representará un texto de acuerdo al valor de un objeto. Este indicador es totalmente análogo al indicador de Icono, pero cada valor se asocia a un texto en lugar de a un símbolo. Los tipos son los mismos:
  - 1 bit: un texto representa el estado de encendido y otro el estado de apagado.
  - Enumeración: se pueden representar hasta seis estados diferentes con un texto asociado a cada uno.
- **Texto de objeto**: representa una cadena de texto (hasta 14 caracteres) recibida a través del objeto de comunicación asociado.
- **[Climatización] Temperatura**: representa valores de temperatura recibidos a través del objeto de comunicación correspondiente. Se permite cualquier valor dentro del rango [-99, 199] para °C o del rango [-142, 390] para °F (según la escala de temperatura elegida, ver sección 2.1.2). Los valores fuera del rango son reemplazados por el correspondiente límite.

Cuando un valor contiene decimales, solo se mostrará el primero, y se representará en tamaño pequeño. Además, si la parte decimal no cabe, el número se redondea al entero más cercano.
- **[Climatización] Modo**: representa los modos de climatización que se reciban a través de objeto. Hay dos tipos de modo:
  - Calentar / Enfriar: sólo se representarán los modos Calentar y Enfriar, en función del valor de un objeto de un bit.

- **Extendido:** se representarán hasta cinco modos HVAC, en función del valor recibido a través de un objeto específico de un byte. Los iconos se representan con un desplazamiento progresivo en la casilla, es decir, el primer modo se representa a la izquierda y el último a la derecha, a excepción del modo Auto, que se representa en el centro de la casilla.

Si el valor del objeto no se corresponde con ningún modo válido, no se mostrará ningún icono.

- **[Climatización] Ventilador:** representa velocidades de ventilación, en función del valor del objeto correspondiente. Hay hasta cuatro niveles de velocidad de ventilación: Off / Auto, Min, Med, Max. El número de niveles se puede personalizar, como se explica más adelante.

De la misma forma que en los modos de climatización, los iconos de los sucesivos niveles se van representando con un desplazamiento progresivo, pero en este caso sin ocultar el icono anterior.

- **[Climatización] On/Off + Modo + Estado:** indicador de estado de climatización con tres objetos de un bit asociados: On/Off, Modo y Estado. El icono que se representa depende del valor de estos tres objetos.
- **[Climatización] Modo especial:** funciona de igual modo que **[Climatización] Modo** en su versión Extendida. La única diferencia es que, en este caso, los modos mencionados en la sección 2.2.4.

---

## PARAMETRIZACIÓN ETS

---

Cuando una zona de la pantalla se configura como Individual, aparecerá una nueva pestaña (“**Casilla y**”) dentro de “Pantalla” en el árbol de la izquierda.

Además, el campo **INFO** permite cambiar el nombre de la pestaña que aparece por defecto en el menú de la izquierda.



Figura 48. Pantalla - Casilla a.

Los principales parámetros que es necesario configurar son:

- **Indicador** [Icono / Número / Texto / Texto de objeto / [Climatización] Temperatura / [Climatización] Modo / [Climatización] Ventilador / [Climatización] On/Off + Modo + Estado / [Climatización] Modo especial]: establece el indicador a mostrar en la casilla.

- **Representación** [Permanente / Temporal / Intermitente / Progresivo]: establece la forma de representar el símbolo.

**Notas:**

- *Este parámetro permanecerá oculto a no ser que se seleccione “Cada indicador se configura de forma independiente” en **Representación de indicadores** (ver sección 2.3.1).*
- *La opción “Progresivo” sólo estará disponible para los siguientes indicadores de tipo icono: Icono, [Climatización] Modo, [Climatización] Ventilador, [Climatización] Modo especial.*
- **Objeto para mostrar/ocultar el indicador** [habilitado/inhabilitado]: habilita o inhabilita un objeto de 1 bit (“**[Pantalla][CX] Mostrar/Ocultar casilla**”) para mostrar u ocultar la casilla en cuestión.

Dependiendo de la función, se muestran uno o más parámetros, como se describe a continuación. Tener en cuenta que, de aquí en adelante, se utiliza la notación “**[Pantalla][CX]**” para el nombre de los objetos de comunicación, donde “x” depende de la zona de la pantalla (izquierda, derecha, etc.)

Se pueden asignar los siguientes tipos de indicadores a casillas sencillas.

Icono

Indicador	Icono
Tipo	<input checked="" type="radio"/> 1 bit <input type="radio"/> Enumeración
Icono para 0	OFF Off 1
Representación	Permanente
Icono para 1	ON On 1
Representación	Permanente
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 49. Indicador - Icono - 1 bit.

Tipo:

- **[1 bit]**: el símbolo representado dependerá del valor del objeto de un bit “[Pantalla] [CX] Icono – 1 bit”.

Quando se selecciona este tipo, es necesario configurar los siguientes parámetros:

- **Icono para 0/1**: establece el símbolo que se muestra con cada valor.

- **[Enumeración]**: el icono representado depende del valor del objeto de un byte “[Pantalla] [CX] Icono - Enumeración”.

Quando se selecciona este tipo, es necesario configurar los siguientes parámetros.

Indicador	Icono
Tipo	<input type="radio"/> 1 bit <input checked="" type="radio"/> Enumeración
# Enumeración	1
Valor 1	0
Icono	Sin icono
Representación	Permanente
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 50. Indicador - Icono - Enumeración.

- **# Enumeración [1...6]**: establece el número de estados de la lista enumerada.

- **Valor [0...255]**: establece el valor numérico asignado al estado.

- **Icono:** establece el símbolo que se muestra con cada valor.

## Número

Figura 51. Indicador - Número - Porcentaje.

- **Tipo** [Porcentaje / Contador (1 byte sin signo) / Contador (1 byte con signo) / Contador (2 bytes sin signo) / Contador (2 bytes con signo) / Contador (4 bytes sin signo) / Contador (4 bytes con signo) / Flotante (2 bytes)]: establece el tipo de número del indicador.

Los objetos dependen de la configuración y en este caso son los siguientes:

Función	Tamaño	Signo	Objeto asociado a la casilla
Contador	1 byte	<u>Con signo</u>	[Pulsador][CX] Número - Contador (1 byte con signo)
		<u>Sin signo</u>	[Pulsador][CX] Número - Contador (1 byte sin signo)
	2 bytes	<u>Con signo</u>	[Pulsador][CX] Número Contador (2 bytes con signo)
		<u>Sin signo</u>	[Pulsador][CX] Número Contador (2 bytes sin signo)
	4 bytes	<u>Con signo</u>	[Pulsador][CX] Número - Contador (4 bytes con signo)
		<u>Sin signo</u>	[Pulsador][CX] Número - Contador (4 bytes sin signo)
Porcentaje	1 byte		[Pulsador][CX] Número - Porcentaje
Flotante	2 bytes		[Pulsador][CX] Número – Flotante (2 bytes)

Tabla 8 Indicador – Número. Objetos de comunicación.

Texto

The screenshot shows a configuration window for an indicator. The 'Indicador' (Indicator) is set to 'Texto'. Under 'Tipo' (Type), the '1 bit' radio button is selected, while 'Enumeración' (Enumeration) is unselected. There are two text input fields: 'Texto para 0 (8 Caracteres)' and 'Texto para 1 (8 Caracteres)', both of which are currently empty. The 'Representación' (Representation) dropdown menu is set to 'Permanente' for both text fields. At the bottom, the 'Objeto para mostrar/ocultar el indicador' (Object to show/hide the indicator) checkbox is checked.

Figura 52. Indicador - Texto – 1 bit.

• Tipo:

- [1 bit]: el texto representado dependerá del valor del objeto de un bit “[Pantalla] [CX] Texto – 1 bit”.

Cuando se selecciona este tipo, es necesario configurar los siguientes parámetros:

- **Texto para 0/1**: establece el texto que se muestra con cada valor.

- [Enumeración]: el texto representado dependerá del valor del objeto de un byte “[Pantalla] [CX] Texto - Enumeración”.

Cuando se selecciona este tipo, es necesario configurar los siguientes parámetros.

The screenshot shows the configuration window for an indicator. The 'Indicador' (Indicator) is set to 'Texto'. Under 'Tipo' (Type), the 'Enumeración' radio button is selected, while '1 bit' is unselected. There are three input fields: '¿Cuántos elementos?' (How many elements?) is set to '1', 'Valor 1' is set to '0', and 'Texto (8 Caracteres)' is empty. The 'Representación' (Representation) dropdown menu is set to 'Permanente'. At the bottom, the 'Objeto para mostrar/ocultar el indicador' (Object to show/hide the indicator) checkbox is checked.

Figura 53. Indicador - Texto - Enumeración.

- **¿Cuántos elementos?** [1...6]: establece el número de estados de la lista enumerada. Para cada elemento, es necesario configurar los siguientes parámetros.
  - **Valor** [0...255]: establece el valor numérico asignado al estado.
  - **Texto**: establece el texto que se mostrará cuando se reciba el valor anterior.

### Texto de objeto

Indicador	Texto de objeto
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Representación	Permanente

Figura 54. Indicador – Texto de objeto.

El texto a mostrar se recibe a través del objeto de comunicación de 14 bytes “[Pantalla] [CX] Texto del objeto”.

### [Climatización] Temperatura

Indicador	[Climatización] Temperatura
Incluir signo más delante de números positivos	<input type="checkbox"/>
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 55. Indicador – [Climatización] Temperatura.

- **Incluir signo más delante de números positivos** [*deshabilitado* / *habilitado*]: permite elegir si se quiere mostrar el signo “+” delante de las temperaturas positivas.

La temperatura se actualiza a través del objeto de comunicación de dos bytes “[Pantalla] [CX] (Climatización) Temperatura”.

## [Climatización] Modo

## ● Tipo de modo:

- [[Calentar / Enfriar](#)]: el icono representado (Calentar o Enfriar) depende del valor del objeto de 1 bit “[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo”.

Indicador	[Climatización] Modo
Tipo de modo	<input checked="" type="radio"/> Calentar/Enfriar <input type="radio"/> Extendido
Representación	<input checked="" type="radio"/> Texto <input type="radio"/> Icono
Texto para "Calor" (8 Caracteres)	Heat
Texto para "Frio" (8 Caracteres)	Cool
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Representación	Permanente

Figura 56. Indicador – [Climatización] Modo – Calentar / Enfriar.

- [[Extendido](#)]: el icono representado depende del valor del objeto de un byte “[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo - Extendido”. Cuando se selecciona este tipo, aparecen cinco casillas para indicar cuáles de los modos HVAC estarán disponibles [[Auto](#) / [Calentar](#) / [Enfriar](#) / [Ventilador](#) / [Aire seco](#)], como se muestra en la Figura 57:

Indicador	[Climatización] Modo
Tipo de modo	<input type="radio"/> Calentar/Enfriar <input checked="" type="radio"/> Extendido
Representación	<input checked="" type="radio"/> Texto <input type="radio"/> Icono
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Auto" (8 Caracteres)	Auto
Calentar	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Calor" (8 Caracteres)	Heat
Enfriar	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Frio" (8 Caracteres)	Cool
Ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Ventilar" (8 Caracteres)	Fan
Aire seco	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Secar" (8 Caracteres)	Dry
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Representación	Permanente

Figura 57. Indicador - [Climatización] Modo - Modo Extendido.

- **Representación** [[Texto](#) / [Icono](#)]: establece si el modo se muestra por pantalla por medio de un texto o un icono preestablecido. Esta representación depende del valor del objeto de un byte (“**[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo**” o “**[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo - Extendido**”). En caso de seleccionarse “Texto”, aparecerán los siguientes parámetros:
  - **Texto para cada modo:** establece el texto que se mostrará cuando se reciba el valor correspondiente a cada modo.

### [Climatización] Ventilador

Indicador	[Climatización] Ventilador
Off/Auto [0%]	<input type="checkbox"/>
Número de niveles	<input type="radio"/> 2: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%) <input checked="" type="radio"/> 3: Min. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Max. (67...
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Representación	Permanente

Figura 58. Indicador – [Climatización] Ventilador.

El valor se actualiza a través del objeto de comunicación de un byte “**[Pantalla] [CX] Ventilado**”.

- **Off/Auto [0%]** [[habilitado](#)/[inhabilitado](#)]: define si se requiere el nivel Off/Auto o no. Si se habilita aparece el siguiente parámetro:
  - **¿Cómo mostrar el estado Off/Auto?** [[Tipo automático \(Icono de ventilación automática\)](#) / [Tipo apagado I \(Icono de ventilación parada\)](#) / [Tipo apagado II \(Limpiar casilla\)](#)]: establece cómo representar el estado Off/Auto.
- **Número de niveles:** establece el número de niveles de velocidad de ventilación. Las opciones disponibles dependen de si el nivel Off/Auto está habilitado o no:
  - **Si Off/Auto está habilitado:**
    - [[1: Max. \(1% - 100%\)](#)]
    - [[2: Min. \(1% - 50%\); Max. \(51% - 100%\)](#)]
    - [[3: Min. \(1% - 33%\); Med. \(34% - 66%\); Max. \(67% - 100%\)](#)]

El valor 0% no corresponde a ningún nivel, sino al estado Off/Auto.

➤ **Si Off/Auto está inhabilitado:**

- [\[2: Min. \(0% - 50%\); Max. \(51% - 100%\)\]](#)
- [\[3: Min. \(0% - 33%\); Med. \(34% - 67%\); Max. \(68% - 100%\)\]](#)

### [Climatización] On/Off + Modo + Estado

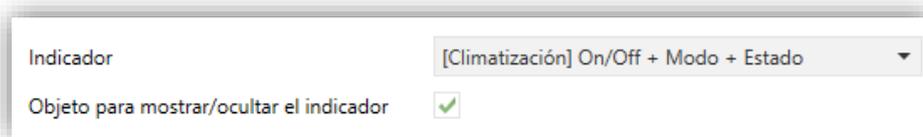


Figura 59. Indicador – [Climatización] On/Off + Modo + Estado.

El icono representado depende del valor de tres objetos de un bit:

- “[Pantalla] [CX] (Climatización) On/Off” = 0: no se representa icono.
- “[Pantalla] [CX] (Climatización) On/Off” = 1 y “[Pantalla] [x] (Climatización) On/Off - Estado” = 0: significa que el sistema de clima está encendido pero detenido. El icono representado dependerá del modo elegido a través del objeto “[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo - On/Off” (1 = calentar o 0 = enfriar). La representación será de tipo Permanente.
- “[Pantalla] [CX] (Climatización) On/Off” = 1 y “[Pantalla] [CX] (Climatización) On/Off - Estado” = 1: significa que el clima está encendido y en marcha. El icono representado depende del modo elegido a través del objeto “[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo - On/Off” (1 = Calentar –con ondas– o 0 = Enfriar –con ondas–). La representación es de tipo Progresivo.

**Nota:** para este indicador, el tipo de representación no es configurable. Siempre será Permanente o Progresivo, dependiendo del valor de los objetos explicados anteriormente.

## [Climatización] Modo especial

Indicador	[Climatización] Modo especial
Representación	<input checked="" type="radio"/> Texto <input type="radio"/> Icono
Auto	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Auto" (8 Caracteres)	Auto
Confort	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Confort" (8 Caracteres)	Comfort
Standby	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Standby" (8 Caracteres)	Standby
Económico	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Económico" (8 Caracteres)	Economy
Protección de edificio	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto para "Protección de edificio" (8 Caracteres)	Protect
Objeto para mostrar/ocultar el indicador	<input checked="" type="checkbox"/>
Representación	Permanente

Figura 60. [Climatización] Modo Especial.

- **Representación** [Texto/Icono]: Establece si el modo se muestra por pantalla por medio de un texto o un icono preestablecido. Esta representación depende del valor del objeto de un byte “[Pantalla] [CX] (Climatización) Modo especial”. En caso de seleccionarse “Texto”, aparecerán los siguientes parámetros:
  - **Texto para cada modo**: establece el texto que se mostrará cuando se reciba el valor correspondiente a cada modo.

## 2.3.4 DOBLE

Es posible dividir la pantalla en hasta 2 casillas dobles.

Se puede asignar exactamente los mismos tipos de indicadores a las casillas dobles que a las individuales (ver la sección 2.3.3 para más detalles).

Las únicas diferencias entre los dos tipos de casillas son:

- El **máximo número de caracteres** permitidos (hasta 8 caracteres para las casillas individuales; para las casillas dobles el límite es de 12 caracteres).

- El **tamaño de la fuente** se puede configurar con 2 tamaños diferentes para los indicadores de tipo número en las parejas de tipo horizontal.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Cuando una zona de la pantalla se configura como Doble, aparecerá una nueva pestaña (“Par X”) dentro de “Pantalla” en el árbol de la izquierda.

El campo **INFO** también permite cambiar el nombre de la pestaña que aparece por defecto en el menú de la izquierda.



Figura 61. Pantalla - Casilla a1.

La parametrización ETS para cada indicador es exactamente la misma que para casillas individuales. Consultar la sección 2.3.3 para más detalles.

### 2.3.5 CONSIGNA

La pantalla de tipo **termostato** dispondrán de una casilla central (siempre habilitada) destinada a la visualización de la temperatura de consigna un termostato.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

Cuando la pantalla se configura como termostato, aparecerá una pestaña (“Casilla 2”) dentro de “Pantalla” en el árbol de la izquierda.

La parametrización para esta casilla es exactamente la misma que para una casilla de **[Climatización] Temperatura** de la página normal. Consultar la sección 2.3.3 para más detalles.

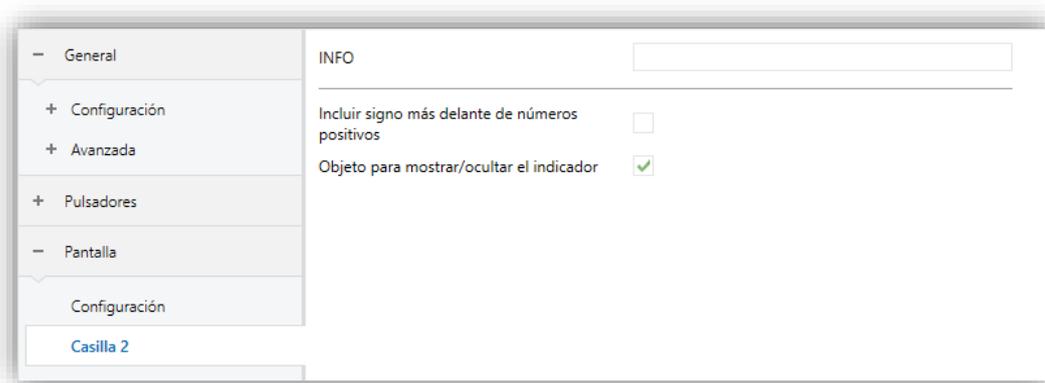


Figura 62. Pantalla – Página termostato – Consigna (Casilla 2)

### 2.3.6 VENTILADOR

Las casillas de tipo Ventilador muestran **indicadores de la velocidad de ventilación y del modo de ventilación.**

En la parte izquierda de la casilla figurará un ventilador con una animación que se activará siempre que la velocidad del ventilador sea superior a 0% o esté en modo automático.

En la parte derecha, se representará la velocidad del ventilador mediante un icono de ondas en función del valor del objeto de 1 byte “[Pantalla] [Cx] Ventilador”. El número de ondas refleja el nivel de velocidad actual: mínima, media o máxima. Además, es posible habilitar un objeto binario para indicar si está activo el modo auto o no. Si está activo se indica con una “A” al lado de las ondas, como se muestra en la siguiente tabla:

	Velocidad = 0% (Ventilador parado en modo normal)	Velocidad mínima	Velocidad media	Velocidad máxima
	(Ventilador en movimiento)			
Modo auto				
Modo normal				

Tabla 9. Pantalla – Página termostato – Indicador de casilla Ventilador según modo y velocidad.

## PARAMETRIZACIÓN ETS

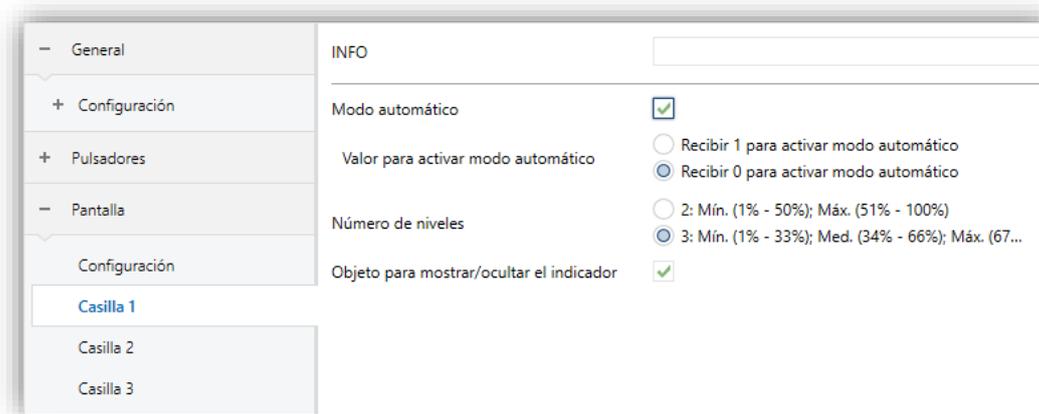


Figura 63. Pantalla – Página termostato – Ventilador (Casilla Cx)

Esta pestaña contiene los siguientes parámetros:

- **Modo automático** [*inhabilitado* / *habilitado*]: establece si el modo automático de ventilación estará disponible. Si se habilita esta opción, aparecerá el objeto binario “[Pantalla] [Cx] Ventilador Auto On/Off”, que activará el modo auto al recibir el valor correspondiente parametrizado en:
  - **Valor para activar modo automático** [*Recibir 1 para activar modo automático* / *Recibir 0 para activar modo automático*].
- **Número de niveles** [*2* / *3*]: establece los niveles de ventilación del indicador.
- **Objeto para mostrar/ocultar indicador** [*inhabilitado* / *habilitado*].

## 2.4 ENTRADAS

---

Flat 55 Display v2 incorpora **dos entradas analógico/digitales**, cada una configurable como:

- **Entrada binaria**, para la conexión de un pulsador o interruptor/sensor.
- **Sonda de temperatura**, para conectar un sensor de temperatura de Zennio.
- **Detector de movimiento**, para conectar un detector de movimiento de Zennio.

### 2.4.1 ENTRADA BINARIA

---

Consultar el manual específico de “**Entradas binarias**”, disponible en la sección de producto de Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio ([www.zennio.com](http://www.zennio.com)).

### 2.4.2 SONDA DE TEMPERATURA

---

Consultar el manual específico de “**Sonda de temperatura**”, disponible en la sección de producto de Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio ([www.zennio.com](http://www.zennio.com)).

### 2.4.3 DETECTOR DE MOVIMIENTO

---

Es posible conectar detectores de movimiento de Zennio a los puertos de entrada de la Flat 55 Display v2. Esto ofrece la posibilidad al dispositivo de detectar movimiento y presencia en la estancia. En función de la detección, es posible parametrizar diferentes acciones de respuesta.

Consúltese el manual de usuario específico “**Detector de movimiento**” (disponible en la sección de producto de la Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com)) para tener información detallada acerca de la funcionalidad y la configuración de los parámetros relacionados.

## 2.5 TERMOSTATO

---

Flat 55 Display v2 incorpora **un termostato Zennio** que puede habilitarse y personalizarse completamente.

Para obtener información específica acerca del funcionamiento y la configuración del termostato Zennio, consúltese la documentación específica “**Termostato Zennio**” disponible en la sección de producto del Flat 55 Display v2 en el portal web de Zennio, [www.zennio.com](http://www.zennio.com).

## ANEXO I. MODOS DE ILUMINACIÓN DE LOS LEDS

---

Cada uno de los pulsadores cuenta con retroiluminación LED que, por defecto (en la mayoría de las funciones), se ilumina durante un instante breve cuando el botón recibe una pulsación. Este comportamiento se conoce como “**Iluminación normal**”.

Sin embargo, en la mayoría de los casos es posible configurar comportamientos alternativos para los LEDs. Las opciones disponibles dependerán de la función parametrizada para el pulsador, pero siempre incluirán alguna de las siguientes:

- **Iluminación normal:** el LED se ilumina unos instantes cuando se produce una pulsación sobre el botón.
- **Iluminación dependiente del estado:** el LED permanecerá encendido o apagado en función del valor del objeto asociado a la función desempeñada por el botón. La relación concreta entre los valores del objeto y los estados del LED puede ser algo diferente de un tipo de control a otro (se detalla para cada función).
- **Iluminación dependiente del estado (ambos LEDs):** aplicable sólo a los pulsadores configurados como pareja. Ambos LEDs de la pareja permanecerán encendidos o no, dependiendo del valor del objeto asociado a la función de esa pareja de botones y de cuál sea la función. La única diferencia respecto al caso anterior consiste en que, en éste, ambos LEDs se apagan o se encienden simultáneamente, como si fuera un único indicador de estado, pero dotado de dos LEDs.
- **Objeto dedicado:** el LED se encenderá o no dependiendo del valor (“0” o “1”, configurable) de un objeto binario independiente. En el caso de los controles en pareja, el valor “0” hará que uno de los LEDs se encienda (permaneciendo el otro apagado), mientras que el valor “1” hará que intercambien sus estados.

La Tabla 10 muestra qué opciones son configurables para cada función.

		Deshab.	Normal	Dep. estado	Dep. estado (ambos)	Objeto dedicado
INDIVIDUAL	Indicador LED					✓
	Interruptor		✓	✓		✓
	Mantener / soltar		✓			✓
	Dos objetos		✓	✓		✓
	Escena		✓			✓
	Constantes		✓	✓		✓
	Control de regulador		✓	✓		✓
	Persianas		✓			✓
	Enumeración		✓			✓
	Ventilación		✓	✓		✓
	Modo		✓			✓
	Modo especial		✓			✓
	Estado de la habitación		✓	✓		✓
PAREJA	Interruptor		✓	✓	✓	✓
	Dos objetos		✓	✓	✓	✓
	Control de regulador		✓	✓	✓	✓
	Persianas		✓			✓
	Porcentaje, Contador y Flotante		✓	✓	✓	✓
	Enumeración		✓			✓
	Temperatura de consigna		✓			✓
	Modo		✓			✓
	Modo especial		✓			✓
Ventilación		✓	✓	✓	✓	
INHABILITADO		✓				

**Tabla 10** Funciones vs opciones de iluminación de LEDs

**Nota:** Respecto a los LEDs, es conveniente distinguir los siguientes casos:

- Pulsador inhabilitado: no tendrá funcionalidad. LED apagado.
- Pulsador habilitado como control individual de tipo “indicador LED”: carecerá de funcionalidad, pero el LED se podrá encender o apagar mediante objeto binario (comportamiento similar a la iluminación mediante objeto dedicado).
- Pulsadores habilitados como controles de otro tipo: el comportamiento del LED será configurable (siendo también posible dejarlo apagado), según se muestra en la tabla.

Aunque el comportamiento de los LEDs puede configurarse independientemente para cada control, también es posible definir un **comportamiento general para todos ellos**, no siendo así necesario configurar la misma opción varias veces. En caso de optar por esta configuración general, las opciones son:

- **Normal.**
- **Dependiente del estado (si está disponible).** En funciones donde la opción “dependiente del estado” no esté disponible se aplicará la iluminación normal.
- **Dependiente del estado (si está disponible) (ambos LEDs).** En funciones donde la opción “dependiente del estado” no esté disponible se aplicará la iluminación normal.
- **Objeto dedicado.** Se incluirá en la topología del proyecto un objeto de comunicación binario por cada control, de manera que el LED para cada control se encienda/apague dependiendo de su propio objeto.

---

## PARAMETRIZACIÓN ETS

---

Para obtener detalles sobre la parametrización de los modos de iluminación de los LEDs consúltense las páginas relativas a la función específica asignada al pulsador (sección 2.2).

Si se desea un **comportamiento similar para todos los LEDs**, deberá utilizarse el parámetro **Control de iluminación de LED (Todos los pulsadores)**, disponible en la pantalla de configuración “GENERAL”.



## ANEXO III. OBJETOS DE COMUNICACIÓN

- “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función	
1	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Objeto para enviar '1'	Envío de '1' periódicamente
2	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Recuperación de dispositivo	Enviar 0
3	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Recuperación de dispositivo	Enviar 1
4	1 Byte	E	C - W - -	DPT_SceneNumber	0 - 63	[General] Escena: recibir	0-63 (ejecutar escena 1-64)
5	1 Byte		C - - T -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[General] Escena: enviar	0-63/128-191 (ejecutar/guardar escena 1-64)
6	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[General] Escala de temperatura	0 = °C; 1 = °F
7	1 Bit	E	C - W - -	DPT_State	0/1	[General] Actividad	0 = Inactividad; 1 = Actividad
8	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[General] Sensor de proximidad	0 = Inhabilitar; 1 = Habilitar
9	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Start	0/1	[General] Detección de proximidad externa	1 = Detección
10	1 Bit		C - - T -	DPT_Start	0/1	[General] Detección de proximidad	Envía 1 cuando detecta proximidad
11	1 Bit		C - - T -	DPT_Bool	0/1	[General] Luminosidad (1 bit)	0 = Superior al umbral; 1 = Inferior al umbral
	1 Bit		C - - T -	DPT_Bool	0/1	[General] Luminosidad (1 bit)	0 = Inferior al umbral; 1 = Superior al umbral
12	1 Byte	S	C R - - -	DPT_Scaling	0% - 100%	[General] Luminosidad (porcentaje)	0% ... 100%
13	2 Bytes	S	C R - - -	DPT_Value_Lux		[General] Luminosidad (lux)	0 lux ... 670760 lux
14	3 Bytes	E	C - W T U	DPT_TimeOfDay	00:00:00 - 23:59:59	[General] Hora	Hora, referencia externa
15	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[General] Temperatura externa	Temperatura a mostrar
16	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[General] Saludo de bienvenida	0 = Terminar bienvenida; 1 = Lanzar bienvenida
17, 18, 19, 20	14 Bytes	E	C - W - -	DPT_String_UTF-8		[General] Saludo de bienvenida - Línea x	Texto a mostrar en la pantalla en línea x
21	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[General] Objeto de bienvenida	Objeto 'interruptor' a enviar al despertar

22, 23, 24, 25, 26	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[General] Objeto de bienvenida - Condición adicional	Objeto de condición adicional x
27	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Enable	0/1	[General] Bloqueo de pulsadores	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Enable	0/1	[General] Bloqueo de pulsadores	0 = Bloquear; 1 = Desbloquear
28	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[General] Función limpieza	0 = Nada; 1 = Limpiar ahora
29	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[General] Habilitar función aviso	0 = Inhabilitar aviso; 1 = Habilitar aviso
30	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Alarm	0/1	[General] Aviso	0 = Parar aviso; 1 = Comenzar aviso
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Alarm	0/1	[General] Aviso	1 = Parar aviso, 0 = Iniciar aviso
31, 38, 45, 52	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] LED On/Off	0 = Apagado; 1 = Encendido
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] LED On/Off	0 = Encendido; 1 = Apagado
31	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] LED On/Off	0 = Encendido; 1 = Apagado
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] LED On/Off	0 = Apagado; 1 = Encendido
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] LED On/Off	0 = Encendido; 1 = Apagado
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] LED On/Off	0 = Apagado; 1 = Encendido
32, 39, 46, 53	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Conmutar entre On y Off
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][Ix] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) 0 = Detener persiana/Paso arriba; 1 = Detener persiana/Paso abajo
	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][Ix] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Detener
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Interruptor: "0"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Interruptor: "1"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Interruptor: "0/1"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Mantener/Soltar	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación corta: "1"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación corta: "0"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación corta: "0/1"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo 1 bit	0 = Decrementar; 1 = Incrementar
1 Bit	E	C - W T -	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pulsador][Ix] (Climatización) Modo	Modo seleccionable de forma circular ante pulsación corta	
32	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Interruptor	Izquierda = 0; Derecha = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Dos objetos - Pulsación corta	Izquierda = 1; Derecha = 0
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Dos objetos - Pulsación corta	Izquierda = 0; Derecha = 1

1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Izquierda = Off; Derecha = On
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Izquierda = Detener/Paso abajo; Derecha = Detener/Paso arriba
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Izquierda = Parar - Bajar; Derecha = Parar - Subir
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pulsador][PSup] (Climatización) Modo	Izquierda = Enfriar; Derecha = Calentar
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Interruptor	Izquierda = 1; Derecha = 0
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Izquierda = On; Derecha = Off
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Izquierda = Detener/Paso arriba; Derecha = Detener/Paso abajo
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Izquierda = Parar - Subir; Derecha = Parar - Bajar
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo 1 bit	0 = Decrementar; 1 = Incrementar
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Interruptor	Abajo = 0; Arriba = 1
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Interruptor	Abajo = 1; Arriba = 0
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Dos objetos - Pulsación corta	Abajo = 0; Arriba = 1
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Dos objetos - Pulsación corta	Abajo = 1; Arriba = 0
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Abajo = Off; Arriba = On
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Abajo = On; Arriba = Off
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Abajo = Detener/Paso abajo; Arriba = Detener/Paso arriba
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Abajo = Detener/Paso arriba; Arriba = Detener/Paso abajo
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Abajo = Parar - Bajar; Arriba = Parar - Subir
1 Bit		<b>C - - T -</b>	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Abajo = Parar - Subir; Arriba = Parar - Bajar
1 Bit	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo 1 bit	0 = Decrementar; 1 = Incrementar

	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pulsador][PIzq] (Climatización) Modo	Abajo = Enfriar; Arriba = Calentar
33, 40, 47, 54	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][Ix] Persiana - Mover	(Pulsación larga) 0 = Subir; 1 = Bajar
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][Ix] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) 0 = Subir; 1 = Bajar
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación larga: "1"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación larga: "0"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación larga: "0/1"	Control de 1 bit
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación corta
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][Ix] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación larga
33	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Dos objetos - Pulsación larga	Izquierda = 0; Derecha = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Dos objetos - Pulsación larga	Izquierda = 1; Derecha = 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Izquierda = Bajar; Derecha = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Izquierda = Bajar; Derecha = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Izquierda = Subir; Derecha = Bajar
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PSup] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Izquierda = Subir; Derecha = Bajar
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación larga
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PSup] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación corta
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Dos objetos - Pulsación larga	Abajo = 0; Arriba = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Dos objetos - Pulsación larga	Abajo = 1; Arriba = 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Abajo = Bajar; Arriba = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Abajo = Subir; Arriba = Bajar

	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Abajo = Bajar; Arriba = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PIzq] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Abajo = Subir; Arriba = Bajar
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación corta
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PIzq] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación larga
34, 41, 48, 55	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][Ix] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Conmutar entre aumentar y bajar regulación
34	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][PSup] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Izquierda = Más oscuro; Derecha = Más brillante
	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][PSup] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Izquierda = Más brillante; Derecha = Más oscuro
	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][PIzq] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Abajo = Más oscuro; Arriba = Más brillante
	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%)	[Pulsador][PIzq] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Abajo = Más brillante; Arriba = Más oscuro

				...		
35, 42, 49, 56	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0xF (Subir 1%) 0 - 255	[Pulsador][Ix] Enumeración Selección circular del valor
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Posición de persiana 0 - 100 %
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de regulador (estado) 0 - 100 %
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][Ix] Valor entero sin signo de 1 byte 0 ... 255
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][Ix] Valor entero con signo de 1 byte -128 ... 127
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación corta: (1 byte) Enviar valor seleccionado de 1 byte con pulsación corta
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Valor porcentaje de 1 byte 0% ... 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje 50%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje 33%, 67%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje 25%, 50%, 75%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 1
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 1, 2
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 1, 2, 3
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 1, 2, 3, 4
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 1, 2, 3, 4, 5
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 0, 1
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 0, 1, 2, 3, 4, 5
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 0, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración 0, 1, 2, 3	

1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Pulsador][Ix] Escena: enviar	0-63 (ejecutar escena 1-64)
1 Byte	E	C - W T -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Pulsador][Ix] Escena: enviar	0-63/128-191 (ejecutar/guardar escena 1-64)
1 Byte	E	C - W T -	1.xxx	0/1	[Pulsador][Ix] Estado de la habitación	0 = Normal; 1 = Limpiar; 2 = No molestar
1 Byte	E/S	C R W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pulsador][Ix] (Climatización) Control de modo especial	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
1 Byte	E/S	C R W T -	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor	[Pulsador][Ix] (Climatización) Modo - Extendido	Modo seleccionable de forma circular ante pulsación corta

					3=Frío 9=Viento 14=Seco		
35	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Porcentaje	Izquierda = Decrementar porcentaje; Derecha = Incrementar porcentaje
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Porcentaje	Izquierda = Incrementar porcentaje; Derecha = Decrementar porcentaje
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PSup] Contador - 1 byte sin signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PSup] Contador - 1 byte sin signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PSup] Enumeración	Valor seleccionable de forma circular ante pulsación corta
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pulsador][PSup] (Climatización) Modo - Extendido	Modo seleccionable de forma circular ante pulsación corta
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PSup] Contador - 1 byte con signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PSup] Contador - 1 byte con signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de regulador (estado)	0 - 100 %
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	50%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	33%, 67%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	25%, 50%, 75%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	20%, 40%, 60%, 80%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	1
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4

1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pulsador][PSup] (Climatización) Control de modo especial	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3

1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Porcentaje	Abajo = Decrementar porcentaje; Arriba = Incrementar porcentaje
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Porcentaje	Abajo = Incrementar porcentaje; Arriba = Decrementar porcentaje
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PIzq] Contador - 1 byte con signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PIzq] Contador - 1 byte con signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Contador - 1 byte sin signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Contador - 1 byte sin signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Enumeración	Valor seleccionable de forma circular ante pulsación corta
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de regulador (estado)	0 - 100 %
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	50%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	33%, 67%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 25%, 50%, 75%, 100%

1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo porcentaje	20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pulsador][PIzq] (Climatización) Modo - Extendido	Modo seleccionable de forma circular ante pulsación corta

	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pulsador][PIzq] (Climatización) Control de modo especial	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
36, 43, 50, 57	1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][Ix] Dos objetos - Pulsación larga: (1 byte)	Enviar valor seleccionado de 1 byte con pulsación larga
	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][Ix] Indicador de ventilación	0% ... 100%
	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][Ix] Indicador de ventilación	Valor enumerado
36	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PSup] Indicador de ventilación	0% ... 100%
	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PSup] Indicador de ventilación	Valor enumerado
	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PIzq] Indicador de ventilación	0% ... 100%
	1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PIzq] Indicador de ventilación	Valor enumerado
37, 44, 51, 58	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][Ix] Valor entero sin signo de 2 bytes	0 ... 65535
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][Ix] Valor entero con signo de 2 bytes	-32768 ... 32767
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][Ix] Valor flotante de 2 bytes	-671088.64 ... 670433.28
37	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PSup] Contador - 2 bytes con signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PSup] Contador - 2 bytes con signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PSup] Flotante	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PSup] Flotante	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PSup] (Climatización) Temperatura de consigna	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PSup] (Climatización) Temperatura de consigna	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PSup] Contador - 2 bytes sin signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PSup] Contador - 2 bytes sin signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PIzq] Contador - 2 bytes con signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar

	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PIzq] Contador - 2 bytes con signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PIzq] Contador - 2 bytes sin signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PIzq] Contador - 2 bytes sin signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PIzq] Flotante	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PIzq] Flotante	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PIzq] (Climatización) Temperatura de consigna	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PIzq] (Climatización) Temperatura de consigna	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
52	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] LED On/Off	0 = Encendido; 1 = Apagado
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] LED On/Off	0 = Apagado; 1 = Encendido
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] LED On/Off	0 = Apagado; 1 = Encendido
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] LED On/Off	0 = Encendido; 1 = Apagado
53	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Interruptor	Izquierda = 0; Derecha = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Interruptor	Izquierda = 1; Derecha = 0
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Dos objetos - Pulsación corta	Izquierda = 0; Derecha = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Dos objetos - Pulsación corta	Izquierda = 1; Derecha = 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Izquierda = Off; Derecha = On
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Izquierda = On; Derecha = Off
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Izquierda = Detener/Paso abajo; Derecha = Detener/Paso arriba
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Izquierda = Detener/Paso arriba; Derecha = Detener/Paso abajo
	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Izquierda = Parar - Bajar; Derecha = Parar - Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Izquierda = Parar - Subir; Derecha = Parar - Bajar
1 Bit	E	C - W T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo 1 bit	0 = Decrementar; 1 = Incrementar	

	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pulsador][PInf] (Climatización) Modo	Izquierda = Enfriar; Derecha = Calentar
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Interruptor	Abajo = 0; Arriba = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Interruptor	Abajo = 1; Arriba = 0
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Dos objetos - Pulsación corta	Abajo = 0; Arriba = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Dos objetos - Pulsación corta	Abajo = 1; Arriba = 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Abajo = Off; Arriba = On
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Luz - On/Off	(Pulsación corta) Abajo = On; Arriba = Off
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Abajo = Detener/Paso abajo; Arriba = Detener/Paso arriba
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Detener/Paso	(Pulsación corta) Abajo = Detener/Paso arriba; Arriba = Detener/Paso abajo
	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Abajo = Parar - Bajar; Arriba = Parar - Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Detener	(Fin de pulsación) Abajo = Parar - Subir; Arriba = Parar - Bajar
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Step	0/1	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo 1 bit	0 = Decrementar; 1 = Incrementar
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pulsador][PDer] (Climatización) Modo	Abajo = Enfriar; Arriba = Calentar
54	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Dos objetos - Pulsación larga	Izquierda = 0; Derecha = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Dos objetos - Pulsación larga	Izquierda = 1; Derecha = 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Izquierda = Bajar; Derecha = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Izquierda = Subir; Derecha = Bajar
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Izquierda = Bajar; Derecha = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PInf] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Izquierda = Subir; Derecha = Bajar
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación corta

	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PInf] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación larga
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Dos objetos - Pulsación larga	Abajo = 0; Arriba = 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Dos objetos - Pulsación larga	Abajo = 1; Arriba = 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Abajo = Bajar; Arriba = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Mover	(Pulsación larga) Abajo = Subir; Arriba = Bajar
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Abajo = Bajar; Arriba = Subir
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Pulsador][PDer] Persiana - Mover	(Comienzo de pulsación) Abajo = Subir; Arriba = Bajar
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación corta
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pulsador][PDer] Control de ventilación - modo auto	Conmutar modo automático con pulsación larga
55	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][PInf] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Izquierda = Más oscuro; Derecha = Más brillante
	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][PInf] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Izquierda = Más brillante; Derecha = Más oscuro
	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Pulsador][PDer] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Abajo = Más oscuro; Arriba = Más brillante
	4 Bit	E	C - W T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ...	[Pulsador][PDer] Luz - Regulación	(Pulsación larga) Abajo = Más brillante; Arriba = Más oscuro

					0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)		
56	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Porcentaje	Izquierda = Decrementar porcentaje; Derecha = Incrementar porcentaje
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Porcentaje	Izquierda = Incrementar porcentaje; Derecha = Decrementar porcentaje
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PInf] Contador - 1 byte con signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PInf] Contador - 1 byte con signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PInf] Contador - 1 byte sin signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PInf] Contador - 1 byte sin signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PInf] Enumeración	Valor seleccionable de forma circular ante pulsación corta
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de regulador (estado)	0 - 100 %
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 50%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 50%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	50%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 33%, 67%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 33%, 67%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	33%, 67%, 100%
	1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 25%, 50%, 75%, 100%

1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo porcentaje	20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío	[Pulsador][PInf] (Climatización) Modo - Extendido	Modo seleccionable de forma circular ante pulsación corta

				9=Viento 14=Seco		
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pulsador][PInf] (Climatización) Control de modo especial	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Porcentaje	Abajo = Decrementar porcentaje; Arriba = Incrementar porcentaje
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Porcentaje	Abajo = Incrementar porcentaje; Arriba = Decrementar porcentaje
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PDer] Contador - 1 byte con signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pulsador][PDer] Contador - 1 byte con signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PDer] Contador - 1 byte sin signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PDer] Contador - 1 byte sin signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pulsador][PDer] Enumeración	Valor seleccionable de forma circular ante pulsación corta
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de regulador (estado)	0 - 100 %
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 50%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 50%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	50%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 33%, 67%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	33%, 67%, 100%
1 Byte	E	<b>C - W T -</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 25%, 50%, 75%, 100%

1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	25%, 50%, 75%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	Auto, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo porcentaje	20%, 40%, 60%, 80%, 100%
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	1
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	Auto, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	0, 1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Control de ventilador de tipo enumeración	1, 2, 3, 4, 5
1 Byte	E	C - W T -	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío	[Pulsador][PDer] (Climatización) Modo - Extendido	Modo seleccionable de forma circular ante pulsación corta

				9=Viento 14=Seco			
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pulsador][PDer] (Climatización) Control de modo especial	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
57	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PInf] Indicador de ventilación	0% ... 100%
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PInf] Indicador de ventilación	Valor enumerado
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pulsador][PDer] Indicador de ventilación	0% ... 100%
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Fan_Stage	0 - 255	[Pulsador][PDer] Indicador de ventilación	Valor enumerado
58	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PInf] Contador - 2 bytes con signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PInf] Contador - 2 bytes con signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PInf] Contador - 2 bytes sin signo	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PInf] Contador - 2 bytes sin signo	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PInf] Flotante	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PInf] Flotante	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PInf] (Climatización) Temperatura de consigna	Izquierda = Decrementar; Derecha = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PInf] (Climatización) Temperatura de consigna	Izquierda = Incrementar; Derecha = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PDer] Contador - 2 bytes con signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pulsador][PDer] Contador - 2 bytes con signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PDer] Contador - 2 bytes sin signo	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pulsador][PDer] Contador - 2 bytes sin signo	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PDer] Flotante	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
2 Bytes	E	C - W T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pulsador][PDer] Flotante	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar	

	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PDer] (Climatización) Temperatura de consigna	Abajo = Decrementar; Arriba = Incrementar
	2 Bytes	E	C - W T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pulsador][PDer] (Climatización) Temperatura de consigna	Abajo = Incrementar; Arriba = Decrementar
59	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[General] Traducción - Idioma principal	0 = Nada; 1 = Elegir este idioma principal
60, 61, 62, 63	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[General] Traducción - Idioma x	0 = Nada; 1 = Elegir este idioma
64	1 Byte	E	C - W - -	1.xxx	0/1	[General] Traducción - Seleccionar idioma	0 = Principal; 1 = Idioma 2; ... ; 4 = Idioma 5
65	2 Bytes	E	C - W - -	DPT_LanguageCodeAlpha2_ASCII		[General] Traducción - Seleccionar idioma	Selección del idioma mediante código de 2 letras ISO 639-1
66	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] Mostrar/ocultar ventilador	0 = Ocultar ventilador; 1 = Mostrar ventilador
66, 74, 82, 90	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] Mostrar/ocultar indicador	0 = Ocultar indicador; 1 = Mostrar indicador
66	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PSup] Mostrar/ocultar indicador	0 = Ocultar indicador; 1 = Mostrar indicador
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PIzq] Mostrar/ocultar indicador	0 = Ocultar indicador; 1 = Mostrar indicador
67, 75, 83, 91	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][ax] (Climatización) Modo	Se muestra el icono del modo (0 = Enfriar; 1 = Calentar)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][ax] (Climatización) Modo - On/Off	0 = Enfriar; 1 = Calentar. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 0)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] Texto - 1 bit	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] Icono - 1 bit	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
67	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PSup] Icono - 1 bit	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PSup] (Climatización) Modo	Se muestra el icono del modo (0 = Enfriar; 1 = Calentar)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PSup] Texto - 1 bit	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PSup] (Climatización) Modo - On/Off	0 = Enfriar; 1 = Calentar. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 0)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PIzq] Icono - 1 bit	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor

	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PIzq] Texto - 1 bit	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PIzq] (Climatización) Modo	Se muestra el icono del modo (0 = Enfriar; 1 = Calentar)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PIzq] (Climatización) Modo - On/Off	0 = Enfriar; 1 = Calentar. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 0)
68, 76, 84, 92	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] (Climatización) On/Off	0 = Off (ocultar indicador); 1 = On (mostrar modo o estado)
68	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PSup] (Climatización) On/Off	0 = Off (ocultar indicador); 1 = On (mostrar modo o estado)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PIzq] (Climatización) On/Off	0 = Off (ocultar indicador); 1 = On (mostrar modo o estado)
69, 77, 85, 93	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] (Climatización) On/Off - Estado	0 = Parado; 1 = En funcionamiento. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 1)
69	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PSup] (Climatización) On/Off - Estado	0 = Parado; 1 = En funcionamiento. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 1)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PIzq] (Climatización) On/Off - Estado	0 = Parado; 1 = En funcionamiento. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 1)
70, 78, 86, 94	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Número - Porcentaje	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][ax] Número - Contador (1 byte sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pantalla][ax] Número - Contador (1 byte con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][ax] Texto - Enumeración	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pantalla][ax] (Climatización) Modo - Extendido	Mostrar el tipo de icono
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Ventilador	2 niveles: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%)

	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Ventilador	3 niveles: Mín. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Ventilador	Off/Auto + 2 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Ventilador	Off/Auto + 3 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
70	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pantalla][PSup] (Climatización) Modo - Extendido	Mostrar el tipo de icono
70, 78, 86, 94	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][ax] Icono - Enumeración	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
70	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PSup] Ventilador	3 niveles: Mín. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PSup] Ventilador	2 niveles: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pantalla][PSup] Número - Contador (1 byte con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PSup] Número - Contador (1 byte sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PSup] Número - Porcentaje	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pantalla][PSup] (Climatización) Modo especial	Mostrar el tipo de icono
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PSup] Texto - Enumeración	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PSup] Ventilador	Off/Auto + 2 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PSup] Ventilador	Off/Auto + 3 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PSup] Icono - Enumeración	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor

70, 78, 86, 94	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pantalla][ax] (Climatización) Modo especial	Mostrar el tipo de icono
70	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PIzq] Icono - Enumeración	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PIzq] Número - Porcentaje	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PIzq] Número - Contador (1 byte sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pantalla][PIzq] Número - Contador (1 byte con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PIzq] Texto - Enumeración	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PIzq] Ventilador	2 niveles: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PIzq] Ventilador	3 niveles: Mín. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PIzq] Ventilador	Off/Auto + 2 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PIzq] Ventilador	Off/Auto + 3 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pantalla][PIzq] (Climatización) Modo - Extendido	Mostrar el tipo de icono
1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pantalla][PIzq] (Climatización) Modo especial	Mostrar el tipo de icono	
71, 79, 87, 95	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pantalla][ax] Número - Contador (2 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pantalla][ax] Número - Contador (2 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pantalla][ax] Número - Flotante (2 bytes)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pantalla][ax] (Climatización) Temperatura	Se muestra el valor del objeto (- 99°C a 199°C)

71	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pantalla][PSup] Número - Contador (2 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pantalla][PSup] Número - Contador (2 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pantalla][PSup] (Climatización) Temperatura	Se muestra el valor del objeto (-99°C a 199°C)
	2 Bytes	E	C - W T U	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pantalla][PSup] Número - Flotante (2 bytes)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pantalla][PIzq] Número - Contador (2 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pantalla][PIzq] Número - Contador (2 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pantalla][PIzq] Número - Flotante (2 bytes)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pantalla][PIzq] (Climatización) Temperatura	Se muestra el valor del objeto (-99°C a 199°C)
72, 80, 88, 96	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Ucount	0 - 4294967295	[Pantalla][ax] Número - Contador (4 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[Pantalla][ax] Número - Contador (4 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
72	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[Pantalla][PSup] Número - Contador (4 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Ucount	0 - 4294967295	[Pantalla][PSup] Número - Contador (4 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[Pantalla][PIzq] Número - Contador (4 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Ucount	0 - 4294967295	[Pantalla][PIzq] Número - Contador (4 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
73, 81, 89, 97	14 Bytes	E	C - W T U	DPT_String_UTF-8		[Pantalla][ax] Texto del objeto	Se muestra el texto recibido
73	14 Bytes	E	C - W T U	DPT_String_UTF-8		[Pantalla][PSup] Texto del objeto	Se muestra el texto recibido
	14 Bytes	E	C - W T U	DPT_String_UTF-8		[Pantalla][PIzq] Texto del objeto	Se muestra el texto recibido
74	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] Ventilador Auto On/Off	Modo auto con 0
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][ax] Ventilador Auto On/Off	Modo auto con 1
78	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Ventilador	2 niveles: Off = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][ax] Ventilador	3 niveles: Off = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
90	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][Cx] Mostrar/ocultar indicador	0 = Ocultar indicador; 1 = Mostrar indicador

	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PInf] Mostrar/ocultar indicador	0 = Ocultar indicador; 1 = Mostrar indicador
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PDer] Mostrar/ocultar indicador	0 = Ocultar indicador; 1 = Mostrar indicador
91	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][Cx] Icono - 1 bit	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][Cx] Texto - 1 bit	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][Cx] (Climatización) Modo	Se muestra el icono del modo (0 = Enfriar; 1 = Calentar)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][Cx] (Climatización) Modo - On/Off	0 = Enfriar; 1 = Calentar. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 0)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PInf] Icono - 1 bit	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PInf] Texto - 1 bit	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PInf] (Climatización) Modo	Se muestra el icono del modo (0 = Enfriar; 1 = Calentar)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PInf] (Climatización) Modo - On/Off	0 = Enfriar; 1 = Calentar. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 0)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PDer] Icono - 1 bit	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PDer] Texto - 1 bit	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PDer] (Climatización) Modo	Se muestra el icono del modo (0 = Enfriar; 1 = Calentar)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Heat_Cool	0/1	[Pantalla][PDer] (Climatización) Modo - On/Off	0 = Enfriar; 1 = Calentar. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 0)
92	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][Cx] (Climatización) On/Off	0 = Off (ocultar indicador); 1 = On (mostrar modo o estado)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PInf] (Climatización) On/Off	0 = Off (ocultar indicador); 1 = On (mostrar modo o estado)
	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PDer] (Climatización) On/Off	0 = Off (ocultar indicador); 1 = On (mostrar modo o estado)
93	1 Bit	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][Cx] (Climatización) On/Off - Estado	0 = Parado; 1 = En funcionamiento. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 1)

	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PInf] (Climatización) On/Off - Estado	0 = Parado; 1 = En funcionamiento. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 1)
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Switch	0/1	[Pantalla][PDer] (Climatización) On/Off - Estado	0 = Parado; 1 = En funcionamiento. (Se muestra el indicador de modo cuando On/Off = 1 y Estado = 1)
94	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][Cx] Icono - Enumeración	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][Cx] Número - Porcentaje	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][Cx] Número - Contador (1 byte sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pantalla][Cx] Número - Contador (1 byte con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][Cx] Texto - Enumeración	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][Cx] Ventilador	2 niveles: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][Cx] Ventilador	3 niveles: Mín. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][Cx] Ventilador	Off/Auto + 2 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][Cx] Ventilador	Off/Auto + 3 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pantalla][Cx] (Climatización) Modo - Extendido	Mostrar el tipo de icono
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pantalla][Cx] (Climatización) Modo especial	Mostrar el tipo de icono
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PInf] Icono - Enumeración	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PInf] Número - Porcentaje	Mostrar valor numérico del objeto	

1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PInf] Número - Contador (1 byte sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pantalla][PInf] Número - Contador (1 byte con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PInf] Texto - Enumeración	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PInf] Ventilador	2 niveles: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%)
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PInf] Ventilador	3 niveles: Mín. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PInf] Ventilador	Off/Auto + 2 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PInf] Ventilador	Off/Auto + 3 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pantalla][PInf] (Climatización) Modo - Extendido	Mostrar el tipo de icono
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pantalla][PInf] (Climatización) Modo especial	Mostrar el tipo de icono
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PDer] Icono - Enumeración	Se muestra el icono seleccionado cuando se recibe un nuevo valor
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PDer] Número - Porcentaje	Mostrar valor numérico del objeto
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PDer] Número - Contador (1 byte sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Count	-128 - 127	[Pantalla][PDer] Número - Contador (1 byte con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Pantalla][PDer] Texto - Enumeración	Se muestra el texto parametrizado cuando se recibe un nuevo valor
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PDer] Ventilador	2 niveles: Mín. (0% - 50%); Máx. (51% - 100%)
1 Byte	E	<b>C - W T U</b>	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PDer] Ventilador	3 niveles: Mín. (0% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)

	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PDer] Ventilador	Off/Auto + 2 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 50%); Máx. (51% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[Pantalla][PDer] Ventilador	Off/Auto + 3 niveles: Off/Auto = 0%; Mín. (1% - 33%); Med. (34% - 66%); Máx. (67% - 100%)
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACContrMode	0=Auto 1=Calor 3=Frío 9=Viento 14=Seco	[Pantalla][PDer] (Climatización) Modo - Extendido	Mostrar el tipo de icono
	1 Byte	E	C - W T U	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Pantalla][PDer] (Climatización) Modo especial	Mostrar el tipo de icono
95	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pantalla][Cx] Número - Contador (2 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pantalla][Cx] Número - Contador (2 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pantalla][Cx] Número - Flotante (2 bytes)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pantalla][Cx] (Climatización) Temperatura	Se muestra el valor del objeto (-99°C a 199°C)
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pantalla][PInf] Número - Contador (2 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pantalla][PInf] Número - Contador (2 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pantalla][PInf] Número - Flotante (2 bytes)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pantalla][PInf] (Climatización) Temperatura	Se muestra el valor del objeto (-99°C a 199°C)
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[Pantalla][PDer] Número - Contador (2 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Pantalla][PDer] Número - Contador (2 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	2 Bytes	E	C - W T U	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Pantalla][PDer] Número - Flotante (2 bytes)	Mostrar valor numérico del objeto
2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Pantalla][PDer] (Climatización) Temperatura	Se muestra el valor del objeto (-99°C a 199°C)	
96	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[Pantalla][Cx] Número - Contador (4 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Ucount	0 - 4294967295	[Pantalla][Cx] Número - Contador (4 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto

	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[Pantalla][PInf] Número - Contador (4 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Ucount	0 - 4294967295	[Pantalla][PInf] Número - Contador (4 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[Pantalla][PDer] Número - Contador (4 bytes con signo)	Mostrar valor numérico del objeto
	4 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_4_Ucount	0 - 4294967295	[Pantalla][PDer] Número - Contador (4 bytes sin signo)	Mostrar valor numérico del objeto
97	14 Bytes	E	C - W T U	DPT_String_UTF-8		[Pantalla][Cx] Texto del objeto	Se muestra el texto recibido
	14 Bytes	E	C - W T U	DPT_String_UTF-8		[Pantalla][PInf] Texto del objeto	Se muestra el texto recibido
	14 Bytes	E	C - W T U	DPT_String_UTF-8		[Pantalla][PDer] Texto del objeto	Se muestra el texto recibido
98	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Enable	0/1	[General] Sonidos - Inhabilitar sonido de los pulsadores	0 = Inhabilitar sonidos; 1 = Habilitar sonidos
	1 Bit	E	C - W T U	DPT_Enable	0/1	[General] Sonidos - Inhabilitar sonido de los pulsadores	0 = Habilitar sonidos; 1 = Inhabilitar sonidos
99	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[General] Sonidos - Timbre	0 = Reproduce sonido de timbre; 1 = Nada
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[General] Sonidos - Timbre	0 = Nada; 1 = Reproducir sonido de timbre
100	1 Bit	E	C - W - -	DPT_DayNight	0/1	[General] Modo de iluminación	0 = Modo noche; 1 = Modo normal
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_DayNight	0/1	[General] Modo de iluminación	0 = Modo normal; 1 = Modo noche
101	1 Byte	E	C - W - -	DPT_Scaling	0% - 100%	[General] Pantalla - Brillo	0% ... 100%
102	1 Byte	E	C - W T U	DPT_Scaling	0% - 100%	[General] Pantalla - Contraste	0% ... 100%
103, 109	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[Ex] Bloquear entrada	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
104, 110	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 0	Envío de 0
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)
4 Bit		C - - T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ...	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar luz	Aumentar luz	

				0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)			
	4 Bit		C--T-	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Disminuir luz	Disminuir luz
	4 Bit		C--T-	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar/Disminuir luz	Conmutación aumentar/disminuir luz
	1 Bit		C--T-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		C--T-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	C-WT-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		C--T-	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		C--T-	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	E/S	CRWT-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Flanco	Envío de 0 o 1
	1 Byte		C--T-	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 255
	1 Byte		C--T-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	2 Bytes		C--T-	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 65535
	2 Bytes		C--T-	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
105, 111	1 Byte	E	C-W--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
	1 Byte	E	C-W--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
106, 112	1 Bit		C--T-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 0	Envío de 0
	1 Bit		C--T-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	C-WT-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		C--T-	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)

	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		C - - T -	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)
	4 Bit		C - - T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar luz	Puls. Larga -> Aumentar; Soltar -> Detener regulación
	4 Bit		C - - T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Disminuir luz	Puls. Larga -> Disminuir; Soltar -> Detener regulación
	4 Bit		C - - T -	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar/Disminuir luz	Puls. Larga -> Aumentar/Disminuir; Soltar -> Detener regulación
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		C - - T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	C - W T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		C - - T -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		C - - T -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Alarm	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Alarma: avería, sabotaje, línea inestable	1 = Alarma; 0 = No alarma
	2 Bytes		C - - T -	9.xxx	-671088,64 - 670433,28	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante

	2 Bytes		C - - T -	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 65535
	1 Byte		C - - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	1 Byte		C - - T -	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 255
107, 113	1 Bit		C - - T -	DPT_Trigger	0/1	[Ex] [Soltar Puls. Larga] Parar persiana	Soltar -> Parar persiana
108, 114	1 Byte	E	C - W - -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
	1 Byte	E	C - W - -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
115, 119	2 Bytes	S	C R - T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Ex] Temperatura actual	Valor del sensor de temperatura
116, 120	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobreenfriamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
117, 121	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobrecalentamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
118, 122	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de sonda	0 = No alarma; 1 = Alarma
123	1 Byte	E	C - W - -	DPT_SceneNumber	0 - 63	[Detec. Mov.] Escenas: entrada	Valor de escena
124	1 Byte		C - - T -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Detec. Mov.] Escenas: salida	Valor de escena
125, 154	1 Byte	S	C R - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Luminosidad	0-100%
126, 155	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de circuito abierto	0 = No error; 1 = Circuito abierto
127, 156	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de cortocircuito	0 = No error; 1 = Cortocircuito
128, 157	1 Byte	S	C R - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Estado de presencia (Porcentaje)	0-100%
129, 158	1 Byte	S	C R - T -	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] Estado de presencia (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
130, 159	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] Estado de presencia (Binario)	Valor binario
	1 Bit	S	C R - T -	DPT_Start	0/1	[Ex] Detector de presencia: salida de esclavo	1 = Movimiento detectado
131, 160	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Window_Door	0/1	[Ex] Disparador de detección de presencia	Valor binario para disparar la detección de presencia
132, 161	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Start	0/1	[Ex] Detección de presencia: entrada de esclavo	0 = Nada; 1 = Detección desde dispositivo esclavo
133, 162	2 Bytes	E	C - W - -	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de espera	0-65535 s.
134, 163	2 Bytes	E	C - W - -	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de escucha	1-65535 s.
135, 164	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[Ex] Detección de presencia: habilitar	Dependiente de los parámetros

136, 165	1 Bit	E	C - W - -	DPT_DayNight	0/1	[Ex] Detección de presencia: día/noche	Dependiente de los parámetros
137, 166	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Detección de presencia: estado de ocupación	0 = No ocupado; 1 = Ocupado
138, 167	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Start	0/1	[Ex] Detección de movimiento externo	0 = Nada; 1 = Detección de un sensor externo
139, 144, 149, 168, 173, 178	1 Byte	S	CR - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [ax] Estado de detección (Porcentaje)	0-100%
140, 145, 150, 169, 174, 179	1 Byte	S	CR - T -	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] [ax] Estado de detección (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
141, 146, 151, 170, 175, 180	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [ax] Estado de detección (Binario)	Valor binario
142, 147, 152, 171, 176, 181	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[Ex] [ax] Habilitar canal	Dependiente de los parámetros
143, 148, 153, 172, 177, 182	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[Ex] [ax] Forzar estado	0 = No detección; 1 = Detección
183	1 Byte	E	C - W - -	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Termostato] Escenas: entrada	Valor de escena
184	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Fuente de temperatura 1	Temperatura de sensor externo
185	2 Bytes	E	C - W T U	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Fuente de temperatura 2	Temperatura de sensor externo
186	2 Bytes	S	CR - T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Temperatura efectiva	Temperatura efectiva de control
187	1 Byte	E	C - W - -	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Tx] Modo especial	Valor de modo de 1 byte
188	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[Tx] Modo especial: confort	0 = Nada; 1 = Disparo
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] Modo especial: confort	0 = Apagar; 1 = Encender
189	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[Tx] Modo especial: standby	0 = Nada; 1 = Disparo
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] Modo especial: standby	0 = Apagar; 1 = Encender
190	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[Tx] Modo especial: económico	0 = Nada; 1 = Disparo
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] Modo especial: económico	0 = Apagar; 1 = Encender
191	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Ack	0/1	[Tx] Modo especial: protección	0 = Nada; 1 = Disparo
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] Modo especial: protección	0 = Apagar; 1 = Encender
192	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Window_Door	0/1	[Tx] Estado de ventana (entrada)	0 = Cerrado; 1 = Abierto
193	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Trigger	0/1	[Tx] Prolongación de confort	0 = Nada; 1 = Confort temporizado
194	1 Byte	S	CR - T -	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Tx] Modo especial (estado)	Valor de modo de 1 byte
195	2 Bytes	E	C - W - -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Consigna	Consigna del termostato
	2 Bytes	E	C - W - -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Consigna básica	Consigna de referencia

196	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Step	0/1	[Tx] Consigna (paso)	0 = Decrementar consigna; 1 = Incrementar consigna
197	2 Bytes	E	C - W - -	DPT_Value_Tempd	-671088,64° - 670433,28°	[Tx] Consigna (offset)	Valor de offset en coma flotante
198	2 Bytes	S	CR - T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Consigna (estado)	Consigna actual
199	2 Bytes	S	CR - T -	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670433,28°	[Tx] Consigna básica (estado)	Consigna básica actual
200	2 Bytes	S	CR - T -	DPT_Value_Tempd	-671088,64° - 670433,28°	[Tx] Consigna (estado de offset)	Valor actual del offset
201	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Reset	0/1	[Tx] Reinicio de consigna	Reinicio a valores por defecto
	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Reset	0/1	[Tx] Reiniciar offsets	Reiniciar offset
202	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Heat_Cool	0/1	[Tx] Modo	0 = Enfriar; 1 = Calentar
203	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Heat_Cool	0/1	[Tx] Modo (estado)	0 = Enfriar; 1 = Calentar
204	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] On/Off	0 = Apagar; 1 = Encender
205	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] On/Off (estado)	0 = Apagar; 1 = Encender
206	1 Bit	E/S	CRW - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] Sistema principal (enfriar)	0 = Sistema 1; 1 = Sistema 2
207	1 Bit	E/S	CRW - -	DPT_Switch	0/1	[Tx] Sistema principal (calentar)	0 = Sistema 1; 1 = Sistema 2
208	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[Tx] Habilitar/Deshabilitar sistema secundario (enfriar)	0 = Deshabilitar; 1 = Habilitar
209	1 Bit	E	C - W - -	DPT_Enable	0/1	[Tx] Habilitar/Deshabilitar sistema secundario (calentar)	0 = Deshabilitar; 1 = Habilitar
210, 216	1 Byte	S	CR - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Tx] [Sx] Variable de control (enfriar)	Control PI (continuo)
211, 217	1 Byte	S	CR - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Tx] [Sx] Variable de control (calentar)	Control PI (continuo)
	1 Byte	S	CR - T -	DPT_Scaling	0% - 100%	[Tx] [Sx] Variable de control	Control PI (continuo)
212, 218	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Variable de control (enfriar)	Control de 2 puntos
	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Variable de control (enfriar)	Control PI (PWM)
213, 219	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Variable de control (calentar)	Control de 2 puntos
	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Variable de control (calentar)	Control PI (PWM)
	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Variable de control	Control de 2 puntos
	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Variable de control	Control PI (PWM)
214, 220	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Estado de PI (enfriar)	0 = Señal PI a 0%; 1 = Señal PI mayor que 0%
215, 221	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Estado de PI (calentar)	0 = Señal PI a 0%; 1 = Señal PI mayor que 0%
	1 Bit	S	CR - T -	DPT_Switch	0/1	[Tx] [Sx] Estado de PI	0 = Señal PI a 0%; 1 = Señal PI mayor que 0%

Únete y envíanos tus consultas  
sobre los dispositivos Zennio:  
<https://support.zennio.com>

**Zennio Avance y Tecnología S.L.**  
C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11  
45007 Toledo (Spain).

*Tel. +34 925 232 002.*

*www.zennio.com*  
*info@zennio.com*